


# 12V alalispingest 220V vahelduvpingeks muundur (inverter) HT-E-150U-12

## Kasutusjuhend

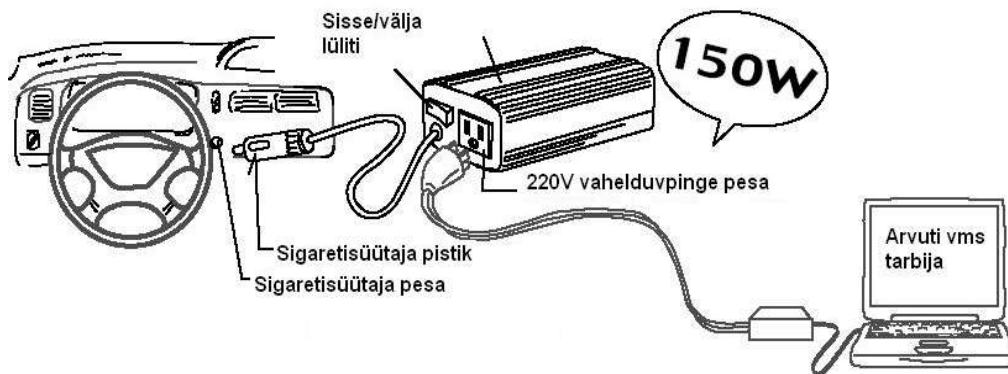

Kvaliteetse **IZZYPOWER** pingemuundi abil saad autos kasutada oma 220V vahelduvvoolu võrgutoitega seadmeid: sülearvutit ja selle laadijat (lauaarvutit ka!), pardlit, muusikakeskust, telerit, videopleierit, ventilaatorit jne. Lisaks kõikvõimalike akude laadijad: videokaamera, telefoni, fotoka, muusikapleieri jne. **Sa ei pea ostma igale asjale eraldi kallist autolaadijat**, kui sul toalaadija juba on!

### OMADUSED:

- Liig madala sisendpinge alarm väldib aku tühjenemist ohtliku piirini
- automaatkaitse lüübib inverteri välja kui on aku tühjenemise oht
- Ülekoormuse kaitse
- Valepidi sisendpinge kaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Modifitseeritud siinuspinge
- Tugev metallkest
- 12V ühendusjuhtmed komplektis

### Tehnilised näitajad:

Pidev väljundvõimsus: 150W  
Lühiajaline väljundvõimsus: 300W  
Väljundpinge: AC 220V ±10%  
Väljundpinge sagedus: 50 Hz ±4%  
Sisendpinge: DC 10-15V  
Kasutegur: 85%  
Tühijooksu tarbevool: 0,2A  
Ülekuumenemise kaitse: 55°C ± 5°C  
Mõõdud (DxWxH): 136x101x65mm  
Kaal: 0,625kg

**Kasutamine:** ühenda muundi küljes olev sigaretisüütaja pistik autos olevasse sigaretisüütaja pesa (**12V alalispinge!**). Lülita Sisse/välja lüliti Sisse (On). Valgusdiodid süttib. Seejärel ühenda oma 220V vahelduvvoolu seade muundi küljes olevasse võrgupistikuga pesa.

### Hoiatus:

1. Ära ühenda mujale kui 12V alalispinge võrku!
2. Kui oled lõpetanud kasutamise, ühenda 12V pistik lahti.
3. Liig madala sisendpinge korral lüübib muundi end välja. Sel juhul oled auto aku peaaegu tühjendanud. Käivita auto mootor ja lae autoaku täis, kui nii on juhtunud.
4. Autot käivitades ühenda sigaretisüütaja pistik lahti.
5. Kui kasutatava seadme võimsus on üle 150W, lüübib inverter end automaatselt välja.
6. Modifitseeritud siinuspinge võib mõnedes heli- ja videoseadmetes põhjustada häireid. Tundlike seadmete toiteks soovitage kasutada IZZYPOWER puhta siinuspinge muundeid.
7. Ära kasuta muundit, kui toitejuhtmed või ühendused on vigastatud või loksuvad.
8. Ära torka mingeid esemeid muundisse, see võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või lühise.
9. Ära aseta raskeid esemeid muunile või selle juhtmetel.
10. Ära pritsi ega vala vedelikku muundile samuti ära katsu seda märgade kätega.
11. Ära muuda ise toitejuhtmete ühendusskeemi, pöördu selleks atesteeritud elektriku poole.

### Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG – T RAADIOSIDEKESKUS OÜ, MUSTAMÄE TEE 16, TALLINN 10617, TEL. 6518040; [www.tehnoturg.ee](http://www.tehnoturg.ee)

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud seadmete müügijärgse garanti- ja tasulise teeninduse kohta.
2. TEHNOTURG-T tagab tootja esindajana seadmete (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö ühe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustab TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad seadmed töötavate vastu. Kuludetailid on seadme komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsust igipääsu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülid, pistikud), juhtmed jms.
3. TEHNOTURG-T ei taga seadmete tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärasest kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TEHNOTURG-T seadmete tasulist remonti.
4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Mustamäe tee 16, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.
5. Lisaks eelpool toodud tootja garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest tulenevad õigused.