

SISUKORD

Midland BT2 tehnilised andmed.....	1
Kasutusjuhendi ülesehitus	1
Akude laadimine	1
Seadme kirjeldus ja klambrite paigaldus.....	1
BT2 tüüpilised komplektid	2
Seadmete prioriteetsus.....	2
Midland BT2 sisse- ja väljalülitamine	2
Ühendamine Bluetoothi seadmetega	2
Helivaljuse reguleerimine	3
Bluetoothi seadmete funktsioonide kasutamine	3
Juhtmega ühendatud heliseadme kasutamine.....	4
Raadiosaatja-vastuvõtja kasutamine	4
Eriseadistused	4
Soovitusi seadme kasutamiseks	5
VALGUS- JA HELISIGNAALID	5

Midland BT2 Intercom

Täname teid, et ostsite Midland BT2 Intercomi komplekti, mis on esimene tõeline juhtmevaba multimeediasüsteem mootorrattatele. Midland BT2, mis kinnitatakse otse kiivri külge, võimaldab Bluetoothi seadmetega (näiteks mobiiltelefoni, GPS-seadme ja MP3-mängijaga) sidet pidada. Soovi korral saab seadme teise Midland BT2 seadmega paari viia ning kasutada seda juhi/kaassõitja sisesidesüsteemina või kahe, üksteisest kuni 200 m kaugusel oleva mootorratta vaheliseks sidepidamiseks. Seadmel Midland BT2 on ka pistikupesa, mida saab kasutada iPodi (või mõne muu MP3-mängija) või raadiosaatja-vastuvõtja PMR446 ühendamiseks. Viimati nimetatud seadme abil saab mootorrattaste vahel sidet pidada kuni 5 km raadiuses.

Midland BT2 pakutakse kahes variandis:

- > BT2 Intercomi üksikkomplekt, kus on üks seade
- > BT2 Intercom TWIN, kus on kaks seadet

Sõltuvalt ostetud mudelist sisaldab pakend alljärgnevaid osi.

BT2 Intercom

- > 1 BT2 sisesead
- > 1 helikomplekt 2 stereokuulariga, varrega mikrofon ja juhtmega mikrofon
- > 1 plaat kahepoolse teibiga, et ühendada seadet kiivri külge
- > 1 klamber seadme ühendamiseks kiivri külge
- > 1 stereojuhe iPodi või teiste MP3-mängijate ühendamiseks
- > 1 seinalaadja koos mini-USB ühendusega
- > Tuulemüra summutav mikrofonikate, kuuskantvõti ja takjakinne

BT2 Intercom TWIN

- > 2 BT2 siseseadet
- > 2 helikomplekti, mõlemas 2 stereokuularit, varrega mikrofon ja juhtmega mikrofon
- > 2 plaati kahepoolse teibiga, et ühendada seadet kiivri külge
- > 2 klambrit seadmete ühendamiseks kiivri külge
- > 2 stereojuhet iPodi või teiste MP3-mängijate ühendamiseks
- > 1 seinalaadja topelpistikuga, mini-USB ühendus
- > Tuulemüra summutav mikrofonikate, kuuskantvõti ja takjakinne

Komplektis TWIN olevad kaks seadet tunnevad juba üksteist ära (on n-õ paari viidud) ning nendega saab kohe sisesidet kasutama hakata.

Midland BT2 tehnilised andmed

Üldine

- > Bluetooth 2.0 stereo (peakomplekt / vabakäekomplekt / A2DP protokoll)
- > AGC süsteem reguleerib taustamüra sõltuvalt automaatselt helivaljust
- > Aktiveerimine nii häälega (VOX) kui ka käsitsi
- > Eravälise režiim ja grupivälise (3 osalist) režiim
- > Telefoni, siseside ja juhtmega ühendatud välisseadme käsitsi

Juhtimine

- > Täiesti veekindel
- > Liitumaku võimaldab kõnelda kuni 8 tundi (ooterežiimil kuni 2 ööpäeva)
- > Laadimisaeg: umbes 4 tundi
- > Mõõtmed: pikkus – 87 mm, laius – 47 mm, paksus – 16 mm

Bluetoothi ühendused

- > Identne seade juhi ja kaassõitja või kahe mootorratta vaheliseks sisesideseks kuni 200 m raadiuses
- > Bluetoothi seadmed:
 - mobiiltelefon, GPS (Garmin Zumo ning TomTom Rider 1 ja 2), stereo heliga MP3-mängija (A2DP protokolliga)
 - PMR446 raadiosaatja-vastuvõtja (sisseehitatud või välise Bluetooth-ühendusega) grupiväliseks mitme mootorratturi vahel

Juhtmega ühendused

- > Stereoheli sisend (iPod/MP3-mängija)
- > PMR446 raadiosaatja-vastuvõtja (lisajuhtmega)

Tähelepanu! Enne BT2 esmakordset kasutamist laadige seda kindlasti vähemalt 4 tundi.

Tähelepanu! Midland BT2 on vihma- ja veekindel, kuid vihma korral jälgige alati, et pistikupesi kaitsvina kummikorgid oleksid korralikult kinni.

Kasutusjuhendi ülesehitus

Juhend koosneb viiest põhiosast:

- > seadme kirjeldus ja klambrite paigaldus
- > ühendamine Bluetoothi seadmetega
- > Bluetoothi seadmete funktsioonide kasutamine
- > juhtmega ühendatud heliseadme kasutamine
- > eriseadistused

Alljärgnevad juhised aitavad teil oma BT2 seadet hõlpsasti seadistada.

1. samm: kinnitage seade kiivri külge, järgides allpool vastavas jaotises esitatud juhiseid.
2. samm: viige BT2 seade Bluetoothi seadmetega (näiteks mobiiltelefoni või GPSiga) paari. Täpsemad juhised Bluetoothi seadmete paariviise kohta leiate peatükist „Ühendamine Bluetoothi seadmetega“.
3. samm: kui olete seadmed paari viinud, valige sobiv Bluetoothi seade ja juhinduge jaotises „Bluetoothi seadmete funktsioonide kasutamine“ toodud suunistest.
4. samm: kui olete ühendanud juhtmega mõne heliseadme, siis lugege peatükki „Juhtmega ühendatud heliseadme kasutamine“.
5. samm: erifunktsioonide kohta leiate teavet peatükist „Eriseadistused“.

Akude laadimine


Jälgige, et seadme aku oleks enne kasutamist täis laetud. Enne seadme esmakordset kasutamist laske selle akul vähemalt 5–6 tundi laadida. Pärast esimest laadimiskorda kulub uuesti laadimiseks harilikult 4 tundi. Seadme laadimiseks torgake seinalaadja seinapistikupessa ja ühendage laadimisjuhe seadme pistikupessa (tõstke kummist kate üles).

- > Laadimise ajal hakkab seadme punane LED-tuli vilkuma.
- > Laske seadmel laadida, kuni punane LED-tuli kustub.
- > Kui aku on täis laetud, ühendage seade laadija küljest lahti.

Seadme kirjeldus ja klambrite paigaldus

BT2 kirjeldus

Seadmel BT2 on esiküljel viis mitmeotstarbelist nuppu ja allaosas kolm pistikupesa.

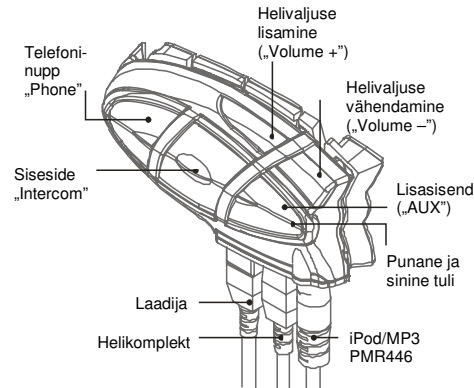

Nuppude funktsioonid

- > Telefoninupp „Phone“: mobiiltelefoni funktsioonide sisse- ja väljalülitamine ning juhtimine.
- > Siseside nupp „Intercom“: siseside funktsiooni sisse- ja väljalülitamine ning kolmepoolse side juhtimine.
- > Lisasisendi nupp „AUX“: juhtmega ühendatud heliseadme sisse- ja väljalülitamine.
- > „Volume +“: helivaljuse suurendamine.
- > „Volume –“: helivaljuse vähendamine.

Juhtmeühendused

- > Laadija pistikupesa: võimaldab seadet standardse mini-USB ühenduse kaudu laadida.
- > Helikomplekti pistikupesa: võimaldab ühendada seadme helikomplekti (stereokuulareid ja mikrofone).
- > Täiendav pistikupesa (AUX): võimaldab ühendada seadmega välise heliseadme (iPodi või mõne muu MP3-mängija) või PMR446 raadiosaatja-vastuvõtja.

Helikomplekt

Helikomplekti kuuluvad kaks üliõhukest stereokuularit ja kaks vahetatavat mikrofone, mõlemal on olemas nii klamber kui ka juhe.

Stereokuularite kinnitamine. Kahel stereokuularil on kiivriga ühendamiseks takjakinne või kahepoolne teip. Ärge katke oma kõrvu täielikult kuularitega, sest te peate kuulma ka liiklushelisid ja märguandeid.

Mikrofoni saab ühendada kiivri külge kahel moel.

Varrega mikrofon. Asetage mikrofone takjakinnetega/leepuv osa kiivri polstri ja jäiga kattekihi vahele, nii et mikrofon jääb sobivalt suu ette ning valge sümbol suu poole. Seda tüüpi mikrofon sobib kasutamiseks koos avatud ja nõckatage kiivriga.



Juhtmega mikrofon. Kinnitage mikrofon takjakinnetega/leepriba abil kiivri sisse, nii et mikrofon jääb suu ette. Seda tüüpi mikrofon sobib paremini suletud kiivri puhul. Minipistik võimaldab valida mikrofone, mis sobib teie kiivriga kõige paremini.



Helikomplekt tuleb seejärel ühendada L-kujulise pistiku abil Midland BT2 Intercomi keskmise pistikupesaga. Pistik paindub väga hästi ning sobib suurepäraselt enamiku müüdavate kiivritega.

Paigaldusklambrit


Midland BT2 saab ühendada kiivri külge kahel moel: kahepoolse teibiga kaetud plaadi või klambri abil. Nii saate BT2 seadme kindlalt kiivri külge kinnitada, samuti on võimalik seadet igal ajal kiivri küljest eemaldada (nt laadimiseks või hoiustamiseks).

Kahepoolse teibiga plaat

Kinnitusplaadi ühel küljel on kahepoolne teip. Et plaat kohale asetada, puhastage kiivri pind, kuhu tahate plaadi kinnitada, eemaldage kahepoolselt teibilt kile, vajutage plaat kiivri külge ja avaldage sellele paari sekundi jooksul kerget survet.


Klamber

Lõdvendage kuuskantvõtmega klambri kante kruvi ning asetage klambri tagumine plaat kiivri polstri ja jäiga kattekihi vahele. Et klamber korralikult kinni jääks, pingutage kahte kruvi.

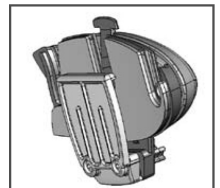


Midland BT2 paigaldamine ja eemaldamine

BT2 saab kergesti kiivri külge kinnitada, libistades seda allapoole, nii et kinnitusvahend (kahepoolse teibiga plaat või klamber) sobitub seadme avasse.

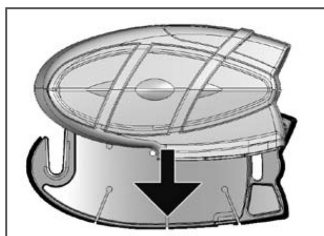

BT2 hoiab paigal ülaoas paiknev kinnitusklamber (A).

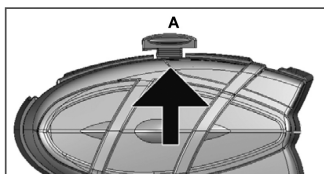

BT2 eemaldamiseks vajutage lihtsalt klambrile ja suruge seadet ülespoole.

BT2 tüüpilised komplektid



1. Üksik Midland BT2 „Ainult juht“

- > Bluetoothi ühendus mobiiltelefoni, GPSi ja MP3-mängija või MP3-mängijaga mobiiltelefoni jaoks (muusika kuulamiseks).
- > Juhtmeühendus stereo-muusikamängija jaoks (iPodi või muu MP3-mängija).
- > Kahe mootorratta vaheline sidesüsteem, mis võimaldab kahel mootorrattal kuni 200 m kauguselt omavahel suhelda.

2. Paaris Midland BT2, „Juht ja kaassõitja“

- > Juhi ja kaassõitja siseside võimalus.
- > Juht saab ühendada GPS-süsteemi ning nii juht kui ka kaassõitja saavad ühendada oma peakomplektiga MP3-mängija, mobiiltelefoni vmt seadme ja jätkata samal ajal siseside funktsiooni abil omavahelist suhtlust.
- > Juhtmeühendus stereo-muusikamängija jaoks (iPodi või muu MP3-mängija).

3. Midland BT2, „Mootorrattalt mootorrattale“ – nii juht kui ka kaassõitjad on varustatud Midland BT2 ja PMR446 raadiosaatja-vastuvõtjaga

- > Juhi ja kaassõitja siseside süsteem.
- > Bluetoothi ühendused nii juhile kui ka kaassõitjale olenevalt vajadusest: ühendada saab nii mobiiltelefoni, juhi GPS-süsteemi, MP3-mängija kui ka MP3-mängijaga mobiiltelefoni (muusika kuulamiseks).
- > Juhtmeühendus stereo-muusikamängija jaoks (iPodi või muu MP3-mängija).
- > Grupside („Mootorrattalt mootorrattale“): kui kõik mootorrattad ühendavad oma seadmega raadiosaatja-vastuvõtja PMR446, saavad nad omavahel vestelda. Raadiosaatja-vastuvõtjat PMR446 on võimalik ühendada nii juhi kui ka kaassõitja seadmega, kasutades selleks Bluetoothi funktsiooni nii juhet. Nende inimeste arv, kes saavad PMR446 abil sidet pidada, ei ole piiratud.

Seadmete prioriteetsusel

Seadmel Midland BT2 on Bluetoothi funktsioon, mis võimaldab seda ühendada (n-õ paari viia) teiste sama funktsiooni toetavate seadmetega, nagu näiteks mobiiltelefoni, GPSi, MP3-mängija jmt. Midland BT2 määrab erinevatele seadmetele erineva prioriteetsuse, näiteks kõnedel on muusikaga võrreldes kõrgem prioriteet. See tähendab, et kui muusika kuulamise ajal keegi helistab, siis muusika katkeb automaatselt, et saaksite kõne vastu võtta. Levinumad funktsioonid jagunevad prioriteetsuse alusel kolmeks.

1. tase – kõrge prioriteediga seadmed

Mobiiltelefonidel ja GPS-seadmetel on oma töö iseloomu tõttu alati kõrgem prioriteet kui teistel seadmetel. Sissetulev telefonikõne või GPS-seadmest saav suunis katkestab seetõttu kõik teised aktiivsed sideligid. Seadmed, millel on prioriteet 1, tuleb telefoninupu „Phone“ abil BT2 seadmega paari viia.

2. tase – keskmise prioriteediga seadmed

Seda prioriteedi astet määratakse ainult teisele BT2 seadmele siseside jaoks. Siseside funktsiooni aktiveerimine katkestab kõik teised sideligid, välja arvatud kõrge prioriteediga funktsioonid. See on nii juhul, kui te ei ole vaikeseadistusi viimasel osas („Eriseadistused“) kirjeldatud viisil muutnud. Kahe Midland BT2 seadme paariühendamiseks kasutage nuppe „Volume +“ ja „Volume –“.

3. tase – madala prioriteediga seadmed


MP3-mängijad, Bluetoothi adapterid ja PMR446 raadiosaatja-vastuvõtjad on madalaima prioriteediga, mis tähendab, et sissetuleva kõne või GPS-seadmelt saav suunis (prioriteet 1) või siseside aktiveerumise (prioriteet 2) korral kõigi nende seadmete side katkeb. Seadmed, millel on prioriteet 3, tuleb nupu „AUX“ abil BT2 seadmega paari viia.

Midland BT2 saab heliseadmetega ühendada ka juhtme abil. Sellel ühendusel on madalaim prioriteet ja see ühendus katke igat korda, kui Bluetoothi side sisse lülitub.

Midland BT2 sisse- ja väljalülitamine

BT2 saab **sisse lülitada** seadme keskel asuvast siseside nupust „Intercom“.

Seadme **väljalülitamiseks** tuleb kasutada kahe nupu kombinatsiooni („Intercom“ + „AUX“). See vähendab võimalust, et kasutaja lülitab seadme kogemata välja (näiteks pakse kindaid kandes on kerge valele nupule vajutada).

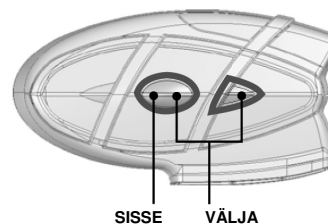

Seadme sisselülitamine

- > Vajutage nupp „Intercom“ umbes 3 sekundiks alla, kuni süttib SININE indikaatorlamp.

Seadme väljalülitamine

- > Vajutage nupud „Intercom“ ja „AUX“ korraga umbes 3 sekundiks alla, kuni näete, et PUNANE indikaatorlamp vilgub 3 korda.

Ühendamine Bluetoothi seadmetega

Teie seadmel Midland BT2 on Bluetoothi funktsioon, mis võimaldab seda ühendada teiste sama funktsiooni toetavate seadmetega. Enne seda protseduuri tuleb valida seadistusrežiim („Setup“) ja viia BT2 paariühendamise režiimile („Pairing“). Paariühendamise režiimil saab seadmeid ainult omavahel paari viia (ühendada). Et kasutada BT2 pärast seda, kui olete selle soovitud seadmega paari viinud, tuleb väljuda seadistusrežiimist („Setup“) ja lülituda töörežiimile („Operating“).

Seadistusrežiim („Setup“)

Lülitage BT2 välja. Vajutage keskmine nupp („Intercom“) umbes 7 sekundiks alla, kuni punane indikaatorlamp hakkab püsivalt vilkuma. BT2 on nüüd seadistusrežiimil („Setup“) ja seda saab teiste seadmetega paari viia.

BT2 paariühendamine teise BT2 seadmega

Komplektis Midland BT2 Intercom TWIN sisalduvad kaks seadet on juba omavahel paari viidud ja valmis kasutuseks, mistõttu seda protseduuri ei ole enam vaja korrata.

Kui seadmed ei kuulu samasse komplekti või kui üks BT2 seadmetest on eraldi ostenud, tuleb need siseside funktsiooni kasutamiseks paari viia. Selleks viige mõlemad BT2 seadmed seadistusrežiimile (punane indikaatorlamp põleb pidevalt). Vajutage esimesel seadmel helivaljuse isamis nuppu „Volume +“, kuni PUNANE ja SININE tuli hakkavad kiiresti kordamööda vilkuma. Seejärel vajutage teisel seadmel helivaljuse vähendamise nuppu „Volume –“, kuni PUNANE ja SININE tuli hakkavad kiiresti kordamööda vilkuma.

Kaks BT2 seadet üritavad nüüd ennast üksteisega paari viia.

Kui seadmed on edukalt paari viidud, süttib mõlema seadme SININE tuli 1 sekundiks ja seadmed lähevad tagasi seadistusrežiimile (punane tuli põleb), kus saate neid soovi korral veel teiste seadmetega paari viia või seadistada.

BT2 ja mobiiltelefoni paariühendamine

1. Aktiveerige oma mobiiltelefoni Bluetoothi seadme otsing. Et see protseduur on sõltuvalt mobiiltelefoni margist ja mudelist erinev, siis lugege täpsemad juhiseid mobiiltelefoni kasutusjuhendist.
2. Viige BT2 seadistusrežiimile („Setup“) ja vajutage seejärel nuppu „Phone“, kuni punane ja sinine indikaatorlamp hakkavad vilkuma.
3. Paari sekundi pärast ilmub mobiiltelefoni ekraanile „Midland BT2“. Valige see ning järgige mobiiltelefoni ja BT2 paariühendamiseks telefoni ekraanile ilmuvaid juhiseid. Sisestage paariühenduskood 0000 (neli nulli), kui seda küsitakse. Teie mobiiltelefoni ekraanile peaks seejärel ilmuma sõnum, mis kinnitab, et seadmed on edukalt paari viidud (veateate korral lõpetage kindlasti protseduur, väljuge seadistusrežiimist ja proovige, kas BT2 õnnestub koos mobiiltelefoniga kasutada).
4. BT2 pöördub tagasi seadistusrežiimile (punane indikaatorlamp põleb) ja on uuesti teiste seadmetega paariühendamiseks valmis.

Viies BT2 paari mobiiltelefoniga, ei ole teil võimalik viia BT2 paari GPS-seadmega, sest nii telefonile kui ka GPS-ile määratakse prioriteeditasand 1. Probleemi saab kergesti lahendada, viies mobiiltelefoni paari GPS-seadmega ja viies GPS-seadme seejärel paari Midland BT2-ga, järgides ülalkirjeldatud protseduuri. Sel juhul saab mobiiltelefoni funktsioone juhtida GPS-seadmega.

BT2 ja GPS-seadme paariühendamine

BT2 on põhimõtteliselt võimalik paari viia kõigi GPS-seadmetega, mis toetavad Bluetoothi funktsiooniga kuulareid. Midland BT2 on edukalt katsetatud koos Garmin seadmega GPS ZUMO ning seadmega TOMTOM Rider 1 ja 2.

1. Aktiveerige oma GPS-seadme Bluetoothi kuulareite otsing. Et see protseduur on sõltuvalt GPSi margist ja mudelist erinev, siis lugege täpsemad juhiseid GPSi kasutusjuhendist.
 2. Viige BT2 seadistusrežiimile (punane tuli põleb) ja vajutage seejärel nuppu „Phone“, kuni punane ja sinine indikaatorlamp hakkavad vilkuma.
 3. Paari sekundi pärast ilmub GPS-seadme ekraanile „Midland BT2“. Valige see ning järgige GPSi ja BT2 paariühendamiseks GPSi kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Sisestage paariühenduskood 0000 (neli nulli), kui seda küsitakse. GPSi ekraanile peaks seejärel ilmuma sõnum, mis kinnitab, et seadmed on edukalt paari viidud.
 4. BT2 pöördub tagasi seadistusrežiimile (punane indikaatorlamp põleb) ja on uuesti teiste seadmetega paariühendamiseks valmis.
- Viies BT2 paari GPS-seadmega, ei ole teil võimalik viia BT2 paari mobiiltelefoniga, sest nii GPS-ile kui ka telefonile määratakse prioriteeditasand 1.

Probleemi saab kergesti lahendada, viies mobiiltelefoni paari GPS-seadmega ja viies GPS-seadme seejärel paari Midland BT2-ga. Sel juhul saab mobiiltelefoni funktsioone juhtida GPS-seadmega.

BT2 paariühendamine MP3-mängijaga, millel on Bluetoothi funktsioon

NB! Kõigi MP3-mängijate ei ole Bluetoothi funktsiooni. Palun kontrollige oma MP3-mängija tehnilisi andmeid, enne kui hakkate seda Bluetoothi funktsiooni abil BT2-ga ühendama.

1. Aktiveerige oma MP3-mängija Bluetoothi seadme otsing. Et see protseduur on sõltuvalt MP3-mängija margist ja mudelist erinev, siis lugege täpsemad juhiseid MP3-mängija kasutusjuhendist.
2. Viige BT2 seadistusrežiimile (punane tuli põleb) ja vajutage seejärel nuppu „AUX“, kuni punane ja sinine indikaatorlamp hakkavad vilkuma.
3. Paari sekundi pärast ilmub MP3-mängija ekraanile „Midland BT2“. Valige see ning järgige MP3-mängija ja BT2 paariühendamiseks MP3-mängija kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Sisestage paariühenduskood 0000 (neli nulli), kui seda küsitakse. MP3-mängija ekraanile peaks seejärel ilmuma sõnum, mis kinnitab, et seadmed on edukalt paari viidud.
4. BT2 pöördub tagasi seadistusrežiimile (punane indikaatorlamp põleb) ja on uuesti teiste seadmetega paariühendamiseks valmis.

BT2 paariivimine teiste Bluetoothi seadmetega

Midland BT2 saab paari viia ka teiste Bluetoothi seadmetega, näiteks toodetega, millel Bluetoothi funktsioon puudub, kuid mis on ühendatud Bluetoothi adapteriga (näiteks kõik BPA100-ge ühendatud muusikamängijad), või kahesuunalise raadiosaatja-vastuvõtjaga, millel on sisseehitatud Bluetoothi ühendus (näiteks Midlandi 445BT).

1. Lülitage Bluetoothi seade paariivimise režiimile. Et see protseduur on sõltuvalt seadme margist ja mudelist erinev, siis lugege täpsemalt juhiseid Bluetoothi seadme kasutusjuhendist.
2. Viige BT2 seadistusréžiimile (punane tuli põleb) ja vajutage seejärel nuppu „AUX“, kuni punane ja sinine indikaatorlamp hakkavad vilkuma.
3. Paari sekundi pärast on seadmed paari viidud ning BT2 pöördub tagasi seadistusréžiimile (punane indikaatorlamp põleb) ja on uuesti teiste seadmetega paariivimiseks valmis.

Tähelepanu! Seadmeotsingu protseduur (punane ja sinine tuli vilguvad) kestab umbes 2 minutit. Kui selle ajavahemiku jooksul ühtegi seadet ei leita, pöördub BT2 tagasi seadistusréžiimi (punane tuli põleb pidevalt). Et alustada uut otsingut, korrake protseduuri alates 2. punktist. Paariivimise protseduuri (punane ja sinine tuli vilguvad) saate suvalisel ajal katkestada ja pöörduda tagasi seadistusréžiimi, kui vajutate kaks korda nuppu „Intercom“.

Kõigi paariseadete kustutamine

Mõnikord võib tekkida vajadus kustutada BT2 seadme kõik andmed paariivimise kohta (seadete lähtestamine). Selle toimingu jaoks vajutage nupud „Volume +“ ja „Volume –“ korraga 4 sekundiks alla. Sinine tuli süttib 1 sekundiks.

See protseduur kustutab mälust kõik Bluetoothi seadmed, mis on BT2-ga paari viidud, ning võimaldab alustada paariivimist n-õ puhtalt lehelt.

Seadistusréžiimist („Setup“) väljumine

Kui olete BT2 soovitud Bluetoothi seadmetega paari viinud, peate BT2 kasutamiseks seadistusréžiimist („Setup“) väljuma. Vajutage keskmise nuppu „Intercom“ 3 sekundiks alla.

Punane indikaatorlamp kustub ja sinine hakkab vilkuma. BT2 on nüüd kasutusvalmis.

BT2 taasühendamine Bluetoothi seadmetega

Kui olete seadmed omavahel paari viinud, võite neid hiljem sisse ja välja lülitada, ilma et peaksite paariivimise protseduuri kordama. Kui kahe seadme vahelises ühenduses tekib tõrge (näiteks põhjusel, et üks seade on välja lülitatud või ei ole teise seadme tööraadiuses), siis ei ole tarvis paariivimise protseduuri korrata. Lihtsalt lülitage seade uuesti sisse või liiguge sellega teise seadme tööraadiusse. Kui ühendust ei õnnestu automaatselt taastada, valige Bluetoothi seadme (mobiiltelefoni, MP3-mängija vmt) seadmenüüst BT2 ja taastage ühendus.

Helivaljuse reguleerimine

Midland BT2 kasutab AGC tehnoloogiat, mis reguleerib automaatselt taustamürast sõltuvalt helivaljust. Nuppudest „Volume +“ ja „Volume –“ saab helivaljust ka käsitsi reguleerida. Näiteks, väga müra-rikkas keskkonnas (suurel kiirusel sõites jne) võite valida suurema maksimaalse helivaljuse. AGC süsteem reguleerib helivaljust automaatselt, kasutades teie poolt käsitsi valitud seadistust maksimumina. See on kasulik funktsioon, sest tuul ja taustamüra mõjutavad eri tüüpi kiivreid erinevalt.

Bluetoothi seadmete funktsioonide kasutamine

Siseside funktsiooni kasutamine

Siseside (Intercom) funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema sisse lülitatud ja nõuetekohaselt paari viidud. Kui olete ostnud üksiku seadme, siis järgige jaotises „BT2 paariivimine teise BT2 seadmega“ toodud juhiseid.

Prioriteet: sisesidel on teiste sisesüsteemidega võrreldes alati kõrgem prioriteet, ainsaks erandiks on telefon ja GPS-seade. Seepärast lülituvad siseside aktiveerimisel kõik teised sisesüsteemid automaatselt välja.

Siseside funktsioon katkestatakse ainult sissetuleva kõne puhul või kui GPS-seadmesse jõuab hääl. Pärast selle side lõppu taastub siseside funktsioon automaatselt.

Tähelepanu! Mõned mobiiltelefonid vabastavad liini alles mõne sekundi pärast, mis tähendab, et siseside funktsioon ei muutu koe kättesaadavaks.

Siseside funktsiooni saab sisse lülitada kahel viisil.

Käsitsi aktiveerimine

- > Vajutage ühel seadmetest nuppu „Intercom“. Siseside funktsioon aktiveeritakse ja jääb aktiveerituks, kuni vajutate uuesti nuppu „Intercom“. Siseside aktiveerudes kuulete üht helisignaali; kui siseside inaktiveeritakse, kostub kaks helisignaali.

Aktiveerimine hääle abil (VOX)

- > Seda aktiveerimismeetodit kasutatakse vaikimisi. Et kasutada sisesidet, hakake lihtsalt rääkima. Siseside jääb aktiveerituks kogu rääkimise ajaks. Kui lõpetate rääkimise, lülitub siseside funktsioon 20 sekundi pärast automaatselt välja. Et funktsioon uuesti sisse lülitada, hakake lihtsalt uuesti rääkima. Kui aktiveerisite siseside funktsiooni hääle abil, saate selle välja lülitada ka enne 20 sekundi möödumist, vajutades ühe korra nuppu „Intercom“.
- > Et häälega aktiveerimise võimalus välja lülitada, järgige osas „Eriseadistused“ esitatud suuniseid.

Tähelepanu! Kui kasutate siseside funktsiooni esimest korda, siis selle aktiveerimise järel (hääle abil või käsitsi) kulub paar sekundit, enne kui saate funktsiooni kasutama hakata, sest seadmed peavad esmalt üksteist ära tundma. Seejärel lülitub siseside funktsioon automaatselt sisse.

Kahe Midland BT2 seadmega saab õues sidet pidada kuni umbes 200 meetri kaugusel. BT2 seadmeid saab seega kasutada sisesideks kahe lähestiku sõitva mootorratturi vahel. Maksimaalne kõneraadius sõltub keskkonnast, kui seadmeid kasutatakse.

Telefoni funktsiooni kasutamine

Telefoni funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema sisse lülitatud ja nõuetekohaselt paari viidud (vt juhiseid jaotises „BT2 ja mobiiltelefoni paariivimine“).

Tähelepanu! Selles jaotises esitatud informatsioon puudutab otseühenduse loomist mobiiltelefoni ja BT2 seadme vahel. Kui mobiiltelefon on ühendatud GPS-seadme kaudu, saab selle funktsioone juhtida ainult GPS-seadme vahendusel.

Prioriteet: kõned on alati privaatsed ja omavad kõrgeimat prioriteeti. See tähendab, et sissetuleva kõne puhul lülituvad kõik muud sisesüsteemid ajutiselt välja ja kõne lõppedes automaatselt uuesti sisse.

Kõne vastuvõtmine

Kuuldes telefonihelinat, saate kõnele vastata kahel viisil.

Hääle abil

Kõne vastuvõtmiseks lausuge lihtsalt üks sõna ja alustage rääkimist. Pidage meeles, et niimoodi saab kõnet vastu võtta alles pärast kolmandat helinat. (Pange tähele, et mõned telefonid ei toeta hääle abil kõne vastuvõtmise funktsiooni.)

Käsitsi

Vajutage telefoninuppu „Phone“ ja alustage rääkimist.

Tähelepanu! Pidage meeles, et kõnet saab vastu võtta alles pärast kolmandat helinat.

Kõnest keeldumine

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, laske telefonil heliseda või vajutage telefoninupp paaris sekundiks alla (kostub üks kinnitav helisignaali).

Helistamine

Helistamiseks on mitu võimalust. Mobiiltelefoni klahvistikut:

Valige mobiiltelefoni klahvistikul soovitud number

- > Vajutage mobiiltelefoni nuppu „Send“. Sõidukit juhtides ärge kunagi tehke kõnesid sel viisil.

Viimase numbril kordusvalimiseks

- > Viimase numbril kordusvalimiseks vajutage telefoninupp 3 sekundiks alla (kostub üks kinnitav helisignaali).

Helistamine hääle abil

- > Vajutage korra telefoninuppu „Phone“. Kui teie mobiiltelefon toetab häälevalimise funktsiooni, palutakse teil seejärel nimetada selle kontakti nimi, kellele soovite helistada.

See, kui hästi teil õnnestub seda meetodit kasutada, sõltub kasutatavast kiivrist (avatud või suletud näoga) ja teie sõidukiirusest. Parimate seadistuste leidmiseks soovitage seda funktsiooni kõigepealt paar korda katsetada.

Tähelepanu! Kui te kuulate Bluetoothi funktsiooni (A2DP protokoll) abil ühendatud MP3-mängijast muusikat, siis ei saa te viimase numbril kordusvalimise ja häälevalimise funktsiooni kasutada, sest vastavaid nuppe kasutatakse MP3-mängija juhtimiseks. Seepärast peate juhul, kui soovite helistada, esmalt muusika esitamise katkestama, vajutades nupu „Intercom“ 1 sekundiks alla, misjärel kostuvad kaks kinnitavat helisignaali.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks on mitu võimalust:

- > oodake, kuni inimene, kellele helistate, kõne lõpetab;
- > vajutage telefoninupp 3 sekundiks alla (kostub üks kinnitav helisignaali);
- > vajutage mobiiltelefoni kõne lõpetamise nuppu „End“. (Sõidukit juhtides ärge kunagi lõpetage kõnet sel viisil.)


Kolmepoolse side funktsioon

Telefonikõnede ajaks siseside ajutiselt katkeb. Kõnesse saab aga hõlpsasti kaasata ka kolmanda osalise, aktiveerides kolmepoolse side funktsiooni. Kui olete kõne valinud või vastu võtnud, vajutage BT2 seadmel, millega kõne valiti või vastu võeti, korra nuppu „Intercom“, misjärel kostub kinnitav helisignaali. Kui soovite kolmanda vestluspartneri välja lülitada, vajutage uuesti nuppu „Intercom“, misjärel kostub kaks kinnitavat helisignaali.

Mobiiltelefoni MP3-mängija kasutamine

Paljudel tänapäeva mobiiltelefonidel on ühtlasi ka stereohelega MP3-mängijad. Midland BT2 seade toetab täielikult A2DP ja AVRCP protokolle, mis võimaldavad kuulata muusikat stereoheleina ja kaugjuhtida mobiiltelefoni MP3-mängijat. BT2 nuppudest saab juhtida ka muusikapalade taasesitust (esitus, paus, edasi- ja tagasikerimine).

Tähelepanu! Kaugjuhtimist saab kasutada ainult juhul, kui MP3-mängija toetab AVRCP protokoll.

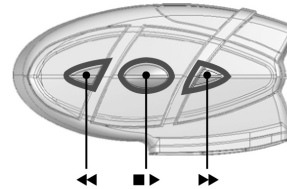

Juhtfunktsioonid

- > Ühendatud MP3-mängija aktiveerimiseks vajutage nuppu „Intercom“ 3 sekundiks alla.
- > Muusika esitamiseks / pausi tegemiseks vajutage korra nuppu „Intercom“.

- > Järgmise muusikapala käivitamiseks vajutage korra telefoninuppu „Phone“.
 - > Eelmise muusikapala käivitamiseks vajutage korra nuppu „AUX“.
 - > MP3-mängija väljalülitamiseks vajutage nuppu „Intercom“ 3 sekundiks alla (kostub kaks kinnitavat helisignaali).
- Siseside aktiveerimiseks tuleb lihtsalt rääkimist alustada, kuid seda saab aktiveerida ka käsitsi. Esmalt vajutage nuppu „Intercom“ alla, et MP3-mängija välja lülitada, ning seejärel vajutage sama nuppu uuesti, et aktiveerida siseside funktsioon.

Muusika kuulamise režiimil on teiste ühendustega (näiteks telefonikõnede ja siseside vestlustega) võrreldes kõige madalam prioriteet. Seepärast lülitatakse muusika suvalise teise funktsiooni aktiveerimisel alati välja.

GPS-seadme funktsioonide kasutamine

GPSi funktsioonide kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema sisse lülitatud ja nõuetekohaselt paari viidud (vt juhiseid jaotises „BT2 ja GPS-seadme paariivimine“). Prioriteet: GPS-seadme side on kõige kõrgema prioriteediga, mis tähendab, et selle side aktiveerudes lülituvad kõik muud funktsioonid (siseside, muusika või raadiosaatja-vastuvõtja) ajutiselt välja. GPS-side lõppedes lülituvad kõik teised funktsioonid automaatselt uuesti sisse.

Juhiste kuulamine GPS-seadme

GPS-seadmeid saabuvate liiklusteade eadastamiseks katkestatakse alati ajutiselt kõik teised funktsioonid. Kui informatsioon on edasi antud, aktiveerib BT2 automaatselt uuesti kõik töös olnud funktsioonid.

Muusika kuulamine GPS-seadmest

Levinumad GPS-seadmest võimaldavad harilikult ajal, mil teateid ei edastata, muusikat kuulata. Sel juhul on GPS-side kogu aeg aktiivne ning sellel on kõigist teistest seadmetest kõrgem prioriteet. Sisesidet on aga võimalik muusika kuulamise ajal suvalisel hetkel sisse lülitada, vajutades nupule „Intercom“, misjärel aktiveerub kolmepoolse side funktsioon. Lisateavet leiate jaotisest „Kolmepoolse side kasutamine GPS-seadmega“ (vt allpool).

Mobiiltelefoni kasutamine koos GPS-seadmega

Kui olete ühendanud GPS-seadme oma Midland BT2 seadmega, ei ole võimalik mobiiltelefoni otse BT2-ga ühendada; selle asemel tuleb telefon ühendada GPS-seadmega. Sel juhul saab kõiki mobiiltelefoni funktsioone juhtida GPS-seadmega. Lisateavet selle kohta, kuidas viia mobiiltelefoni GPS-seadmega paari ning kõnesid valida ja vastu võtta, leiate GPS-seadme kasutusjuhendist.

Kolmepoolse side kasutamine GPS-seadmega

GPS-side (asukohasuuniste või muusika) aktiveerimise ajal lülitub siseside funktsioon ajutiselt välja. Kui soovite, et ka kaassõitja kuuleks GPS-seadme suuniseid või muusikat, siis aktiveerige kolmepoolse side funktsioon. Selleks vajutage ajal, mil GPS-side on aktiivne, GPS-seadmega ühendatud BT2 seadme peal olevat nuppu „Intercom“, misjärel kostub kinnitav helisignaali. Kaassõitja kuuleb nüüd samu teateid/muusikat mida juhtite. Kui soovite teadete/muusika edastuse kaassõitjale lõpetada, vajutage uuesti nuppu „Intercom“, misjärel kostub kaks kinnitavat helisignaali.

Teiste Bluetoothi seadmete kasutamine

Midland BT2 saab paari viia ka teiste Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks MP3-mängijate, Bluetoothi adapterite (näiteks BPA100) või kahesuunaliste raadiosaatjate-vastuvõtjatega, millel on sisseehitatud Bluetoothi ühendus (näiteks Midland 445BT).

See on väga kasulik funktsioon, sest sel viisil saab suurendada seadme tööraadiust kuni 5 kilomeetrini! Nende seadmete kasutamiseks peavad nii BT2 kui ka teine seade olema sisse lülitatud ja nõuetekohaselt paari viidud (vt juhiseid jaotisest „BT2 paariviimine teiste Bluetoothi seadmetega“). BT2-ga paari viidud seadmeid saab nupu „AUX“ abil aktiveerida ja inaktiveerida, ilma paariseseadmeid kustutamata.


- > **Inaktiveerimine:** vajutage nuppu „AUX“ 3 sekundiks alla (kostub kaks kinnitavat helisignaali).
- > **Aktiveerimine:** vajutage nuppu „AUX“ 3 sekundiks alla (kostub üks kinnitav helisignaali). Sellisel juhul seadme ühendus BT2-ga ajutiselt lihtsalt katkeb, kuid seadmed on endiselt paaris.

Prioriteet: sideühendusel teiste Bluetoothi seadmetega on madalam prioriteet kui sideühendusel mobiiltelefoni, GPS-seadme ja teise sisesideadme. See tähendab, et sissetuleva kõne, GPS-seadmest saabuva suunise või siseside funktsiooni aktiveerimise korral side teiste Bluetoothi seadmetega katkeb.

Tähelepanu! Kui te kasutate GPS-seadet muusika kuulamiseks (side GPS-seadmega on kogu aeg aktiivne), siis side kõigi teiste Bluetoothi seadmetega katkeb, sest viimastel on madalam prioriteetsuse tase.

Bluetoothi funktsiooniga MP3-mängija kasutamine

Midland BT2 seade toetab täielikult A2DP protokoll, mis võimaldab kuulata muusikat stereohelina ja juhtida teie MP3-mängija põhifunktsioone. BT2 nuppudest saab juhtida ka muusikapalade taasesitust (esitus, paus, edasi- ja tagasikerimine).

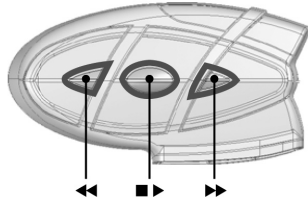

Juhtfunktsioonid

- > Ühendatud MP3-mängija aktiveerimiseks vajutage nuppu „Intercom“ 3 sekundiks alla.
- > Muusika esitamiseks / pausi tegemiseks vajutage korraks nuppu „Intercom“.
- > Järgmise muusikapala käivitamiseks vajutage korraks telefoninuppu „Phone“.
- > Eelmise muusikapala käivitamiseks vajutage korraks nuppu „AUX“.
- > MP3-mängija väljalülitamiseks vajutage nuppu „Intercom“ 3 sekundiks alla (kostub kaks kinnitavat helisignaali).

Siseside aktiveerimiseks tuleb lihtsalt rääkimist alustada, kuid seda saab aktiveerida ka käsitsi. Esmalt vajutage nuppu „Intercom“ alla, et MP3-mängija välja lülitada, ning seejärel vajutage sama nuppu uuesti, et aktiveerida siseside funktsioon.

Seadme täieliku ühilduvust kõigi müüdavate Bluetooth-funktsiooni omavate MP3-mängijatega ei ole võimalik tagada, sest sageli kasutatakse erinevaid või firmapäraseid protseduure.

Bluetoothi adapteri kasutamine

Midland BT2 saab ühendada välise Bluetooth-adapteriga (näiteks BPA100), mis võimaldab kasutada ilma sisseehitatud Bluetooth-ühenduseta heliseadmeid (näiteks kahesuunalisi raadiosaatjaid-vastuvõtjaid või vanemaid GPS-seadmeid).

Bluetoothi funktsiooniga kahesuunalise raadiosaatja kasutamine

Midland BT2 saab ühendada Bluetoothi funktsiooni omava kahesuunalise raadiosaatjaga (näiteks Midland 445BT-ga) ja kasutada seda kahe mootorratta vaheliseks sidepidamiseks. Viige oma BT2 raadiosaatjaga paari, järgides jaotisest „BT2 paariviimine teiste Bluetoothi seadmetega“ esitatud juhiseid, ning aktiveerige seejärel Bluetoothi ühendus, vajutades raadiosaatja vastavat nuppu. Raadiosaatja võimaldab teil pidada sidet palju kaugema vahemaa tagant ja mitme inimesega korraga ning nautida juhtmevaba Bluetooth-ühenduse paindlikkust ja liikumisvabadust.

Juhtmega ühendatud heliseadme kasutamine

Midland BT2 seadmel on helisisend (tähistega AUX), mille kaudu saab BT2-ga ühendada välise stereoheliseadme, nagu iPodi (või mõne muu MP3-mängija) või raadiosaatja-vastuvõtja PMR446 sidepidamiseks kahe mootorratta vahel.

Prioriteet: juhtmega ühendatud heliseadmel on teiste Bluetoothi ühendustega (s.h sisesidega) võrreldes madalam prioriteet ning seetõttu lülitatakse see mõne Bluetoothi funktsiooni aktiveerudes alati välja.

Muusika kuulamine

Et kuulata muusikat juhtmega ühendatud heliseadmest, ühendage välisseade juhtme abil BT2-ga. AGC süsteem reguleerib taustamürast sõltuvalt automaatselt helivaljust, mis tähendab, et teil tuleb seada iPodi (või muu MP3-mängija) helivaljust tasemele, mis sobib muusika kuulamiseks normaalkiirusel sõites.

Tähelepanu! Ärge kunagi keerake MP3-mängija helivaljust maksimumi peale.

Soovitus: soovitate teie iPodi/MP3-mängija helivaljust paar korda katsetada, kuni leiate taseme, mille juures normaalkiirusel sõites kostub kuulalistest sobiva valjustega heli.

Kui sõidukiirus kasvab, suurendab AGC süsteem automaatselt helivaljust. Kui olete leidnud sobiva helivaljuste, siis jätke see meelde.

Tähelepanu! Helivaljuste reguleerimise nuppudega („Volume +“ ja „Volume -“) saab reguleerida ainult BT2 seadme, mitte ühendatud heliseadme (nt MP3-mängija) helivaljust.

Juhtmega ühendatud seadme aktiveerimine/inaktiveerimine

- Juhtmega ühendatud seadet saab aktiveerida/inaktiveerida lisasisendi nupu „AUX“ kaudu.
- > Inaktiveerimine: vajutage nuppu „AUX“ korraks alla (kostub kaks kinnitavat helisignaali).
 - > Aktiveerimine: vajutage nuppu „AUX“ korraks alla (kostub üks kinnitav helisignaali).

Raadiosaatja-vastuvõtja kasutamine

Raadiosaatja-vastuvõtja kasutamiseks tuleb osta spetsiaalne juhe, mida müüakse eraldi, ja ühendada seade selle abil Midland BT2 külge.

- > **NB! Mõned seadmetootjad kasutavad erineva paigutusega pistikuid, seepärast soovitame teil oma seadme edasimüüjalt küsida, milline juhe sobib kõige paremini.**

Raadiosaatja-vastuvõtja abil suhtlemine käib järgnevalt: kõnelemiseks vajutage PTT („Press To Talk“) nuppu alla ja kuulamiseks vabastage see. Ühel ja samal ajal kõneleja ja kuulata ei ole võimalik. Juhtmet, millega raadiosaatja-vastuvõtja ühendatakse, on PTT nupp, mille juht saab asetada mootorratta lenkstangile ja mida kaassõitja saab hoida käes. Seadke raadiosaatja-vastuvõtja helivaljust parajaks ja pidage meeles, et kui taustamüra kasvab, siis AGC süsteem suurendab automaatselt helivaljust.

Eriseadistused

Seadmel Midland BT2 on mitmeid erifunktsioone, mis rahuldavad isegi kõige nõudlikumate mootorratturite vajadusi. Kasulikeks erifunktsioonideks on näiteks:

- > pidev kolmepoolne side
- > häälega aktiveeritav siseside (VOX) mikrofonitundlikkuse reguleerimine
- VOX-funktsiooni väljalülitamine

Pideva kolmepoolse side sisselülitamine

Kui siseside aktiveeritakse, siis madalama prioriteediga Bluetooth-ühendused ja side juhtme abil ühendatud heliseadmega tavaliselt katkevad. Kui see funktsioon sisse lülitada, saab aktiivse side säilitada ja madalama prioriteediga funktsiooni teisele kasutajale (nt kaassõitjale) üle kanda.

See funktsioon on kasulik näiteks juhul, kui soovite rääkida juhtme või Bluetoothi funktsiooni kaudu ühendatud raadiosaatja-vastuvõtjaga ning säilitada samal ajal ka sisesidet. Lisaks võimaldab see juhul ja kaassõitjal korraga muusikat kuulata. Siinjuures tuleb arvestada, et teine inimene kuuleb muusikat monohelina (vt allpool jaotisest „Kuidas juht ja kaassõitja saavad korraga muusikat kuulata“).

Kolmepoolse side aktiveerimine/inaktiveerimine

- Sisenege seadistusrežiimi („Setup“).
- > Lülitage BT2 välja. Vajutage keskmine nupp („Intercom“) nii kauaks alla, kuni punane tuli jääb põlema. BT2 on nüüd seadistusrežiimis.
 - > Vajutage telefoninuppu „Phone“ ja lisasisendi nuppu „AUX“ korraga vähemalt 3 sekundiks alla.
 - > Kui funktsioon oli aktiveeritud, siis nüüd on see inaktiveeritud (sinine tuli vilgub 2 korda).
 - > Kui funktsioon oli inaktiveeritud, siis nüüd on see aktiveeritud (sinine tuli süttib 2 sekundiks).
 - > Seadistusrežiimist väljumiseks vajutage nuppu „Intercom“ vähemalt 3 sekundiks alla. Punane indikaatorlamp kustub ja sinine hakkab vilkuma. BT2 on nüüd kasutusvalmis.

Tähelepanu! Kui Bluetoothi seadmeks on stereoheliga MP3-mängija, siis siseside aktiveerimise korral ühendatud MP3-mängijaga alati katkeb. (Pidevalt aktiveeritud kolmepoolset sidet toetavad ainult n-õ monoseadmed.)

Siseside aktiveerimine hääle abil (VOX)

Siseside funktsiooni saab aktiveerida nii käsitsi kui ka hääle abil (VOX). See, kui hästi VOX-funktsiooni on võimalik kasutada, sõltub taustamürast, mis omakorda sõltub sõidukiirusest, mootorratta tüübist ja kiivri helikindlusest. Optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleks valida mikrofonile õige tundlikkus. Tasemeid on neli: kõrge, keskmine, madal ja väga madal. Kõrge tase sobib madala müratasemega ja kaitsud ratastele, näiteks motorolleritele ja aerodünaamilistele/kuuleklaasiga mootorratastele. Madal tase sobib paremini avatud ja kõrge müratasemega rataste jaoks. BT2 on seadistatud vaikimisi keskmisele tasemele.

VOX-funktsiooni on võimalik ka inaktiveerida, sellisel juhul saab siseside funktsiooni aktiveerida ja kõnet vastu võtta ainult käsitsi.

Mikrofoni tundlikkuse reguleerimine (VOX)

- Sisenega seadistusežiimi („Setup“): lülitage BT2 välja. Vajutage keskmine nupp „Intercom“ nii kauaks alla, kuni punane tuli jääb põlema. BT2 on nüüd seadistusežiimil.
- Vajutage üks kord nuppu „AUX“, misjärel punase tule asemel süttib püsivalt sinine tuli.
- Nüüd saate nuppudega „Volume +“ ja „Volume –“ mikrofoni tundlikkust suurendada ja vähendada. Helivaljuse nupule vajutades välgatab iga kord PUNANE tuli, mis näitab, et helivaljus muutus. Helivaljuse ülemise või alumise piirini jõudes PUNANE tuli nupuvajutuse järel enam ei vilgu.
- Vajutage veel kord nupule „AUX“, misjärel sinine tuli vilgub üks või mitu korda, andes teada, millise tundlikkuse taseme olete valinud: 1 x = VOX inaktiveeritud; 2 x = väga madal tundlikkus; 3 x = madal tundlikkus; 4 x = keskmine tundlikkus; 5 x = kõrge tundlikkus / vaikeseadistus = keskmine tundlikkus.
- Nüüd põleb püsivalt PUNANE tuli, mis näitab, et seade on seadistusežiimil („Setup“) ning et seadistused on salvestatud.
- Vajaduse korral saate tundlikkust uuesti reguleerida, korrates protseduuri alates 2. punktist.
- Seadistusežiimist väljumiseks vajutage nupp „Intercom“ vähemalt 3 sekundiks alla. Punane indikaatorlamp kustub ja sinine hakkab vilkuma. BT2 on nüüd kasutusvalmis.

VOX-funktsiooni inaktiveerimine (siseside ja telefon)

Peale mikrofoni nelja tundlikkuse tasandi on olemas ka viies olek, mille puhul VOX-funktsioon on välja lülitatud. Toimige samal viisil nagu mikrofoni tundlikkuse reguleerimise puhul (vt ülal). Kolmanda punkti juures vajutage korduvalt tundlikkuse vähendamise nuppu „Volume –“, kuni PUNANE tuli enam ei vilgu. Vajutage nüüd nupule „AUX“, misjärel sinine tuli vilgub ühe korra. Sellega annab seade märku, et VOX-funktsioon on välja lülitatud. Nüüd korrake ülalkirjeldatud protseduuri alates 5. punktist.

VOX-funktsiooni sisselülitamiseks korrake ülalkirjeldatud protseduuri, valides ühe neljast tundlikkuse tasemest (2–5).

Soovitusi seadme kasutamiseks

Sellest peatükist leiata mõningaid kasulikke nõuandeid selle kohta, kuidas oma BT2 seadet maksimaalselt kasutada.

Raadiosaatja-vastuvõtja PMR446 kasutamine koos siseside funktsiooniga (juhi ja kaassõitja vahel)

Kui soovite raadiosaatja-vastuvõtja PMR446 abil kolmepoolset sidet pidada ning säilitada samal ajal ka siseside juhi ja kaassõitja vahel, siis pidage meeles, et siseside aktiveerub iga kord, kui te BT2 VOX-funktsiooni abil kõnelete. Selle tulemusena lülitub raadioside välja iga kord, kui juht oma kaassõitjaga kõneleb, sest sellel on siseside funktsiooniga võrreldes madalam prioriteet. Raadioside väljalülitumist saab takistada kahel viisil.

Inaktiveerige VOX-funktsioon

Selleks et seadmega PMR446 kõneledes siseside automaatselt ei aktiveeruks, lülitage VOX-funktsioon välja (vt eelmine peatükk). Sellisel juhul tuleb siseside aktiveerimiseks vajutada nuppu „Intercom“. (See toimingu inaktiveerib raadioside, mis aktiveerub automaatselt uuesti pärast seda, kui siseside on välja lülitunud.)

Tähelepanu! Kui VOX-funktsioon on välja lülitatud, saab sissetulevatele kõnedele vastata ainult telefoninuppu „Phone“ vajutades.

Pideva kolmepoolse side sisselülitamine

Kui see funktsioon aktiveerida (vt eelmine jaotis), lülitub siseside sisse iga kord, kui te rääkima hakkate, kuid kahepoolne raadioside samal ajal ei katke. See tähendab, et kaassõitja saab juhi kahepoolset raadiosidet pealt kuulata.

Kuidas juht ja kaassõitja saavad korraga muusikat kuulata

Kui soovite teha nii, et juht ja kaassõitja saaksid korraga muusikat kuulata, järgige alljärgnevat lihtsast juhiseid.

- > Ühendage muusikamängija juhtmega lisasisendi (AUX) kaudu juhi või kaassõitja seadmega.
- > Lülitage seadmest, millega muusikamängija on ühendatud,

- kolmepoolse side funktsioon sisse (vt peatükk eespool).
- > Aktiveerige siseside – nüüd kuulevad muusikat nii juht kui ka kaassõitja.

Tähelepanu! Stereo helina saab muusikat kuulata ainult see, kelle seadmega muusikamängija on ühendatud.

Tähelepanu! Kui muusika allikaks on Bluetooth Stereo Player (A2DP), siis ei saa muusikat jagada.

VALGUS- JA HELISIGNAALID

LED-tuli	Olek
ÜLDINE	
Puudub	Seade on välja lülitatud või aku on täis laetud (kui seade on laadijaga ühendatud).
Sinine tuli vilgub iga 3 sekundi järel	Seade lülitub sisse.
Punane tuli vilgub 3 korda	Seade lülitub välja.
Sinine tuli vilgub iga 3 sekundi järel. Punane tuli vilgub iga 3 sekundi järel	Ooterežiim. Ooterežiim – aku on peaaegu tühi.
Punane ja sinine tuli vilguvad koos iga 3 sekundi järel	Aktiivne (käimas on siseside, telefonikõne või Bluetoothi ühendus).
Punane ja sinine tuli põlevad koos ja punane tuli vilgub iga 3 sekundi järel	Aktiivne, aga aku on tühjenemas.
Punane tuli vilgub iga 2 sekundi järel	Seade on ühendatud laadijaga ja laeb.
SEADISTAMINE	
Punane tuli põleb	Seadistusežiim („Setup“)
Punane ja sinine tuli vilguvad kiiresti kordamööda	Paarivimise režiim (otsib seadmeid).
Sinine tuli süttib 2 sekundiks	Seadmed edukalt paari viidud / paari viidud seadmete andmed kustutatud / kolmepoolne side aktiveeritud.
Sinine tuli vilgub 2 korda pikalt	Kolmepoolne side on välja lülitatud.
Helisignaaliid	
Kõrgenev heli (madal-kõrge)	Seade lülitub sisse.
Alanev heli (kõrge-madal)	Seade lülitub välja.
Siseside sisse- ja väljalülitamine	1 signaal = sisselülitatud / 2 signaali = väljalülitatud.
1 signaal	Erifunktsioon sisse lülitatud.
2 signaali	Erifunktsioon välja lülitatud.

SEADME FUNKTSIOONID

Kui soovite...	... siis toimige nii
ÜLDINE	
Seadme sisselülitamine	Vajutage nupp „Intercom“ vähemalt 3 sekundiks alla (sinine tuli hakkab vilkuma).
Seadme väljalülitamine	Vajutage nupud „Intercom“ ja „AUX“ koos 3 sekundiks alla (punane tuli vilgub 3 korda).
Helivaljuse suurendamine	Vajutage korraks või pikemalt nupule „Volume +“.
Helivaljuse vähendamine	Vajutage korraks või pikemalt nupule „Volume –“.

MOBIILTELEFON	
Kõne vastuvõtmine	Vajutage korraks telefoninuppu „Phone“ / lausuge üks sõna.
Kõnest keeldumine	Vajutage telefoninuppu „Phone“ pikemalt alla / vaikige, kuni helin katkeb.
Kõne lõpetamine	Vajutage korraks telefoninuppu „Phone“.
Häälväljamine (ooterežiimil)	Vajutage korraks telefoninuppu „Phone“ ja lausuge selle inimese nimi, kellele soovite helistada.
Viimase numbri kordusvalimine (ooterežiimil)	Vajutage telefoninuppu „Phone“ pikemalt alla.
Nii juhi kui ka kaassõitja kaasamine telefonikõnesse	Vajutage kõne ajal korraks selle seadme nuppu „Intercom“, millega kõne vastu võeti.
Ülalmainitud kolmepoolse vestluse lõpetamine ja jätkamine kahepoolse	Vajutage korraks nuppu „Intercom“.

GPS-seade
Juhtimine toimub ainult GPSi abil.

SISESIDE	
Siseside alustamine	Hakake kõnelema / vajutage korraks nuppu „Intercom“.
Siseside katkestamine	Lõpetage kõnelemine (20 s pärast siirdub seade ooterežiimile) / vajutage korraks nuppu „Intercom“.

Bluetoothi funktsiooni kaudu ühendatud MP3-mängija	
MP3-mängija käivitamine / esitus ja paus	Vajutage nupp „Intercom“ 3 sekundiks alla.
Edasi (järgmine pala)	Vajutage korraks ajal, mil muusika mängib, telefoninuppu „Phone“.
Tagasi (eelmine pala)	Vajutage korraks ajal, mil muusika mängib, nuppu „AUX“.
MP3-mängija väljalülitamine	Vajutage nuppu „Intercom“.

TEISED BLUETOOTHI SEADMED (adapter, kahe-suunaline raadiosaatja)	
Ühenduse loomine/katkestamine	Vajutage nupp „AUX“ pikemalt alla.
JUHTMEGA ÜHENDATUD SEADE	
Aktiveerimine/ inaktiveerimine	Vajutage korraks nuppu „AUX“.

SEADISTAMINE / SEADMETE PAARIVIMINE	
Sisenega seadistusežiimi („SETUP“)	Vajutage ajal, mil seade on välja lülitatud, nupp „Intercom“ 7 sekundiks alla.
Seadme paarivimine telefoni või GPS-seadmega	Vajutage seadistusežiimil olles telefoninuppu „Phone“, kuni punane ja sinine LED-tuli hakkavad kordamööda vilkuma.
Paarivimine Bluetoothi seadmetega	Vajutage seadistusežiimil olles nuppu „AUX“, kuni punane ja sinine LED-tuli hakkavad kordamööda vilkuma.
Seadme paarivimine teise BT2 seadmega	Vajutage seadistusežiimil olles ühel seadmel nuppu „Volume +“ (punane ja sinine tuli hakkavad kordamööda vilkuma) ning seejärel teisel seadmel

	nuppu „Volume –“ (punane ja sinine tuli hakkavad kordamööda vilkuma). Kui seadmed on edukalt paari viidud, muutuvad mõlemad tuled sekundiks siniseks.
Kõigi paarimisseadete kustutamine	Vajutage seadistusežiimil olles nupp „Volume +“ ja „Volume –“ pikemaks ajaks alla. Kui seaded on kustutatud, süttib 2 sekundiks sinine tuli.

ERISEADISTUSED	
Kolmepoolne side pidevalt aktiveeritud	Vajutage seadistusežiimil olles telefoninuppu „Phone“ ja nupp „AUX“ 3 sekundiks alla.
	Sinine tuli süttib 2 sekundiks = aktiveeritud. Sinine tuli vilgub kaks korda pikalt = inaktiveeritud.
VOX-funktsiooni tundlikkuse muutmine või funktsiooni väljalülitamine	Vajutage seadistusežiimil olles korraks nuppu „AUX“ (süttib sinine tuli). Nüüd saate nuppudega „Volume +“ ja „Volume –“ mikrofoni tundlikkust suurendada ja vähendada. Uue seadistuse kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu „AUX“ (süttib punane tuli).
	Sinine tuli vilgub:
	1 x = VOX inaktiveeritud
	2 x = väga madal tundlikkus
	3 x = madal tundlikkus
	4 x = keskmine tundlikkus
	5 x = kõrge tundlikkus
Seadistusežiimist väljumine	Vajutage seadistusežiimil olles nupp „Intercom“ pikemalt alla. Punane indikaatorlamp kustub ja sinine hakkab vilkuma.

Euroopa CE-märgistus ja ohutusteeve

Käesoleval tootel on RTTE direktiivi 99/5/EÜ vastav CE-märgistus ning seda tohib kasutada kõigis ELi riikides. Kasutajad ei tohi seadet mingil muuta ega modifitseerida. Modifikatsioonid, millel puudub tootjapoolne selge heakskiit, muudavad garantiitühiseks.

Tootja:
Cte International srl
Maaletooja ja garantii:
Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ
Paavli 5a, Tallinn 10412
Tel: +3726518040
www.tehnoturg.ee