

TEAM OnAir käsiraadiosaatja kasutusjuhend (PMR 446) CE (!)

OnAir on vabakasutusega PMR446 tüüpi raadiosaatja, mis on valmistatud silmas pidades töökindlust ja vastupidavust. Selleks et maksimaalselt ära kasutada raadiosaatja kõiki võimalusi ja funktsioone, loe palun käesolev juhend tähelepanelikult läbi.

KASUTAMINE

Lüli radio sisse hoides nuppu (13) all 2 sekundit, vali soovitud töökanal nuppude MENU (11) ja UP/DOWN (3,4) abil. Saatmiseks vajuta ja hoida all PTT (12) lülitit. Saatetuli (14) süttib punaselt. Räägi mikrofonis hoides raadiosaatjat suust umbes 5-8 cm kaugusel. Vastuvõtuks lase PTT lülitist lahti. Vajaduse korral reguleeri vastuvõtul helitugevust UP/DOWN nuppude abil.




1. Antenn

2. LCD displeil näed infot kanali ja funktsioonide kohta.

3. UP nupp. (Helitugevus/kanal) Suurendab helitugevust / kanalinumbrist.

4. DOWN nupp. (Helitugevus/kanal) Vähendab helitugevust / kanalinumbrist.

5. C Call. Vajutades C saadetakse 3 sekundi jooksul partnerile väljakutsesignaali.

6. Enter.  nupp, kasutatakse valikute kinnitamiseks. Lülib ka sisse/välja displei taustavalgust. Taustavalgus põleb 4 sekundit ning kui nuppe pole vajutatud, siis lülitub välja. Hoides Enter nuppu all 3 sekundit, lülitub sisse/välja klaviatuurilukustus. Selles režiimis ükski teine nupp ei toimi.

7. Valjuhääldaja.

8. Patareide pesa (taga). Raadio toiteks võib kasutada 4 tk. AAA patareid või akut. Akude paigaldamisel jälgi + - polaarsust. (Patareid või akut ei kuulu komplekti).

Patareipesa kaane avamiseks lükka riivi allapoole.

9. Mikrofon. Suu paras kaugus mikrofonist umbes 5-8 cm.

10. M Monitor. Lülitab mürapiirajat sisse/välja. Võimaldab vastuvõttu olukorras, kus vastuvõetav signaal on väga nõrk.

11. Menüünupp. Menüü kasutamist vaata altpoolt.

12. PTT. Saate/vastuvõtu nupp.

13. ON / OFF. Raadiosaatja sisse/väljalülitamiseks hoida nuppu all 2 sekundit. Sisselülitimisel kostab kaks lühikest tooni, väljalülitimisel üks pikk toon.

14. Saateindikaator. Saatmisel põleb punane valgusdiod.

15. Pesad lisavarustuse ühendamiseks. Selle pesa kaudu ühendatakse välised kõrvaklapid või väline mikrofon, samuti saab selle kaudu laadida raadiosaatja akusid.

16. Vööklamber (taga)

DISPLEI MÄRGID

SCAN Raadisaatja skaneerib järgemööda kõiki kanaleid.

VÕTI Klahvide lukustus

BUSY Töökanalil on signaal, mis on piisavalt tugev mürapiiraja avamiseks.

KANAL Näitab kasutatava kanali numbrit (1...8).

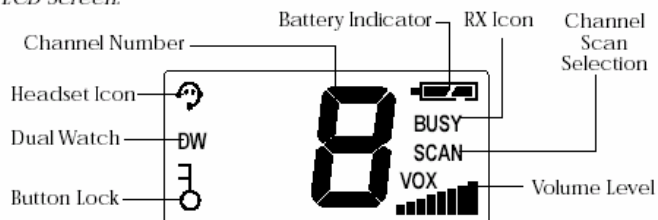
PATAREI Patareid/aku toitepinge indikaator. Kui see vilgub, on aku tühi. OnAir on varustatud akusäästjaga, kui nuppe pole vajutatud 6 sekundit, vähendatakse voolutarvet.






VOLUME Helitugevuse nivoo indikaator.

DW Raadisaatja kuulab kahte kanalit korraga.

VOX Häälega juhitud saaterezhiim on sisse lülitatud.

LCD Screen:



SCAN	Displayed during CHANNEL SCAN mode.
	Press and hold the ENTER  button until the BUTTON LOCK symbol is displayed.
BUSY	Displayed when receiving a signal.
	Channel Number changes from 1 to 8 as selected by user.
	Displays current BATTERY LEVEL.
	Displays current VOLUME LEVEL.
DW	Displayed during DUAL WATCH mode.
VOX	Displayed during VOX mode is on.

MENÜÜ FUNKTSIOONID

Menüü funktsioonid on juurdepääsetavad MENU nupu vajutamise kaudu, iga nupulevajutus viib järgmisesse menüüsse.

Menüü 1. Kanalinäit vilgub. Valige soovitud kanal UP/DOWN (3 ja 4) nuppude abil, valiku kinnitamiseks vajutage Enter (6).

Menüü 2. SCAN vilgub. Skaneerimise alustamiseks vajutage UP või DOWN nuppu (3 või 4). Skaneerimine peatub 4 sekundiks sellel kanalil, millel võetakse vastu signaal ning displeile ilmub märk BUSY. Skaneerimise lõpetamiseks vajutage Enter (6), C (5) või PTT (12) nuppu.

Menüü 3. DW vilgub. "Dual watch" on kahe kanali samaaegne jälgimine st raadio võtab signaale vastu kahel kanalil korraga. Kasutades UP või DOWN nuppe vali esimene jälgitav kanal. Siis vajuta MENU nuppu, kuni hakkab vilkuma DW. Nüüd vali UP/DOWN nuppudega teine jälgitav kanal. DW lõpetab vilkumise. Selles režiimis näitab kanalinäit vaheldumisi mõlema kanali numbrit. Lõpetamiseks vajutage Enter (6), C (5) või PTT (12) nuppu.

Menüü 4. VOX vilgub. (VOX on hands-free süsteem, saateleminekuks pole vaja vajutada PTT lülitit, vaid saatmine rakendub hääle peale). Kasutades UP või DOWN nuppe (3 or 4) vali sobiv tundlikkusaste (3 astet). Kinnita valik, vajutades Enter (6). VOX režiimi saab välja lülitada, kui valida minimaalne tundlikkus (kostab kaks kõrget piiksu).

Menüü 5. 00 vilgub. Taimerifunktsioon. Taimeri käivitamiseks vajutage UP nuppu (3), peatamiseks vajutage DOWN nuppu (4). Taimerifunktsiooni lõpetamiseks vajutage Enter (6)..

AKUDE LAADIMINE.

Akude laadimiseks kasutage spetsiaalset OnAir laadijat, mis ühendatakse raadiosaatjaga 2,5mm pesa (15) kaudu (Akud ja laadija ei kuulu komplekti). Laadimise algul kostab pikk piiks ja aku märk hakkab vilkuma. Orienteeruv laadimisaeg on 6 kuni 14 tundi (maksimaalselt). Laadimise ajaks tuleb raadiosaatja välja lülitada!!!!

Tähelepanu : Ärge proovige laadida patareisid, mis on ühehordselt kasutatavad, sest need võivad laadimise käigus plahvatada.

TEHNILISED NÄITAJAD

Kanalite arv		8
Saatevõimsus	0,5W	
Ooteaeg		30 tundi
Sidekaugus		kuni 3km

KANALITE TABEL

Kanali number	Sagedus
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375

Märkus: maksimaalne võimalik sidekaugus sõltub maastikust ning ümbritsevatest objektidest.

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG – T RAADIOSIDEKESKUS OÜ

MUSTAMÄE TEE 16, TALLINN 10617

Tel. 6 518 040; www.tehnoturg.ee

1. **TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö ühe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu.**
2. **TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd Tellijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehhaaniliste vigastuste tekitamisel, katkise antenniga töötamisel ja muudel vääras kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel kohustub TEHNOTURG-T teostama Saatjate tasulist remonti.**
3. **Tõrke korral tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Mustamäe tee 16, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.**