

TEAM TeCom-508 käsiraadiosaatja kasutusjuhend (PMR 446) CE (!)

TeCom-508 on vabakasutusega PMR446 tüüpi raadiosaatja, mis on valmistatud silmas pidades töökindlust ja vastupidavust. Selleks et maksimaalselt ära kasutada raadiosaatja kõiki võimalusi ja funktsioone, loe palun käesolev juhend tähelepanelikult läbi.

KASUTAMINE

Lüli radio sisse hoides nuppu (14) all 2 sekundit, vali soovitud töökanal (vaata juhendit allpool). Saatmiseks vajuta ja hoida all PTT (12) lüliti. Saatetuli (15) süttib punaselt. Räägi mikrophi hoides raadiosaatjat suust umbes 5-8 cm kaugusel. Vastuvõtuks lase PTT lüliti lahti. Vajadusel säti vastuvõtul helitugevust UP/DOWN (3,4) nuppude abil.



1. Antenn

2. LCD displeil näed infot kanali ja funktsioonide kohta.

3. UP nupp. Suurendab helitugevust või menüü seadet.

4. DOWN nupp. Vähendab helitugevust või menüü seadet

5. C Call. Saadab 3 sekundi jooksul partnerile väljakutsesignaali.

6. Enter. Kasutatakse valikute kinnitamiseks. Lülib ka sisse/välja displei taustavalgust. Taustavalgus põleb 4 sekundit ning kui nuppe pole vajutatud, siis lülitub välja. Hoides Enter nuppu all 3 sekundit, lülitub sisse/välja klaviatuurilukustus. Selles režiimis ükski teine nupp ei toimi. Klahviluku väljalülitamiseks vajuta ENTER jälle 2 sekundit

7. Valjuhääldaja.

8. Patareide pesa (taga). Raadio toiteks võib kasutada 4 tk. AAA patareid või akut. Akude paigaldamisel jälgi + - polaarsust. (Patareid või akud ei kuulu komplekti).

Patareipesa kaane avamiseks lükka riivi allapoole.

9. Mikrofon. Suu paras kaugus mikrofonist umbes 5-8 cm.

10. M Monitor. Lülitab mürapiirajat sisse/välja. Võimaldab vastuvõttu olukorras, kus vastuvõetav signaal on väga nõrk.

11. Menüünupp. Menüü kasutamist vaata allpoolt.

12. PTT. Saate/vastuvõtu nupp.

13. SCAN nupp paneb tööle kanaliotsingu. Skaneerimine peatub 4 sekundiks sellel kanalil, millel võetakse vastu signaal ning displeile ilmub märk BUSY. Skaneerimise lõpetamiseks vajuta uuesti S, või ENTER.

14. ON / OFF. Raadiosaatja sisse/väljalülitamiseks hoida nuppu all 2 sekundit. Sisselülitamisel kostab kaks lühikest tooni, väljalülitamisel üks pikk toon.

15. Saateindikaator. Saatmisel põleb punane valgusdiod.

16. Pesad lisavarustuse ühendamiseks. Selle pesa kaudu ühendatakse välised kõrvaklapid või väline mikrofon, samuti saab selle kaudu laadida raadiosaatja akusid.

17. Vööklamber (taga)

DISPLEI MÄRGID

SCAN Raadiosaatja skaneerib järgemööda kõiki kanaleid.

VÖTI Klahvide lukustus

BUSY Töökanalil on signaal, mis on piisavalt tugev mürapiiraja avamiseks.

KANAL Näitab kasutatava kanali numbrit (1...8)


CTCSS näitab selektiivkutsungi numbrit

PATAREI Patareid/aku toitepinge indikaator. Kui see vilgub, on aku tühi. TeCom508 on varustatud akusäästjaga, kui nuppe pole vajutatud 6 sekundit, vähendatakse voolotarvet.

VOLUME Helitugevuse nivoo indikaator.

DW Raadiosaatja kuulab kahte kanalit korraga.

VOX Häälega juhitud saaterežiim on sisse lülitatud.

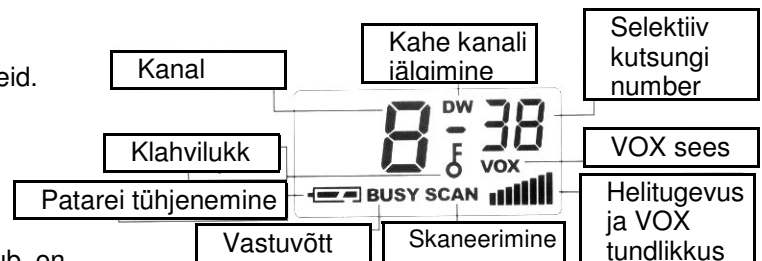

MENÜÜ FUNKTSIOONID

Menüü funktsioonid on juurdepääsetavad MENU nupu (11) vajutamise kaudu, iga nupulevajutus viib järgmisesse menüüsse.

Menüü 1. Kanalinäit vilgub. Valige soovitud kanal UP/DOWN (3 ja 4) nuppude abil, valiku kinnitamiseks vajutage Enter (6).

Menüü 2. CTCSS selektiivkutsungi numbri valik – CTCSS number vilgub. Selektiivkutsung vaigistab soovimatud signaalid kanalil. Selle abil kuuled vaid oma partnerit, kellel peab olema täpselt sama CTCSS kood. Koodi valikuks kasuta UP ja DOWN nuppe. Kood 0 tähendab, et CTCSS ei kasutata ja kanal on avatud kõigile.

Menüü 3. VOX vilgub. VOX on hands-free süsteem, saateleminekuks pole vaja vajutada PTT lülitit, vaid saatmine rakendub hääle peale. Kasutades UP või DOWN nuppe (3, 4) vali sobiv tundlikkusaste (3 astet). Kinnita valik, vajutades Enter (6). VOX režiimi saab välja lülitada, kui valida minimaalne tundlikkus (kostab kaks kõrget piiksu).

Menüü 4. "Dual watch" on kahe kanali samaaegne jälgimine st raadio võtab signaale vastu kahel kanalil korraga. Esiteks vali esimene jälgitav kanal. Nüüd vajuta MENU (11) neli korda (DW vilgub). Nüüd vali UP/DOWN nuppudega teine jälgitav kanal. DW lõpetab vilkumise. Selles režiimis näitab kanalinäit vaheldumisi mõlema kanali numbrit. Lõpetamiseks vajutage Enter (6), C (5) või PTT (12) nuppu.

Menüü 5. 00 vilgub. Taimerifunktsioon. Taimeri käivitamiseks vajutage UP nuppu (3), peatamiseks vajutage DOWN nuppu (4). Taimerifunktsiooni lõpetamiseks vajutage Enter (6)..

AKUDE LAADIMINE.

Akude laadimiseks kasuta spetsiaalset TwinPower 508 laualaadijat. Aseta raadio (või mõlemad) laadijasse, punane tuli peab süttima. Normaalse laadimisaeg on 6 tundi, esmakordselt soovitud 14 tundi (maksimaalselt). Laadimise ajaks tuleb raadiosaatja välja lülitada!!!!

Tähelepanu : Ärge proovige laadida patareisid, mis on ühekordselt kasutatavad, sest need võivad laadimise käigus plahvatada.

TEHNILISED NÄITAJAD

Kanalite arv	8
Saatevõimsus	0,5W
Ooteaeg	30 tundi
Sidekaugus	kuni 5 km

KANALITE TABEL

Kanali number	Sagedus
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375

Märkus: maksimaalne võimalik sidekaugus sõltub maastikust ning ümbritsevatest objektidest.

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG – T RAADIOSIDEKESKUS OÜ

MUSTAMÄE TEE 16, TALLINN 10617

Tel. 6 518 040; www.tehnoturg.ee

1. **TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö ühe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu.**
2. **TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd Tellijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehhaaniliste vigastuste tekitamisel, katkise antenniga töötamisel ja muudel väärest kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel kohustub TEHNOTURG-T teostama Saatjate tasulist remonti.**
3. **Tõrke korral tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Mustamäe tee 16, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.**