


Mobilā autoradiostacija Cobra 19 DX IV EU

Komplektācija.

Radiostācijas komplektācija sastāv no
radiostācijas Cobra 19 DX IV EU




radiostācijas stiprinājuma kronšteina

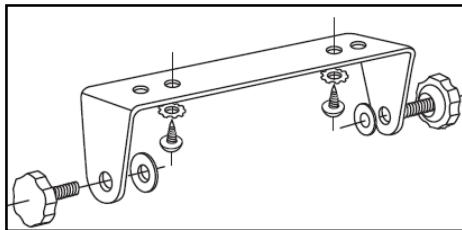

viena mikroфона




mikroфона stiprināšanas kronšteina

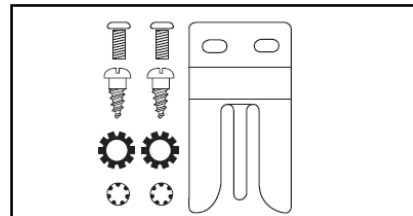

Radiostācijas uzstādīšana un pieslēgšana.

Izvēlaties ērtu vietu radiostācijas un mikroфона izvietošanai . Stiprinājuma kronšteins komplektējas ar pašgriezošām skrūvēm, ar kuru palīdzību tas stiprinās pie auto priekšējā paneļa. Stacija pie kronšteina fiksējas ar roku skrūvējamām skrūvēm stacijas sānos, lai varētu regulēt izvietoējuma leņķi.

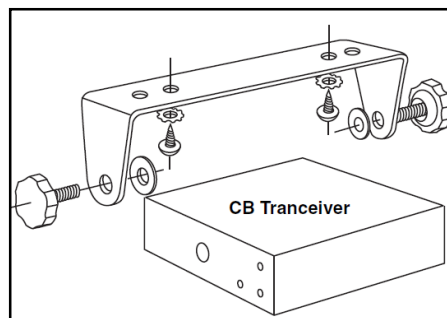


Pirms stacijas nofiksēšanas kronšteinā pievienojam antenas kabeli antenas ligzdai. Antenai jābūt paredzētai darbam CB diapazonā un noregulētai atbilstoši antenas instrukcijai.



Ārējās akustiskās sistēmas pieslēgšanai radiostacijas aizmugurē ir izvietota ligzda. Ārējās akustiskās sistēmas jaudai jābūt ne mazākai kā 4 W un aktīvai pretestībai 8 Ω. Pieslēdzot ārējo akustisko sistēmu radiostacijas iekšējais skaļrunis atslēgsies.



Radiostacijas barošanai nepieciešams 13V līdzspriegums. **Pozitīvais** izvads **sarkanais** bet **negatīvais** izvads **melns**. Barošanas vads no radiostacijas nav atvienojams.

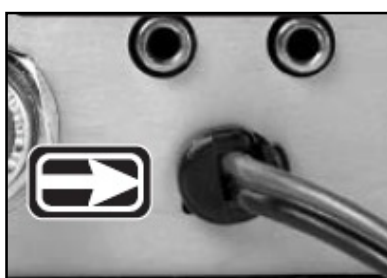

Komplektācijā tiek piedāvāts barošanas vads ar adapteri pieslēgšanai piepīpetāja ligzdam.

Mikrofona garnitūru pieslēdz pie ligzdas stacijas priekšējā panelī. Darba laikā mikroфона garnitūrai jābūt visu laiku pieslēgtai.



Darbs ar radiostaciju.

Pirms sākat lietot radiostaciju pārlicinieties, vai tā ir ieprogrammēta CB diapazona frekvenču tīklā, kuru izmanto tai valstī, kurā stacija tiks lietota. Pretējā gadījumā radiostacija ir jānoregulē kā tas tiks aprakstīts turpmāk. No rūpnīcas izgatavotā stacijā ir ieprogrammēts CB diapazona eiropas tīkls (40 kanāli AM 1W un 40 kanāli FM 4W)

Kanāls	Frekvence MHz	Kanāls	Frekvence MHz
1	26.965	21	27.215
2	26.975	22	27.225
3	26.985	23	27.255
4	27.005	24	27.235
5	27.015	25	27.245
6	27.025	26	27.265
7	27.035	27	27.275
8	27.055	28	27.285
9	27.065	29	27.295
10	27.075	30	27.305
11	27.085	31	27.315
12	27.105	32	27.325
13	27.115	33	27.335
14	27.125	34	27.345
15	27.135	35	27.355
16	27.155	36	27.365
17	27.165	37	27.375
18	27.175	38	27.385
19	27.185	39	27.395
20	27.205	40	27.405

Radiostācijas noskaņošana atbilstoši valsts tīklam ir sekojoša:

1. Neieslēgtai radiostacijai nospiež un pietur nospiestu taustiņu **CH9/Normal/CH19**



2. Ieslēdzam barošanu, pagriežot skaļuma regulēšanas rokturi pa pulksteņa rādītāja virzienu .



3. Pēc ieslēgšanas displeja indikatorā mirgos Eiropas savienībā izmantojamais CB diapazona frekvenču tīkla simbols EU (tikai pie pirmās ieslēgšanas)
4. Grozot kanālu pārslēgšanas grozāmo rokturi pulksteņa rādītāja virzienā ieprogrammējam atbilstošas valsts CB diapazona frekvenču tīklu.



Valstu apzīmējumu secība ir sekojoša : **EU>CE>UK>PL>E1>I2>DE>D2>EU**

5. Lai saglabātu ieprogramētos iestatījumus nospiediet un atlaižiet taustiņu **CH9/Normal/CH19**
6. Jūsu izvēlētie iestatījumi paliks nemainīgi arī izslēdzot radiostaciju.

Sakaru kanālu izvēlas ar grozāmu kanālu pārslēgšanas rokturi atbilstoši vajadzīgam kanālam. Spiedpogai **Normal CH9/19** jābūt stāvoklī **NORMAL**.




Uztvertā signāla skaļuma līmeni regulē ar grozāmu skaļuma regulatoru **Volume**.



Radiostacijas raidītā un uztvertā signāla modulācijas veidu izvēlas ar spiedpogu **AM FM**.



Par signāla modulācijas veidu informē uzraksts indikatorā.

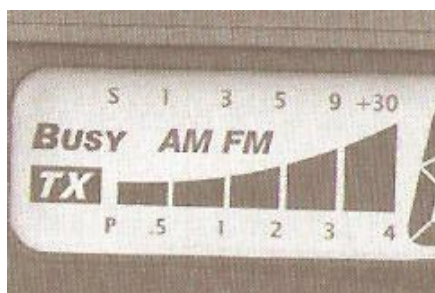

Radiostacijas jūtību noskaņo ar radiosignāla pastiprinājuma regulēšanas grozāmu rokturi **RF Gain**.



Trokšņu slāpēšanas sistēma novērš vāju signālu un ētera trokšņu atskaņošanu. Sistēmas ieslēgšanās sliekšni iestata ar grozāmu rokturi **Sqr**



Grozāmā roktura Min stāvoklī tiks atskaņoti vāji signāli un trokšņi, bet Max regulatora stāvoklī stipri signāli.

Signāla līmeņa indikators uzrāda uztverošā radiosignāla līmeni vai raidīšanas laikā raidītā signāla jaudu.



Raidīšanas režīms ieslēdzas ar spiedpogu **PTT** (press-to-Talk). Indikatorā iedegas raidīšanas režīma indikators **TX**. Ja uztvērēja ieejā ir uztveramais signāls, tad raidīšanas laikā iedegas uzraksts **BUSY**



Uztveršanas režīmā radiostacija ir vienmēr, tiklīdz padota barošana.

UZMANĪBU!

Neslēgt radiostaciju bez antenas, vai bojātu un nezināmu antenu. Izmantot tikai CB sakaru diapazonam domātās antenas.