


## Pielikums Radiostacijas Cobra MT 975 lietošanasinstrukcijai - vadības funkcijas

**Ieslēgšana**----- pagriežam grozāmu rokturi On/Vol

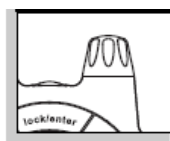


**Uztveršana** -----pēc ieslēgšanas stacija atrodas uztveršanas režīmā.

**Raidīšana**----- nospiežam TALK un runājam



**Skaļuma līmenis** -----ar grozāmu rokturi On/Vol

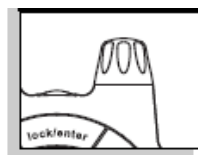

izvēlas skaļuma līmeni.

**Izsaukuma signāla raidīšana** ----- nospiežam taustiņu CALL



**Ekrāna izgaismojums** ----- īsi nospiežam taustiņu .



Izslēdz tāpat.

**Vāja signāla uztveršana** -----jānospiež un jāpietur 10 sek taustiņš

Divi īsi signāli informē ka atslēgta vāju signālu slāpēšana.

Lai režīmu atceltu, vēlreiz jānospiež tas pats taustiņš.



**Kanālu pārslēgšana** ----- notiek ar kanālu pārslēgšanas taustiņiem

Ekrānā lielais cipars ir darba kanāls



**CTSCC koda selektīvā izsaukuma signāli** -----īsi nospiežam taustiņu MODE tik reizas

kamēr iedegas simbols CTSSS un OFF



Ar taustiņiem



izvēlamies selektīvā izsaukuma signāla kanātu( mazais cipars)



dotajā radiostacijas darba kanālā ( lielais cipars ). Apstiprina taustiņš ENTER.

## 1. lpp

**DCS koda selektīvais izsaukuma signāls** ----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas

kamēr ekrānā iedegas simbols **DCS** un **OFF**



Ar taustiņiem


▼▲ izvēlamies selektīvā izsaukuma signāla kanālu ( mazais cipars)



dotajā radiostacijas darba kanālā ( lielais cipars ). Apstiprina taustiņš **ENTER** .

**Balss vadības režīms VOX** ----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas

kamēr iedegas simbols **VOX** un **OFF** .



Ar taustiņiem



izvēlamies **on** (ieslēgts )vai **OFF** (izslēgts).

**Mikroфона jūtības līmenis VOX režīmā** ----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik

reizas kamēr ekrānā iedegas VOX jūtības režīma simbols



Ar

taustiņiem ▼▲ izvēlamies VOX jūtības līmeni no **L 05** - maksimālais līdz **L 01**- minimāls. Apstiprina taustiņš **ENTER** .

**Kanālu skenēšana** ----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas kamēr indikatorā

iedegas skenēšanas režīma simbols



Ar taustiņiem



aktivizējam skenēšanu. Skenēšana apstāsies kanālā ar signālu.


**Selektīvā izsaukuma kanāla skenēšana darba sakara kanālā** ----- noskaņojam staciju uz

kanālu, kurā jāveic skenēšana.



Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik

reizas kamēr indikatorā iedegas CTCSS vai DCS koda skenēšanas režīma simbols

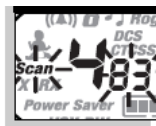

Ar taustiņiem



aktivizējam skenēšanu. Skenēšana apstāsies kanālā ar signālu

**Divu kanālu skenēšana** ----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas kamēr

indikatorā iedegas divu kanālu skenēšanas režīma simbols



Ar taustiņiem ▼▲ izvēlamies otru skenēšanas kanālu.



Aktivizējam skenēšanu ar taustiņu **ENTER** Skenēšana apstāsies kanālā ar signālu.

**Signāls „beidzu raidīt”**----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas kamēr

indikatorā iedegas simbols **ROG))**



un **OFF**. Ar taustiņiem ▼▲

izvēlamies **on** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts). Apstiprina taustiņš **ENTER**.

**Radioaukle** ----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas kamēr indikatorā iedegas

radioaukles simbols




un **OFF**. Ar taustiņiem ▼▲

izvēlamies **on** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts). Apstiprina taustiņš **ENTER**.

**Zvana melodijas**----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas kamēr indikatorā iedegas

simbols



un **01**. Ar taustiņiem ▼▲ izvēlamies vienu no

desmit melodijas veidiem. Apstiprina taustiņš **ENTER**.

**Taustiņu skaņas indikācija**----- Īsi nospiežam taustiņu **MODE** tik reizas kamēr

indikatorā iedegas simbols



u

. Ar taustiņiem ▼▲ izvēlamies

**on** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts). Apstiprina taustiņš **ENTER**.