



FK50

4G Solar Trail kaamera

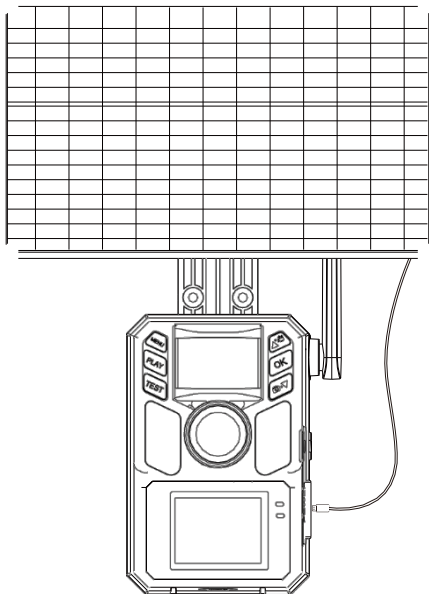

Kasutusjuhend

V20250528

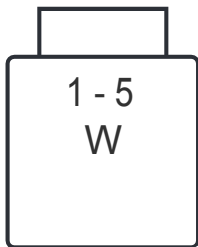

Laadija poolt antav võimsus peab olema vahemikus min.

[1] W, mida raadioseadmed vajavad, ja max [5] W vahel, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

2. Oluline märkus

2.1 Eemaldage kaitsekiled

Enne kaamera kasutamist veenduge, et olete eemaldanud kõik kaitsekiled kaamera esiküljelt. See samm on ülioluline parima jõudluse saavutamiseks.

2.2 Seoses rakenduse 4G ühendusega



Selleks, et registreerida ja luua esimest korda ühendus 4G-võrguga, soovitame hoida telefoni 45 jala (umbes 15 meetri) raadiuses.

Märkus: FK50 4G jälgimiskaamera SIM-kaarti saab kasutada ainult seadme jaoks ja seda ei saa kasutada mobiiltelefoni igapäevase telefoninumbriina.

Aktiveerige 4G võrgupakett esimest korda, aktiveerimistasu on \$0,01.

3. Osad ja juhtimisseadmed


Kaamera on varustatud 4tk sisseehitatud suure tõhususega infrapuna valgusdiodidega, LED-indikaatoritega, objektiiviga, 1tk PIR-anduritega, lukustusavadega esiplaanil (joonis 1).

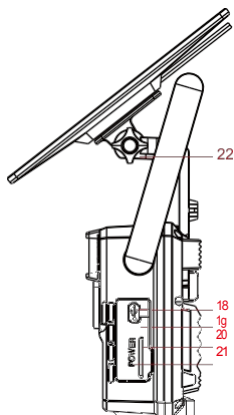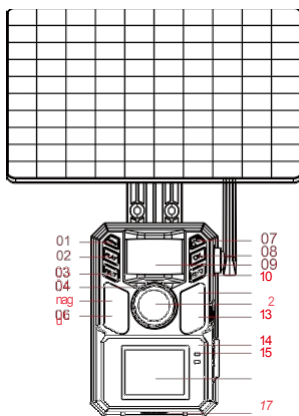

Joonis 1: Nuppude vaade


- | | |
|--|--|
| 01.MENU nupp | 12. Objektiiv |
| 02.PLAY nupp | 13.Alumine paremal asuv öö nägemislamp |
| 03.TEST nupp | 14. Indikaatorituli |
| 04. Mikrofon | 15.Laadimisindikaator |
| 05. Ülemine vasakpoolne öine nägemisvalgus | 16.Ekraan 17.Kõlar |
| 06. Alumine vasakpoolne öö nägemise tuli | 18. TYPE-C pesa |
| 07. Üles nupp/Video | 19. Reset nupp |
| 08. OK nupp | 20. Mälukaardi pesa |
| 09. PIR-objektiiv | 21. OFF/ ON lüliti |
| 10. Allapoole nupp/Foto | 22. Antenni |
| 11. Paremal ülemine öö nägemise tuli | |

Kaameral on välise seadme kinnitusliides (joonis 2)

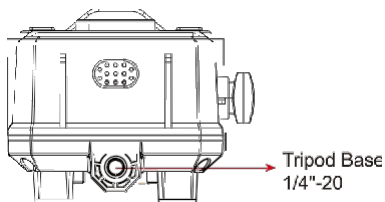


Joonis 2: Alumine vaade

Kaameral on tagaküljel 2 rihmaava. Rihma saab panna läbi rihmaavade ja kinnitada kindlalt ümber puutüve, tõmmates rihma otsa tugevalt (joonis 3).

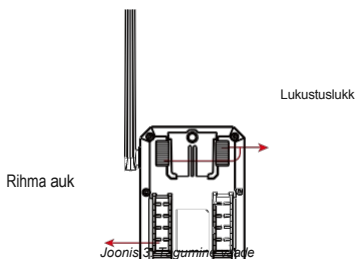

Mälukaardi välja võtmiseks lükake kaardid kindlalt sisse (ärge püüdke seda välja tõmmata, ilma et oleksite kõigepealt sisse lükanud).

Kui kuulete klõpsatust, on kaart pesa lahti ja valmis eemaldamiseks. Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist veenduge, et kaamera toide on välja lülitatud.

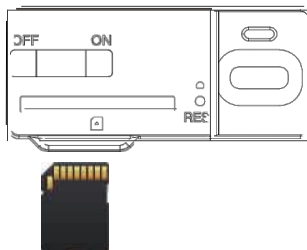

Joonis 4: Mälukaardi sisestamine

4. Väljalülitatud ja sisselülitatud režiim

Kaameral on kaks põhilist töörežiimi. OFF-režiim: Toitelüliti on asendis OFF.

Režiim ON: Toitelüliti on asendis ON, kaamera on töörežiimis.


Kui seade on sisse lülitatud ja seadistamine on lõpetatud ning paigaldusasend kindlaks määratud, süttib TEST-nupu vajutamisel ekraan ja seejärel saate vaadata fotosid või videoid.


Vajutades uuesti nuppu TEST, käivitub 10-sekundiline tagasiarvestus ja kaamera lülitub monitooring-režiimi.

Kui teil on vaja parameetrid lähtestada, võite kaamera äratamiseks uuesti vajutada nuppu TEST.

MÄRKUS: Nupu TEST vajutamine ei süüdata ekraani, vajutage seda uuesti.

5. Päikesepaneeli paigaldamine ja eemaldamine Järgige järgmisi samme päikesepaneeli paigaldamiseks Päikesepaneeli paigaldamine valmis esi- ja tagakülje efektiivilt.

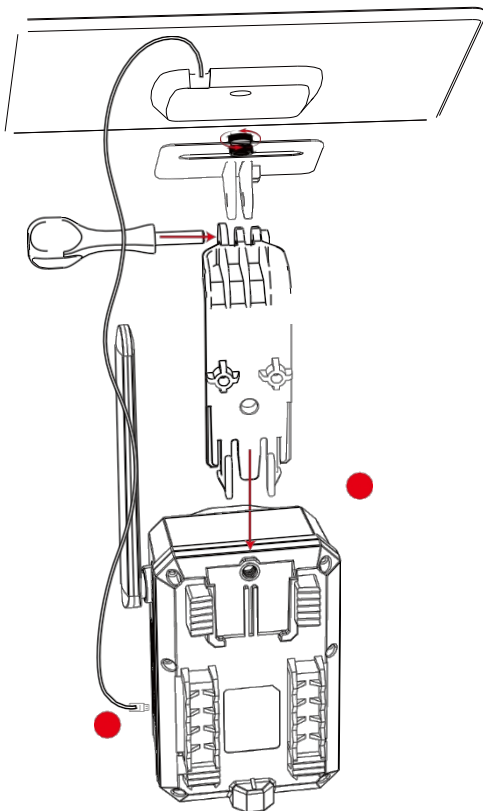


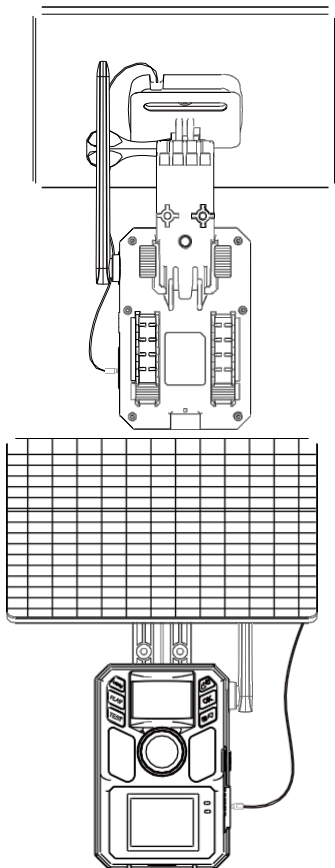

MÄRKUS: Hoidke veekindel kate kasutamise ajal tihedalt kinni.

Kuidas eemaldada päikesepaneel

Kui teil on vaja eemaldada päikesepaneel, lihtsalt mängida mõlemal pool põhja päikesepaneeli kinnituskomplekt ja pigistada keskuse suunas, ja siis lükake ülespoole, siis saate seda edukalt eemaldada.

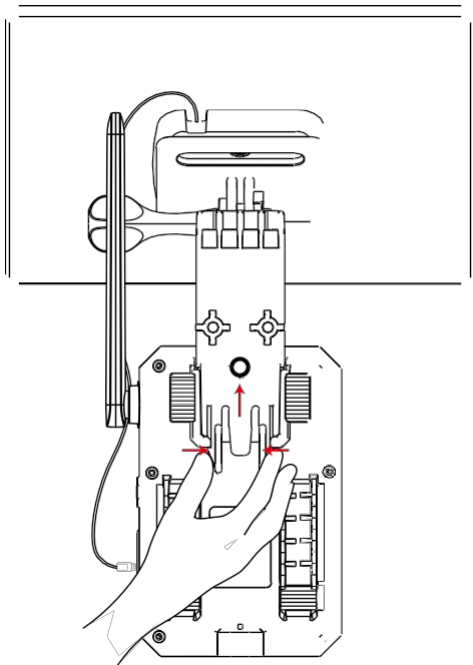

6. APP allalaadimine ja paigaldamine

6.1. Meetod1 : Otsige "**Trai iCamGo**" Google Play'st Android-telefonide jaoks ja Apple Store'ist IOS-telefonide jaoks ning laadige alla ja installige APP.

6.2. Meetod2 : Palun kasutage Android-telefoni või IOS-telefoni, et skannida allolevat QR-koodi, et laadida alla "TrailCam Go" APP.

6.3. Enne 4G võrgu funktsiooni kasutamist laadige alla rakendus "TrailCam Go".



Rakenduse saate alla laadida rakenduste poest, skaneerides järgmist QR-koodi.



MÄRKUSED:

Selles jaotises esitatud ekraanipildid on ainult võrdluseks. Tegelik kasutajaliides ja kujundus võivad erineda rakenduse eri versioonides, nii iOSi kui ka Androidi puhul.

TrailCam Go rakenduse (edaspidi "rakendus") kasutamisel on oluline anda rakendusele juurdepääs seadme teatud õigustele. Need õigused hõlmavad järgmist

salvestusruumi, asukoha ja kaamera juurdepääs. Nende õiguste lubamine on oluline, et hõlbustada rakendusega pildistamise ja videote salvestamise funktsionaalsust.

iOS-i kasutajate jaoks, kes kasutavad iOS 14 ja uuemat versiooni, on vaja lubada ka kohaliku võrgu luba, et tagada rakenduse sujuv toimimine. See aitab säilitada ühenduvust ja tagada rakenduse eesmärgipärase toimimise.

Märkus: FK50 4G jälgimiskaamera SIM-kaarti saab kasutada ainult seadme jaoks ja seda ei saa kasutada mobiiltelefoni igapäevase telefoninumbritena.

7. Ühendage nutitelefoni APPiga

7.1.1 Lülitage kaamera lüliti TEST-režiimi ja avage rakenduse "Trail Cam Go" ikoon. Kaamera küsib privaatsuslube, kinnitage oma nõusolek ja veenduge, et APP on ühendatud normaalselt. (Nagu on näidatud joonisel 8)

7.1.2 Seadme lisamiseks klõpsake "+". Kui olete valinud seadme tüübiks 4G-kaamera, logige oma kontole sisse, et lisada 4G-kaamera. Sisselogimiseks sisestage oma e-posti aadress ja parool. Kui teil ei ole kontot, peate kõigepealt registreeruma. Lisage seade pärast konto edukat sisselogimist. Nagu näidatud (joonis 9)

7.1.3 Valige meetod seadme lisamiseks. Saate valida otse lisamise (tavaline)/seadistatud APN. Üldiselt valige lisada

otse. Klõpsake edasi. Süsteem kohandub automaatselt. Veenduge, et modem on sisse lülitatud ja SIM-kaart on normaalses olekus, seejärel skannige seadme sidumiseks QR-koodi. (Joonis 10)

7.1.4 Valige kaamera seadete kasutajaliideses Bind APP. Suunake kaamera objektiivi APP-i küljes olevale QR-koodile. Kui kuulete kutsungitooni, klõpsake APP-i poolel, et kuulda kutsungitooni. APP siseneb automaatselt kaamera ühendamise liidesesse. Pärast edukat ühendamist avaneb hüpikaken, et anda seadmele nimi. Palun sisestage ja salvestage see ning sisenege pealehele. Nagu näidatud (joonis 11)

7.1.5 Pealehel kuvatakse seadme asukoht, signaali tugevus, aku protsent, mälukaardi olek ja teave pakettitaseme kohta. Klõpsake olekule, et vaadata teavet, nagu signaali tugevus/aku/akumulaator/kaamera nimi. Nagu näidatud (joonis 12)

7.1.6 Klõpsake meediakogu, et vaadata pilvemälu ja allalaaditud faile ning redigeerida seotud faile. Klõpsake faili sisestamiseks. Saate faili jagada kolmanda osapoolle tööriista kaudu. Kui klõpsate HD-videol, tarbite ostetud paketi oleva HD-video kvoodi. Nagu näidatud (joonis 13)

7.1.7 Klõpsake paketil, et kuvada praegune paketi tase, kehtivusaeg, paketi kasutamine, üldised probleemid, tehingukirjed jne. Samuti saate uuendada vastavalt oma vajadustele. Nagu näidatud (joonis 14)

7.1.8 Klõpsake Settings (Seaded), et siseneda parameetrite seadistamise liidesesse, kus saate määrata tuvastamise aega/töörežiimi/resolutsiooni/kuupäeva ja aja formaati jne, nagu on näidatud (joonisel 15).

7.1.9 Pöörduge tagasi põhiliidesesse ja klõpsake kaamera asukoha leidmiseks kaardil. Klõpsake "Camera List" (Kaamerate nimekiri) ja redigeerige iga seadme asukohta.



Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15



Figure 16

NIPPID:

4G-võrgu uuendamise lõpetamiseks saate selle seadme menüüribal "Mobiilside" välja lülitada. Seade pöördub tagasi algseesse mälukaardi salvestusruumi kasutamise olekusse. saab vaadata päikeseseirekaameraga jäädvustatud sisu või valida mälukaardi eemaldamise ja selle vaatamise arvutis.

7.2 Rakenduse navigeerimine

Funktsioonid	Details	Vt.
Kaamera	Eelvaade, Käsitsi pildistamine või videote tegemine.	Joonis 17
Seisund	Kaamera olek, sealhulgas aku tase, mälukaardi maht ja kasutatud suurus, kaamera sisetemperatuur, mälukaardile salvestatud piltide ja videote arv, kaamera mudel, püsivara versiooni number jne.	Joonis 18
Seadistamine	Kaamera seadete kuvamine või programmeerimine, näiteks režiim, pildikvaliteet jne.	Joonis 19
Galerii	Piltide või videote läbivaatamine või allalaadimine mida kaamera on teinud.	Joonis 20



Joonis 17: Kaamera



Joonis 18: Seisund



Joonis 19: Seaded



Joonis 20: Galerii

8. Täiustatud seaded

Jälgimiskaamera on varustatud tootja eelseadistustega. Saate seadistusi muuta vastavalt oma vajadustele. Veenduge, et kaamera oleks režiimis ON. Kui kaamera ekraan on sisse lülitatud, vajutage menüüsse sisenemiseks/väljumiseks klahvi MENU. Vajutage UP/DOWN klahvi, et muuta seadistust, mäletage alati, et vajutage OK, et salvestada muudatus. Vastasel juhul kaotate uue seadistuse.

Parameeter	Seadistused (rasvane = vaikimisi)	Kirjeldus
Cellular	On Off	4G-võrk on sisse lülitatud /4G-võrk on välja lülitatud Valides mobiilsidevõrgu sisselülitamiseks saate rakenduse abil luua ühenduse mobiilsidevõrguga. Valides Off, et keelata mobiilside, töötab kaamera eraldiseisvas režiimis ja säästab aku energiat.
Mobiilside Info	ICCID Number	Mobiilimodemi andmed ja võrk, näiteks ICCID, IMSI.
Bind APP	Skaneerige APP QR-kood	Skaneerige QR-koodi APP-i
Režiim	Liikumise tuvastamine Timelapse normaalne	Valige jälgimiseks eri režiim
Töö aeg	On p	Valige On, kui soovite, et kaamera töötaks ainult kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul iga päev. Näiteks kui algusaeg on määratud kell 18:35 ja lõpu-aeg kell 08:25, töötab kaamera alates 18:35 jooksul päeval kuni 08:25 järgmisel päeval. Väljaspool seda ajavahemikku kaamera ei käivitu ega võta fotosid/videosid.
Foto OF Video	Foto Video	Valige, kas tehakse foto , video, foto&videoklipp.
Foto resolutsioon	2MP 4MP 8MP 48MP	Valige soovitud resolutsioon fotode jaoks fotod vahemikus 2 kuni 48 megapiksli. Suurem resolutsioon annab parema kvaliteediga fotosid, kuid tekitab suuremaid faile, mis võtavad rohkem mälukaardi mahutavust. Suuremad failid nõuavad pikemat aega mälukaardile kirjutamiseks, mis aeglustab veidi säriaega.Märkus: 4G võrk ei toeta suuremaid lahutusi. 16MP (sealhulgas 16MP)

Video eraldusvõime	720P 1080P 4K	Valige video <i>eraldusvõime</i> (pikslid kaadri kohta). Suurem resolutsioon annab parema kvaliteediga videod, kuid loob suuremad failid, mis võtavad rohkem mälukaardi mahutavust.
Fotode sarivõtmi ne	1P, 2P, 3P	Valige fotorežiimis fotode arv, mis võetakse järjestikku ühe päästiku kohta.
Video pikkus	10s, valikuline 5s kuni 3min	Märkus: lülitage 4G võrk sisse, soovitatav videopikkus ei ole pikem kui Mida pikem on video, seda kiiremini kulub aku.
Helisalvestus	Sisse Välja lülitatud	Valides On salvestab video koos heliga.
Detection Delay (tuvastamise viivitus)	10 sekundit, valikuline 5s kuni 60min.	Valige lühim aeg, mille jooksul ootab kaamera pärast mängu esmakordset tuvastamist, kuni ta reageerib mis tahes IR-andurile. Valitud ajavahemiku jooksul ei võta kaamera pilte/videoid. See takistab mälukaardi täitumist liiga paljude üleliigsete piltidega. Märkus: see valik on kehtetu, kui režiimiks on seatud "Timelapse normal"

PIR Sensitivity	Kõrge Keskmine Madal	Tase "High" muudab kaamera infrapuna (soojuse) suhtes tundlikumaks ja liikumise suhtes kergemini käivitatavaks, tase "Low" muudab kaamera soojuse ja liikumise suhtes vähem tundlikuks. Keskmine" on keskmiste või mõõdukate tingimuste jaoks. Tavaliselt sobib "kõrge" tase, kui ümbritsev temperatuur on soe ja häired on väikesed (näiteks tuul), ja "madal" tase on kasulik külma ilmaga. Markus: See valik on kehtetu, kui režiimiks on seatud "Timelapse normal".
Liikumise test		See funktsioon aitab teil suunata kaamera sihtmärgiks olevale alale. Palun vaadake üksikasju jaotises 10.2.
Fill Light Distance (Täitevalguse kaugus)	Near Middle Far (lähedal, keskel, kaugel)	Reguleerige vastavalt pildistamisvajadustele.
Kaamera Nimi	On Off	Valige On, et määrata 4-täheline pikk suurtähtedega A-Z, 0-9, et salvestada asukoht fotodel (nt A123 Yellow Stone Parki jaoks). See aitab mitme kaameraga kasutajatel fotode läbivaatamisel asukohta tuvastada.

Kuupäev a vorming	D/MY M/D/Y Y/M/D	Valige kuupäevavorming, mis kuvatakse ekraanil ja igal jäädvustamisel.
Aja formaad	12h 24h	Valige ajaformaad, mis kuvatakse ekraanil ja igal jäädvustamisel. 12h-AM/PM.
Loop Record	On Off	Kui loop salvestus on sisse lülitatud ja mälukaart on täis, kustutab seade automaatselt varaseima salvestatud sisu.
Beep Heli	On Off	Valige, kas lülitada sisse või välja.
Mälukaardi vorming	Jah Ei	Kõik failid kustutatakse pärast mälukaardi vormindamist. Soovitame tungivalt vormindada mälukaart, kui seda on varem kasutatud teistes seadmetes. Ettevaatust: Veenduge, et mälukaardil olevad soovitud failid on esmalt varundatud!
Salasõnaline kaitse	Siss e Välja lülitat ud	Seadistage 4-kohaline salasõna, et kaitsta oma pildistajat. Kui unustate oma salasõna, vajutage ja hoidke k o r r a g a all nuppe OK ja UP (ärge laske sõrmi lahti) ja lülitage kaamera sisse, nii et salasõna kustutatakse automaatselt, k u i käivitatakse kaamera.

Tehase lähtestamine	Jah EI	Valides Jah, taastatakse kõik varasemad seaded tootja vaikimisi.
Versiooniinfo	Määratud	Kuvatakse kaamera versioon

9. Aktiveerige kaamera


Pärast kontole sisselogimist veenduge, et kaamera on teie lähedal ja sisselülitatud režiimis.

Järgige rakenduses näidatud "Quick Start" juhiseid (samme), et konfigureerida oma kaamera 4G-võrk.


Seadistamise ajal võib rakendus küsida juurdepääsu luba, näiteks kaamera QR-koodi skaneerimiseks, palun lubage sellel protsess lõpule viia.

Kiirkäivituse viimases etapis minge kaamera MENÜ seadetes "Aktiveerimiskood", skannige QR-kood Appiga. Pärast skannimist hakkab kaamera SIM-kaarti aktiveerima, väljumiseks võite vajutada MENU. Kaamera ekraani ülaosas olevad ikoonid muutuvad vastavalt (joonis 21).

Valige "Off", et keelata mobiilsidevõrk, kaamera töötab iseseisvas režiimis ja säästab akut. Kaamera jälgib reaajas ja mälukaardile salvestatakse jäädvustatud fotod. Neid saab vaadata rajakaamerast või arvutist kaardilugeja abil (joonis 21).

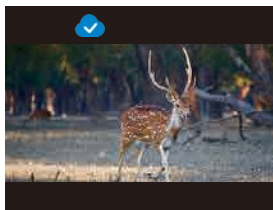

(4G võrgus)

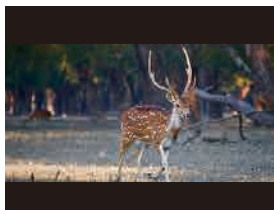

(4G-võrk välja

lülitatud) Joonis 21: Kaamera ekraani ülaosas olevad ikoonid

Oodake, kuni mobiilside on ühendatud ja seade on aktiveeritud
(kuni kaamera ekraani ülemisel ribal kuvatakse järgmised ikoonid).



Aktiveerimise ajal kuvatakse 4G võrgu olekut tähistavad ikoonid, nagu on näidatud alljärgnevas tabelis.

Kategooria	Ikon	Kirjeldus
Mobiilsidesignaali		SIM-kaarti ei ole tuvastatud.
		Kaamera avastab saadaval 4G võrku.
		4G võrgu teenus ei ole saadaval.
		"4G" näitab, et kaamera kasutab 4G-võrku, see võib automaatselt muutuda "3G" või "2G" (vastavalt kohalikule võrgule) ja valge "signaaliriba" näitab signaali tugevust. Märkus: 3G või 4G võrgus saab rajakaamera saata fotosid või videoid. 2G-võrgus saab kaamera ainult kaamera oleku üles laadida.

Mobiilsideühendus		4G võrk ei ole ühendatud.
Seadme aktiveerimine		Jälgimiskaamera ei ole 4G võrgu teeninduspiirkonnas.
		4G võrk on edukalt ühendatud.
		Jälgimiskaamera ei ole aktiveeritud.
		Jälgimiskaamera ja SIM-kaart ei sobi kokku (näiteks on jälgimiskaamera seotud teise SIM-kaardiga).
		Jälgimiskaamera käivitati edukalt.


MÄRKUS: Kaamera ei ole keep-alive seade ja kaamera hangib aktiivselt pilve sünkroniseerimise staatuse iga päev kell 00:00 kohaliku aja järgi. Kui kaamera ei lae üles fotosid või videoid üle 1 päeva, näitab see, et kaamera ei saa internetti ühenduda või on ebanormaalne.

Üks seade võib korraga liituda kuni kolme kontoga ja nautida iga vaatluse sammu perekondlikus sünkroonimises.

Kui seade on rakenduses aktiveeritud, muutub rakenduse oranž riba roheliseks (joonis 22-23).



Joonis 22: Aktiveerimine

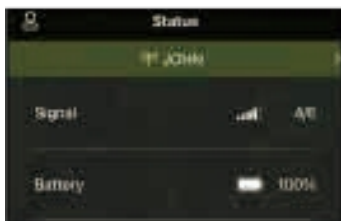

Joonis 23: Aktiveeritud

ID *****7916" (mobiili ID, lihtsalt näiteks) muutub teie kaamera nimeks (nt olete programmeerinud oma kaamera nimeks "Front Yard"). Pange tähele, et see ID võib erineda erinevatel kaameratel ja selle SIM-kaardil V20241219.

10. Kaamera paigaldamine ja positsioneerimine


10.1. Paigaldamine

Kui olete kodus seadistanud kaamera parameetrid vastavalt oma isiklike eelistuste järgi, võite kaamera välja viia ja lülitada toitelüliti asendisse ON. Kui seadistate kaamera ulukite otsimiseks või muudeks välitingimusteks, peate selle kindlasti õigesti ja kindlalt paigaldama. Soovitame paigaldada kaamera tugevale puule, mille läbimõõt on umbes 15 cm (6 tolli). Optimaalse pildikvaliteedi saamiseks peaks puu olema umbes 5 meetri kaugusel jälgitavast kohast ja kaamera peaks olema paigutatud umbes 0,75-3,5 meetri kõrgusele. Samuti pidage meeles, et parimad tulemused saate öösel, kui objekt on ideaalses valgustuse vahemikus, mitte kaugemal kui 20 m (65 ft.) ja mitte lähemal kui 3 m (10 ft.) kaamerast.

MÄRKUS: Kaamera suunamine Noodiga takistab ülevalgustatud fotode jäädvustamist, mis on suunatud otse päikese poole.

Statiivipesa kasutamine : Kaamera on varustatud alumise otsa pesa, mis võimaldab kinnitada statiivile või muudele standardse UNC 1/4-20 kinnitustarvikutele.

keermega kruvi.

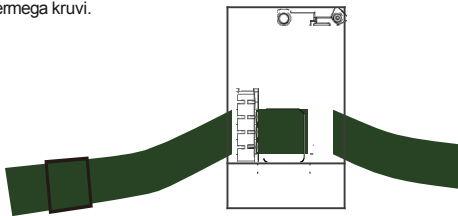

Joonis 24.' Rihm

11. Tehnilised andmed

Element	Kirjeldus
Max. Piksli suurus	48MP
Objektiiv	FOV=90°
IR välk	100ft
Mälu	Mälukaardi maksimaalne maht 128GB
Pildi suurus	Smart Best Photo/2M/4M/8M/16M/24M/ 32M/42M/48M
Video suurus	Smart Best Video/720P/1080P/2.7K/4K
PIR-tundlik	Madal/keskmise/kõrge
PIR-tuvastuse kaugus	100ft (-22°F kuni +158°F)
PIR-tuvastuse nurk	Kokku 130°
Viivitus	5sek.-60min., programmeeritav
Fotoseeria	1-3
Video pikkus	Ssec. 3min., programmeeritav (Märkus: maksimaalselt 30sek. õõsel, et säästa patareide eluiga).
Tööaeg	Sisse/välja, konkreetne tööaeg
Salasõnaline kaitse	4-kohaline kood
Kaamera nimi	4-täheline (A-Z, 0-9)

Aegumine	3 sekundit - 24 tundi
Automaatne ooterežiim	Automaatne ooterežiim (jälgimisrežiim) 3 min. kui režiimis ON ei toimu ühtegi toimingut
Liides	Tüüp C-USB, mälukaardihooldja, väline toide
Paigaldus	Rihm, statiivi alus (1/4"-20)
Veekindel	IP67
Töötemperatuur	-22° F kuni +158°F
Operatsiooni niiskus	5% 95%
Sertifikaat	FCC & IC& CE & RoHS & WEEE& PSE
Toote mõõtmed	115 x 75 x 68mm

12. Kontrollimine

FCC vastavusdeklaratsioon / teave kasutajale

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamine toimub järgmistel tingimustel:

- (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
- (2) See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Märkus: Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digiseadme piimormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piinormid on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamute paigaldamisel. See seade kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada raadioside häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses ei esine häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiooni vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see ümber.
- Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluahelas kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/televisioonitehnika poole.

Ettevaatust: Federal Communications Commission hoiatab, et seadme muudatused või modifikatsioonid, mida ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud nõuetele vastavuse eest vastutav osapool, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.