



KIIRJUHEND

HP70X/78X digitaalne kaasaskantav raadio



on Hytera Communications Corporation Limited kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

© 2021 Hytera Communications Corporation Limited. Kõik õigused kaitstud.

Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Hiina Rahvavabariik.

Postiindeks: 518057

[http:// www.hytera.com](http://www.hytera.com)


200741321 06073207



5202010081030A


Toote paigutus

HP78X

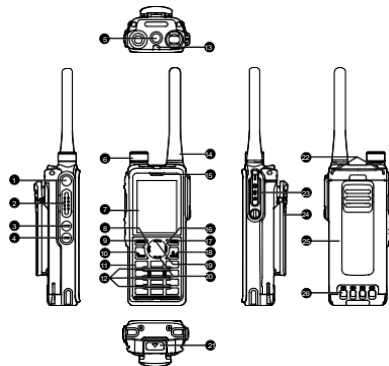

Ei.	Osa nimi	Ei.	Osa nimi
6	Nutikas nupp	19	Üles klahv (programmeeritav)
7	LCD ekraan	20	Allapoolne klahv (programmeeritav)
8	Vasakpoolne klahv	21	Aku sulgur
9	OK/Menüü klahv	22	Rihma auk
10	P1/Vastuvõtte võti (programmeeritav)	23	Lisavahendid Ühendaja
11	Klaviatuur	24	Vööklamber
12	Kõneleja	25	Aku
13	LED-indikaator	26	Laadimiskontaktid

HP70X

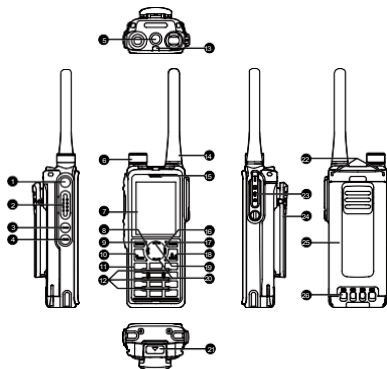

Ei.	Osa nimi	Ei.	Osa nimi
1	Külgvõti 1 (SK1) (programmeeritav)	14	Antenni
2	Push-to-Talk (PTT) Key	15	Mikrofon
3	Külgvõti 2 (SK2) (programmeeritav)	16	Õige võti
4	Külgvõti 3 (SK3) (programmeeritav)	17	Tagasi/alagrupi võti
5	Top Key (TK) (programmeeritav)	18	On-Off/P2/End klahv (programmeeritav)

Ei.	Osa nimi	Ei.	Osa nimi
1	Sisse-välja klahv	10	Antenni
2	PTT klahv	11	Mikrofon
3	SK1 (programmeeritav)	12	Aku sulgur
4	SK2 (programmeeritav)	13	Rihma auk
5	TK (programmeeritav)	14	Lisavahendid Ühendaja
6	Nutikas nupp	15	Vööklamber
7	OLED ekraan	16	Aku
8	Kõneleja	17	Laadimiskontaktid



NOTE

- Täpsemat teavet programmeeritavate klahvide kohta saate oma edasimüüjalt.
- Käesolevas juhendis esitatud arvud on ainult

Põhilised toimingud

Aku laadimine



CAUTION

- Kasutage aku laadimiseks heakskiidetud laadijat.
- Enne laadimist lugege ohutuselase teabe brošüüri.
- Vastavalt Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) poolt heaks kiidetud uuele liitiumakude veo eeskirjale on järelejäänud liitium-ioonaku võimsus piiratud 30%-ni.

Enne esmakordset kasutamist laadige ainult akut või raadio külge ühendatud akut. Laadimise ajal on soovitatav raadio välja lülitatud hoida.

Laadija LED-indikaator näitab laadimisolekut, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

Staat	Kirjeldus
Hõõgub punaselt	Akut laetakse.
Hõõgub oranžilt	Aku on laetud 90% või eespool.
Hõõgub roheliselt	Aku on täielikult laetud.
Vilgub aeglaselt punaselt	Ühtegi akut ei panda laadija.
Vilgub kiiresti punaselt	Akut ei õnnestu laadida.

Raadio sisse- või väljalülitamine

- Raadio sisselülitamiseks vajutage pikalt On-Off-klahvi või kinnitage aku uuesti.
- Raadio väljalülitamiseks vajutage pikalt On-Off-klahvi.

Helitugevuse reguleerimine




Keerake **nutikas nuppu** päripäeva, et suurendada helitugevust, või vastupäeva, et vähendada helitugevust.

Klaviatuuri kasutamine



NOTE


See funktsioon on saadaval ainult HP78X puhul.

- Klaviatuuri lukustamiseks või avamiseks vajutage avakuval klahvi 
- **OK/Menu** ja seejärel vajutage klahvi 
- Sisu sisestamiseks või sõnumite muutmiseks tehke ükskõik mida järgmistest toimingutest:
" Sisestusmeetodi vahetamiseks tähes -ja

numbrižäimi vahel vajutage

1 <

* <

" Erimärkide sisestamiseks vajutage  täh

estikurežiimis.

" Tühiku sisestamiseks vajutage tähestikurežiimis

Tsooni valimine

- Vajutage eelprogrammeeritud **tsooni üles** või **tsooni alla** vöti.
- Valige tsooni valimiseks **menüü > Tsoon**. See meetod kehtib ainult HP78X-i puhul.

Kanali valimine

- Vajutage **nutikas nuppu** ja seejärel pöörake nuppu 5 sekundi jooksul.
- Vajutage eelprogrammeeritud **kanal üles** või **kanal alla** klahvi.

Kõne teenused

Heli kvaliteedi säilitamiseks hoidke oma suu mikrofonist 2,5 kuni 5 sentimeetri kaugusel.

Kõne algatamine digitaalsel kanalil

- Vajutage ja hoidke all PTT-klahvi.
- Kontaktide valimiseks valige menüü > **Kontakt** ja seejärel vajutage ja hoidke all PTT-klahvi. See meetod kehtib ainult HP78X-i puhul.

Kõne algatamine analoogkanalil

- Helistamine ilma signalisatsioonita Vajutage ja hoidke all PTT-klahvi.
- Kõne koos signalisatsiooniga
" Vajutage ja hoidke all PTT-klahvi.
" Vajutage eelprogrammeeritud **ühe puudutusega helistamise** klahvi.

" Kontaktide valimiseks valige menüü > **Kontakt ja** seejärel vajutage ja hoidke all PTT-klahvi. See meetod kehtib ainult HP78X-i puhul.

Hädaolukord













Hädaolukorra funktsioon on konfigureeritud ja lubatud teie edasimüüja. Üksikasjad leiate kasutusjuhendist.

Staatuse näitajad

LED-indikaator

Staatuse	Kirjeldus
Vilgub roheliselt	Raadio on sisse lülitatud.
Hõõgub roheliselt	Raadio võtab vastu.
Hõõgub punaselt	Raadio edastab.
Vilgub oranži värvi aeglaselt	Raadio skaneerib või rändleb.
Vilgub oranži värvi kiiresti	Raadio töötab hädaolukorras režiim.
Hõõgub oranžilt	Kõne peatumise aeg: Kõne ajal ei edastata ega võeta häält. Sellise aja jooksul saate kõnelemiseks vajutada ja hoida all PTT-klahvi.
Vilgub kord siniselt iga 3 sekundi järel	BT-funktsioon on lubatud, kuid ei ole ühendatud.
Vilgub kord siniselt iga 1,5 sekundi järel	BT-seade on ühendatud.
Vilgub siniselt iga 0,1 sekundi järel	BT funktsioon on välja lülitatud.

LCD ikoonid

Ikon	Raadio staatus
	Rohkem tulpasid näitab rohkem aku järelejäänud võimsust.
	Aku energiatarve saab otsa. Laadige uuesti või vahetage aku välja.
	Raadio ei tuvasta signaali.
	Ribade arv näitab signaali tugevus.
	Raadio töötab vähese võimsusega režiimis.
	Raadio töötab suure võimsusega režiimis.
	Raadio skaneerib.
	Raadio töötab hädaolukorra režiimis.
	BT funktsioon on lubatud
	BT-seade on ühendatud.
	Asukoha funktsioon on lubatud ja kehtib positsioneerimisandmed on saadud.
	Asukohafunktsioon on lubatud, kuid ei ole kehtivat positsioneerimisandmed on saadud.

Teiste ikoonide kohta leiate üksikasjad kasutusjuhendist.

Lisafunktsioonide ja toimingute kohta leiate üksikasjad meie veebisaidilt: <http://www.hytera.com> või skannige QR-koodi, et laadida alla asjakohane kasutusjuhend.



HP78X



HP70X