

E+READY

Emergency solutions by Midland

Kasutusjuhend



ER200

DÜNAMOGA AKUPANK



LED-KIIRITUS



Kiire sisse ei tohi vaadata

2. klassi LED-toode

ER200

Dünamoga akupank

Mis on pakendis?


- ER200 akupank
- Li-Ion 2200mAh aku
- USB-kaabel

Omadused

- Laetav käsivända, päikesepaneeli või USB teel
- Laetav Liitium-ioon aku
- Võimas taskulamp kasutab Cree®* LED-e
- Taskulambi SOS Morse funktsioon
- Võimaldab laadida teisi elektroonilisi seadmeid
- AM/FM raadio
- Digitaalne kell
- Kõrvaklappide sisend
- Pööratav teleskoopantenn
- Valgustatud LCD-ekraan


*Cree® on Cree Inc.poolt registreeritud kaubamärk

Juhtimine ja funktsioonid

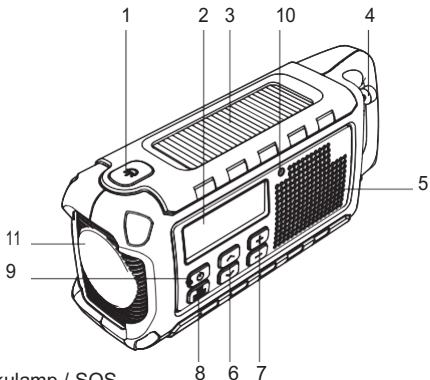


1. Taskulamp / SOS
2. LCD ekraan
3. Päikesepaneel
4. Antenn
5. Kõlar
6. HÄÄLESTAMINE - Häälustusnupud
7. VOL – Helitugevuse reguleerimine
8. MENÜÜNUPP
9. Toite / Laineala nupp
10. Laadimisindikaator
11. LED taskulamp

12. Kõrvaklappide pistik
13. USB väljund
14. USB sisend
15. Dünamovänt

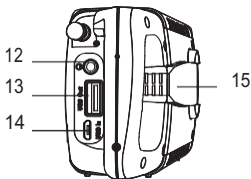

ER200 laadimine

USB-kaabli abil laadimine

Enne ER200 kasutamist tuleb liitium-ioonakut USB-kaabli abil laadida, kuni akulaetuse indikaator näitab, et aku on täielikult laetud. ER200 USB-kaabli abil laadimiseks sisestage USB-kaabel sisestada USB toiteallikasse ning kaabli teine ots seadme küljel asuvasse pistikusse, mis on märgistatud kui "USB In". Aku laadimisel hakkab LCD ekraanil kuvatav aku ikoon vilkuma. Kui aku on täielikult täis vilkumine lõpeb ning kuvatakse 3 tulpa . Täiesti tühja aku täislaadimiseks kulub USB-kaabli abil umbes 5.30 tundi.


Taaslaetav aku

Seadmega kaasasolev aku asub akusektsioonis. Seda on võimalik laadida käsitsi vöntamise, päikesepaneeli võis USB-kaabli abil. Aku täpsemad andmed: 3.7 VDC, 2200 mAh, liitium-ioon (Li-ion).


Hoiatus:

- *Kasutage ainult Midland-i poolt toodetud akut.*
- *Ärge üritage laadida leeliselisi patareisid ega akusid, mis ei ole antud juhendis välja toodud. Vastasel juhul tekib lekke ja seadme kahjustamise oht.*

Dünamo abil laadimine

Käsivänta keerates on võimalik sisseehitatud akut laadida. Laadimise alustamiseks keerake ER200 käsivänta pidevalt. Vändates tekib ekraanile ⚡ ikoon. Liitium-ioonaku laadimisaeg sõltub vöntamise kiirusest ja kestusest. Aku laadimisel hakkab LCD ekraanil kuvatav aku ikoon vilkuma. Kui aku on täielikult täis vilkumine lõppeb ning kuvatakse 3 tulpa . Üks minut vöntamist võrdub umbes 9 minuti seadme tööajaga.

Päikesepaneeli abil laadimine

Asetage ER200 selliselt, et selle päikesepaneel oleks otsese päikesevalguse käes. Üks tund optimaalse päikesevalguse käes laadimist võrdub umbes 30 minuti ER200 tööajaga. Aku laadimisel hakkab LCD ekraanil kuvatav aku ikoon vilkuma. Kui aku on täielikult täis vilkumine lõppeb ning kuvatakse 3 tulpa . Laadides tekib ekraanile ⚡ ikoon.

Väliste seadmete laadimine

USB-kaabli abil on võimalik laadida mobiiltelefone ning muid USB kaudu laetavaid seadmeid. Ühendage seadme laadimiskaabel ER200 küljel asuvasse USB väljundisse, mis on tähistatud "USB Out". Kui ER200 on sisselülitatud olekus, lülitub see automaatselt välja ning lülitub laadijarežiimile.

ER200 kasutamine

ER200 Sisse/Välja lülitamine ja laineala valimine

Seadme sisselülitamiseks vajutage BAND nupule. Et lülitada AM ja FM režiimi vahel, vajutage uuesti BAND nupule.

Seadme välja lülitamiseks hoidke BAND nuppu 2 sekundi vältel all.

Helitaseme muutmise

Helitsemise muutmiseks vajutage UP/DOWN/VOLUME juhtnuppudele.

Raadiosageduse muutmise

Vajutage BAND nupule, et valida kas AM või FM režiim. Kui olete soovitud lainepikkusel, saate leida soovitud raadiojaama kasutades TUNE UP/DOWN nuppe. Parimaks FM vastuvõtuks tõmmake antenn täielikult välja ning keerake seda, kuni kvaliteet on hea.

Kellaaja seadistamine

Et seadistada kellaiega, hoidke MENU nuppu all ning valige TUNE nuppude abil kas 12- või 24-tunnine režiim. Vajutage MENU nupule, et muuta tunde ning vajutage veelkord, et seadistada minuteid.

Taustavalgus

ER200-l on 3 taustavalguse seadistust:

- OFF: Taustavalgus on alati välja lülitatud.
- ON: Taustavalgus on alati sisse lülitatud.
- 5: Nupule vajutades lülitub taustavalgus 5 sekundiks sisse ning seejärel välja.

LED-taskulamp

ER200 taskulambil on 2 eredusseadistust:

- Hämar: Vajutades ühel korral taskulambi nupule ➞ aktiveeritakse hämara valguse režiim.
- Ere: Vajutades teistkordselt taskulambi nupule ➞ aktiveeritakse ereda valguse režiim.

Taskulambi SOS morse-režiim

Et aktiveerida SOS-režiim, vajutage 3 korda taskulambi nupule. SOS morsekood on: 3 lühikest välgatust, 3 pikka välgatust, 3 lühikest välgatust.

SOS-režiimi välja lülitamiseks vajutage taskulambi nupule ➞ .

Kõrvaklappide pesa kasutamine

Sisestage oma kõrvaklapid, millel on 3,5mm stereopistik kõrvaklappide pesa.

Tehnilised andmed

Sagedus.....	531-1629KHz (AM) / 87.5-108MHz (FM)
Toiteallikas.....	Li- Ion akupakk 3.7Vdc 2200mAh
Töotemperatuur.....	-20° kuni +55°C
Töötüsikkel (% 1 tunnis).....	RX 100%
Kõrvaklappide pistik.....	3,5mm stereo
Kaal (ilma akuta)	254g
Mõõdud.....	163x45x69mm (LxKxS)

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

***HOIATUS:** Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb kasutada otse pistikühendusega AC/DC toiteallikat; laualaadija peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.*

Lisainfo garantiitingimuste kohta leiate: www.midlandeurope.com

E+READY

Emergency solutions by Midland

Tootja: MIDLAND EUROPE srl

Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy
www.midlandeurope.com