




Veenduge selles, et juhe on juhtnupu külge tugevalt kinnitatud, selleks, et tagada seadme veekindlus.

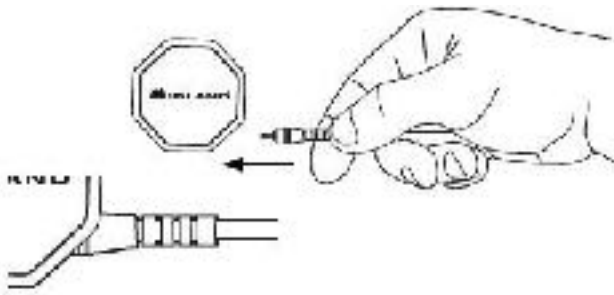

Paigaldage BTT nupu süsteem oma mootorrattale takjakinnitusega padjaga koos. Kinnitage padi A nupu külge ja padi B juhtraua külge ning seejärel pange padjad teineteisega kokku.

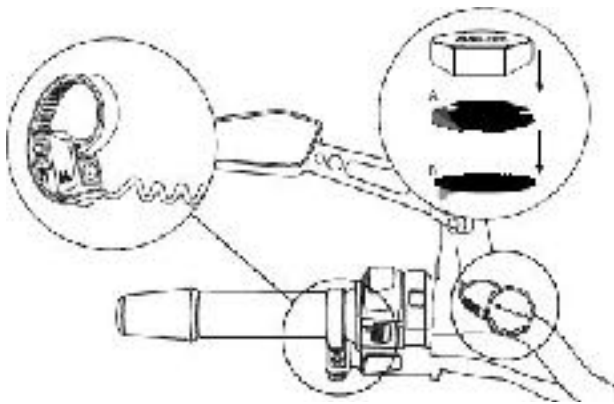

ON/OFF . Seadme sisse lülitamiseks vajutage lihtsalt nuppu. Seadet mitte kasutades lülitub see automaatselt välja.

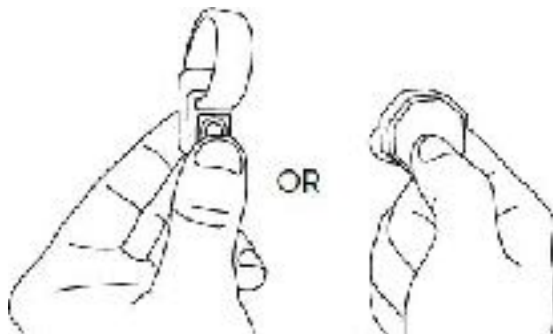


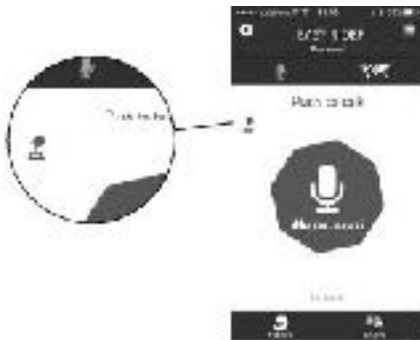
Sidumaks oma BTT nupp oma nutitelefoni, tuleb nuppu vajutada kõigest üks kord ja see ilmub Bluetoothiga sidumise nimekirja.




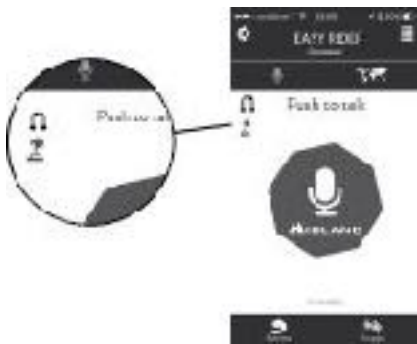
Avage rakendus ja registreerige oma telefoninumber ning valitud häälnimi




Kui nupp on korrektselt seotud ja rakendusega ühendatud, siis muutub sümbol  rakenduses siniseks. Vajutage sedasama sümbolit selleks, et luua ühendus.



Rakendus BTTalk on loodud Midland BT sisesidesüsteemiks. Rakendus võib töötada ka erinevate tootjate Bluetooth peakomplektidega. Kui peakomplekt on õigesti seotud ja ühendatud rakendusega, siis muutub sümbol  rakenduses siniseks.



Hoia nuppu rääkimise ajal all, nii nagu teeksid raadiosaatja puhul.

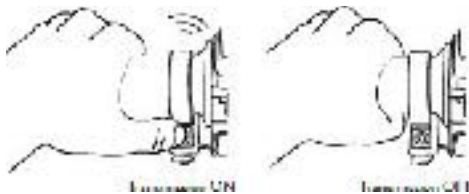

TÄHELEPANU! Kasutades Midland sisesideseadet, kui telefon seotud Vol + olekus, siis katkestab rakendus sisesideseadme vestluse. Kui seade on seotud seadega Vol -, siis jääb rakendus taustal tööle.

Sidumiste algseadete taastamiseks tuleb BTT nupp kustutada mobiiltelefoni Bluetooth sidumiste nimekirjast. Seejärel vajutage korra ühte kahest nupust ja pärast seda hoidke mõlemat nuppu korraga, samal ajal 5 sekundit all. Nüüd võite alustada uut sidumist.

