

XTC-100 Action-kaamera

Suur tänu, et Te XTC-100 action-kaamera kasuks otsustasite. Oleme uhked, et suudame Teile, kui seiklejale pakkuda ülimalt seadet, millega Te oma seikluseid salvestada suudate. Kergesti kasutatava, 140 kraadise objektiivi ning 2 tunnise akukestvusega ei jää Te ühestki oma seiklushetkest ilma. Ühendage kaamera pärast salvestamist lihtsalt oma arvutiga selleks, et videoid laadida ning neid oma sõpradega vaadata. Nii lihtne see ongi! Nautige!



Pakend sisaldab

- » Midland XTC-100 action-kaamera
- » USB-kaabel
- » Prillihoidik
- » Kleepehoidik kiivrile
- » Rihmhoidik kiivrile
- » Lenkstangi hoidik

XTC-100 varustustunnused ja kasutuselemendid

Varustustunnused:

- » 640x480 resolutsioon (pildiformaat 4:3)
- » Salvestus AVI- formaadis
- » 30 pilti sekundis
- » 140 kraadine objektiiv

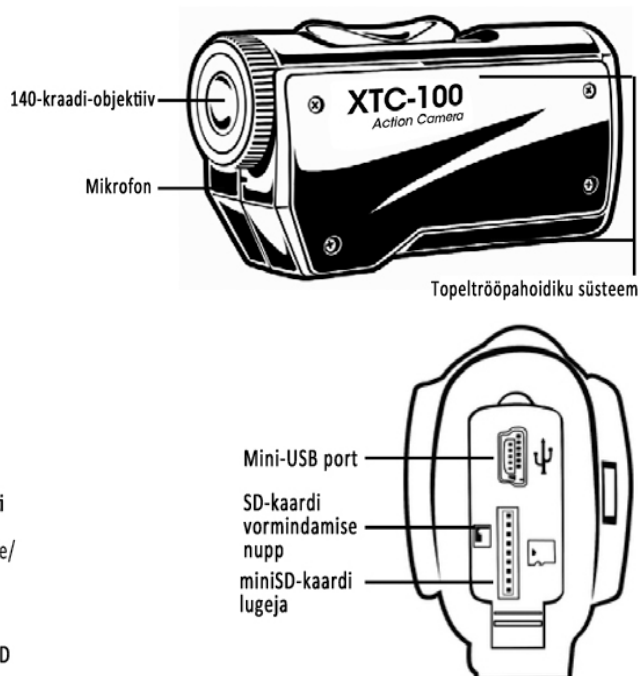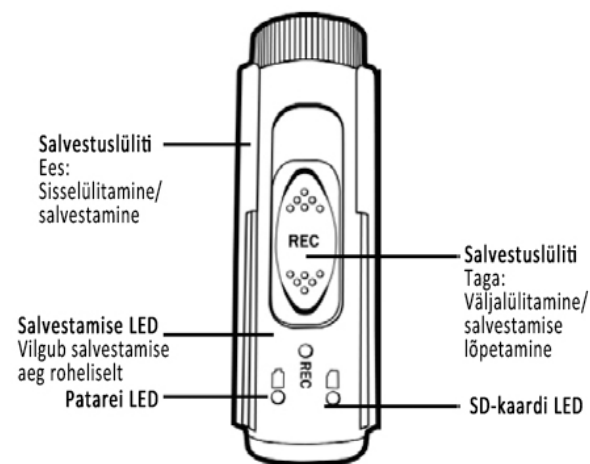


Kiirjuhend

1. Avage patareilahter ning paigaldage patareid õige polaarsusega ning sulgege see taas.
2. Avage tagumine kummikate ning voltige see alla. Paigaldage micro-SD kaart õiget pidi ning sulgege kate.
3. Lükake salvestusnupp REC ette ning salvestus algab 8 sek. pärast.
4. Lükake salvestamisnupp REC tagasi, et salvestamine lõpetada.
5. Ühendage kaamera arvutiga, et salvestisi ülesse laadida.

XTC-100 tasub teada

Patareid

1. Patareide paigaldamiseks lükake patareilahtri kaas kaamera paremal küljel alla. Lukustus vabastatakse. Lükake kaas avamiseks ette.
2. Paigaldage 2 AAA patareid õige polaarsusega kaamerasse.
3. Asetage patareilahtri kaas tagasi ning pöörake tähelepanu sellele, et see oleks korralikult kinni.

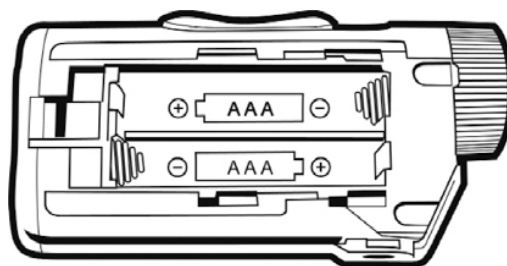


Patarei olekunäit	Tähendus
Helendab roheliselt	Patarei on täis
Helendab punaselt	Patarei on pooleldi täis
Vilgub punaselt*	Patarei on tühi
Tuli on kustunud	Patarei on täiesti tühi

Palun pange tähele: Te peaksite patareid vahetama, kui punane LED vilkuma hakkab, kuna kaamera lõpetab selle tõttu salvestamise.

microSD- kaart

1. Avage tagumine kummikate ning voltige see alla.
2. Paigaldage Micro-SD kaart õiget pidi (külgsuuna).
3. Sulgege kate taas.

Tähelepanu: XTC-100 toetab mälukaarte kuni 32 GB-ga.

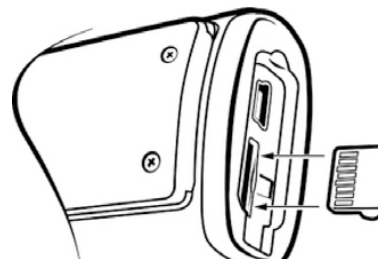

Salvestamine

1. Lükake salvestamisnupp REC ette. Sellega lülitate kaamera sisse.
2. Patareinäidik lülitub punaselt rohelisele. SD-kaardinäidik helendab roheliselt. **Salvestusnäidik hakkab peale 8 sek. punaselt vilkuma.** Sellega näidatakse, et kaamera salvestab nüüd videot.
3. Salvestamise lõpetamiseks lükake REC nuppu tagasi.

Palun pange tähele: Kaamera salvestab veel 3 sek. peale väljalülitamist.

SD-kaardi LED-staatus	Tähendus
Roheline	Saadaval on 1 GB või rohkem
Oranž	Saadaval on 512 MB kuni 1 GB
Punane	Saadaval on vähem, kui 512 MB või microSD-kaart puudub
Vilgub punaselt	Kaarti ei saa lugeda
Vilgub roheliselt	Kaart vormindati


Mälumaht	Salvestusaeg
512 MB	7,5 minutit
1 GB	15 minutit
2 GB	30 minutit
4 GB	60 minutit
8 GB	120 minutit
16 GB	240 minutit
32 GB	480 minutit

Palun pange tähele: Kaamera jaotab video automaatselt 2 GB segmentidesse.

Kaamerahoidik

Paigaldus kaherööpalisel süsteemil

XTC-100'l on innovatiivne disain topeltrööpahoidikuga kaamera mõlemal poolel, mis lihtsustavad paigaldust. Kaamera paigaldamiseks lükake see topeltrööpahoidikule kahe soonega nii, et see on kaamera tagaküljega joondatud. Hoidke kaamera objektiivi endast eemale suunatult, et see hoidikult eemaldada. Vajutage hoidiku vabastusriivile ning tõmmake hoidikut enda suunas. Topeltrööpahoidik võimaldab Teile mugavat paigaldamist kiivri- ja prillihoidikule. Sellega välditakse kaamera pidevat ümbermonteerimist.

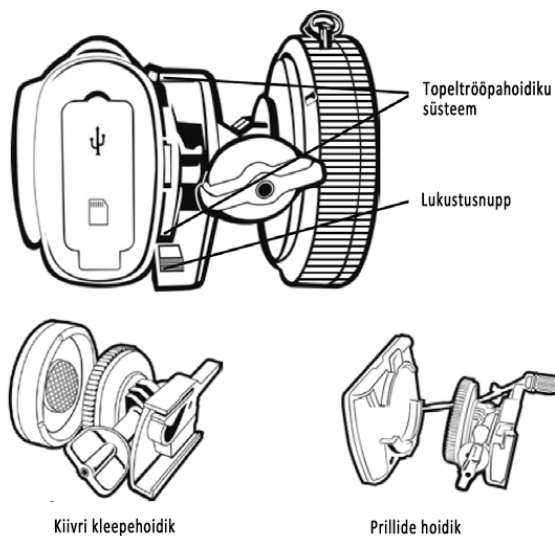


Kaamera topeltrööpahoidikule monteerimiseks toimige järgmiselt:

1. Mõelge esmalt selle üle, mida Te salvestada soovite ning, kas Te soovite kiivri- või prillihoidikut kasutada.
2. Peale paigaldamist täheldage palun, et kaamera on otse suunatud ning seega ei salvesta see maad ja taevast.

Paigaldus kruvihoidikuga

XTC-100 all leidub standartne kruvihoidik, et saaksite vajadusel oma kaamera kiivri rihmale või ratta lenkstangi külge kinnitada. Kaamera kinnitamiseks paigaldage hoidiku kruvi kaameraalusele ning keerake kaamera paremale. Kaamera kinnitamiseks lenkstangile või kiivri rihmale järgige palun järgnevat samme:

1. Mõelge esmalt mida Te salvestada soovite ning monteerige vastavalt.
2. Peale paigaldamist täheldage palun, et kaamera on otse suunatud ning seega ei salvesta see maad ja taevast.

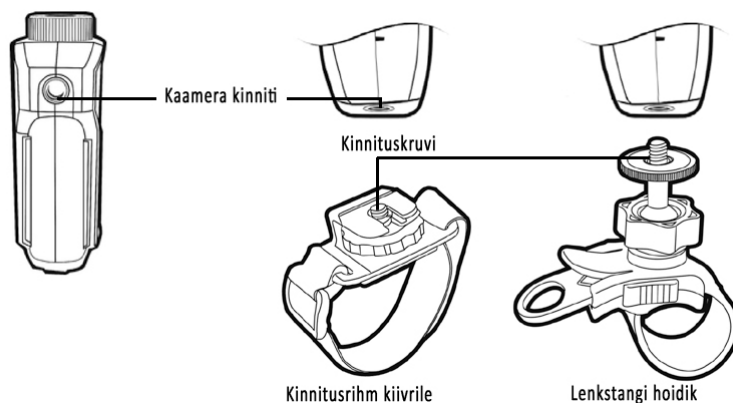

Ühilduvad süsteemid

XTC-100 saab nii Windows'i, kui ka MAC'iga kasutada. Kaamera salvestab AVI-formaadis.

Videode alla laadimine

XTC-100 ei vaja lisatarkvara, kuna see on Plug-and-play-seade. Enne, kui Te video alla laete, veenduge palun, et patareid oleksid uued või, et aku on laetud. Ühendage kaamera kaasas oleva USB-kaabliga USB-porti. Kaamera tuntakse automaatselt välise draivina ära. Te saate videoid vaid kaameralt arvutile laadida, mitte vastupidi. Teie videod salvestatakse kausta nimega „DCIM“.

MicroSD-kaardi vormistamine

MicroSD-kaarti on võimalik kaameras vormindada, millega saate Te kõik videod korraga kustutada. Palun järgige järgmisi samme:

1. Lükake salvestusnupp REC ette.
2. Nii pea, kui patareinäidiku LED roheliselt põleb, võite Te microSD- kaardi vormindamiseks vormindamisnuppu vajutada.
3. Hoidke vormindamisnuppu nii kaua all, kuni salvestusnäidik kustub ning näidik SD-kaardi jaoks roheliselt põlema hakkab.
4. Lükake salvestusnupp REC taas tagasi.

Palun pange tähele: Kaamera ei suuda microSD-kaarti vormindada, kui patareinäidik Teile vähest patareivõimsust näitab. Palun paigaldage enne vormindamist uued patareid kaamerasse.

Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Patareid	
Kaamera ei lülitu sisse.	Veenduge palun, et patarei on õige polaarsusega paigaldatud.
	Veenduge palun, et patareid on uued või, et aku on laetud.
Salvestamine	
Kaamera ei salvesta.	Veenduge, et lüliti on täitsa ette lükatud ning, kui salvestamis-LED ei põle, siis lülitage seade välja ning paigaldage palun uued patareid.
	Kontrollige vaba mälu.
microSD-kaart	
microSD-kaarti ei loeta.	Veenduge, et microSD-kaart on õigesti paigaldatud.
	Ühendage kaamera arvutiga, et vaba mälu kontrollida.
	Tehke uus vormindus.
Video esitamine	
Aeglane või hakitud video.	Veenduge, et kaamera on seadmega ühendatud, millel on 2.0 USB- pesa.
	Katkestage USB-ühendus teiste seadmetega, mida Te ei kasuta.
	Kandke video enne selle vaatamist arvutisse üle.
Video allalaadimine	
Aeglane andmeedastus.	Veenduge, et kaamera on seadmega ühendatud, millel on 2.0 USB- pesa. Ühendage seade uuesti juhul, kui see versioonis 1.1 ära tuntakse.
	Katkestage USB-ühendus teiste seadmetega, mida Te ei kasuta.
Arvuti ei tunne kaamerat ära.	Veenduge arvutiga ühendamisel, et lüliti on täiesti ette lükatud.
	Veenduge, et microSD-kaart on õigesti paigaldatud.
	microSD-kaart on võib kahjustatud olla. Vormindage uuesti.
Heli	
Ülemäärane tuulemüra.	Katke mikrofoni avaus kleplindiga.

Piiratud garantii

Midland parandab või vahetab välja iga Midland XTC-100 Action-kaamera oma äranägemise järgi ning seda kahjude puhul, mis on tekkinud peale ostu KAHE aasta jooksul materjali- või valmistamisvea tõttu. Defekti korral pöörduge oma kaupleja poole, kelle juures Te toote ostsite või

tema poolt autoriseeritud teeninduse poole. Tootja poolse lisagarantii korral võite Te ka otse autoriseeritud teeninduspunkti poole pöörduda. Palun saatke järgnev kaasa:

- » Tagastatav seade (võimaluse korral lisaseadmetega) koos veakirjeldusega
- » Kehtiv ostukviitung (nt. ostutšekk, millel on kaupleja nimi ja aadress ja ostu kuupäev märgitud)

Garantii ei kata õnnetusi, survet seadmel, äärmuslike temperatuure (alla -10 °C, üle 45 °C), vette kastmist (seadmel on veekaitse, kuid pole veekindel), välja voolanud akuhapet ning ebaotstarbelist kasutamist. Käesolev garantii ei hõlma töökulusid seadme eemaldamiseks või taasmonteerimiseks teistesse sõidukitesse ja hoidikutele.

CTE International selgitab, et XTC-100 on vastavuses elektromagnetilise taluvuse oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega vastavalt 2004/108/CE direktiivile.

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG - T RAADIOSIDEKESKUS OÜ Kadaka tee 72A, TALLINN 12618 TEL. 6 518 040 ;
www.tehnoturg.ee

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud raadiosaatjate müügi-järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta.
2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö kahe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustab TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas.
3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääril elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TEHNOTURG-T Saatjate tasulist remonti.
4. Tõrke ilmnmisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Kadaka tee 72a, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.
5. Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest tulenevad õigused.