

## Midland XTC280/285 seikluskaamera


Suur tänu, et Te XTC280/285 seikluskaamera kasuks otsustasite. Oleme uhked, et suudame Teile, kui seiklejale pakkuda ülimat seadet, millega Te oma seikluseid salvestada suudate. Koos kergesti käsitletava ühenupukastusega, 140 kraadise objektiivi ja kahe salvestamisrežiimiga: standard (SD: 640x480) ja kõrge definiitsiooniga (HD: 1280x720). Tänu kaasasoleva liitiumakule on võimalik kuni kolm tundi salvestada. Ühendage kaamera pärast salvestamist lihtsalt oma arvutiga selleks, et videoid laadida ning neid oma sõpradega vaadata. Nii lihtne see ongi! Nautige!

### Pakend sisaldab:



- » Midland XTC280/285 seikluskaamera
- » USB-kaabel
- » 900mAh liitiumaku
- » Kaks kiivrikinnitust

## XTC280/285 varustustunnused ja kasutuselemendid

### Varustustunnused:

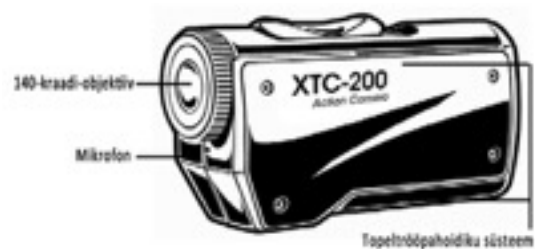

HD tunnused	SD tunnused
30 kaadrit sekundis	60 kaadrit sekundis
Lainurk 130°	Lainurk 90°
16:9 pildiformaat	4:3 Bildformat
1920 x 1080resolutsioon	1280 x 720 pildiformaat
Salvestus MP4 formaadis	Salvestus MP4 formaadis

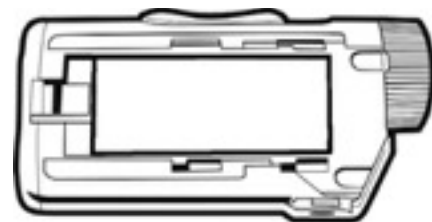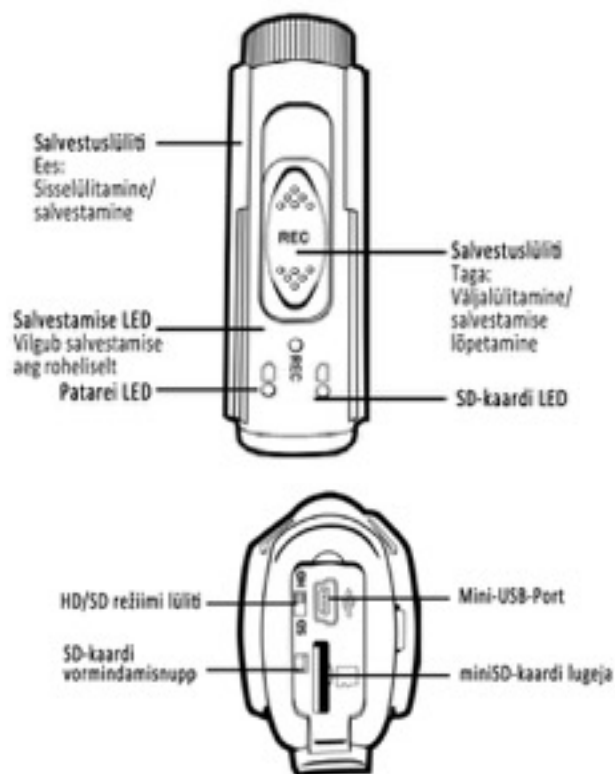

### Kiirjuhend

1. Avage patareilahter, paigaldage aku ning sulgege see taas.
2. Avage tagumine kummikate ning voltige see alla. Veenduge, et kaart oleks õigesti paigaldatud ning valige soovitud kvaliteet (SD: standard; HD: High Definition). Sulgege kate.
3. Lükake salvestusnupp REC ette ning salvestus algab 8 sek. pärast.
4. Lükake salvestamisnupp REC tagasi, et salvestamine lõpetada.
5. Ühendage kaamera arvutiga, et salvestisi ülesse laadida.



### XTC280/285 tasub teada

#### Patareid

1. Selleks, et akut sisestada, vajutage kaamera paremal küljel asuvat patareiklapi sulgurit ning lükake klapp ette.
2. Sisestage liitiumaku.
3. Seadke patarei klapp tagasi ning veenudge, et see oleks suletud.

Patareid olekunäit	Tähendus
Helendab roheliselt	Patareid on täis
Helendab punaselt	Patareid on pooleldi täis
Vilgub punaselt*	Patareid on tühi
Tuli on kustunud	Patareid on täiesti tühi

**Tähtis: Kui patarei punane LED vilkuma hakkab, siis peatab kaamera salvestamise. Selleks, et edasi salvestada, peate Te esmalt patareid taas laadima.**

### microSD-kaart

1. Avage tagumine kummikate ning voltige see alla.
2. Paigaldage Micro-SD kaart õiget pidi (külgsaade).
3. Sulgege kate taas.

**Tähelepanu: XTC280/285 toetab mälukaarte kuni 32 GB-ga.**

### Salvestamine


1. Lükake salvestamisnupp REC ette. Sellega lülitate kaamera sisse.
2. Patareinäidik lülitub punaselt rohelisele. SD-kaardinäidik helendab roheliselt.

#### Salvestusnäidik hakkab peale 8

**sek. punaselt vilkuma.** Sellega näidatakse, et kaamera salvestab nüüd videot.

3. Salvestamise lõpetamiseks lükake REC nuppu tagasi.

**Palun pange tähele: Kaamera salvestab veel 3 sek. peale väljalülitamist.**

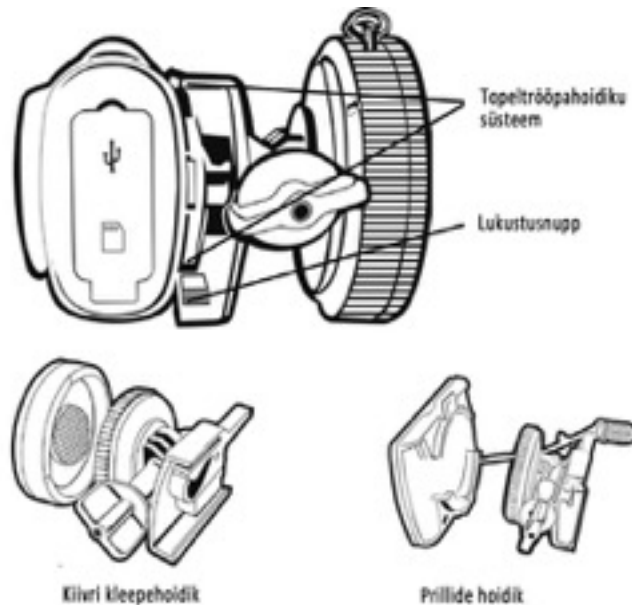

SD-kaardi LED-staatus	Täendus
Roheline	Saadaval on 1 GB või rohkem
Oranž	Saadaval on 512 MB kuni 1 GB
Punane	Saadaval on vähem, kui 512 MB või microSD-kaart puudub
Vilgub punaselt	Kaarti ei saa lugeda
Vilgub roheliselt	Kaart vormindati

Mälumaht HD režiimis	Salvestusaeg
1 GB	11 minutit
2 GB	22 minutit
4 GB	45 minutit

8 GB	90 minutit
16 GB	175 minutit
32 GB	350 minutit

**Palun pange tähele: Kaamera jaotab video automaatselt 2 GB segmentidesse.**

## Kaamerahoidik

### Paigaldus kaherööpalisel süsteemil

XTC280/285'i on innovatiivne disain topeltrööpahoidikuga kaamera mõlemal poolel, mis lihtsustavad paigaldamist. Kaamera paigaldamiseks lükake see topeltrööpahoidikule kahe soonega nii, et see on kaamera tagaküljega joondatud. Hoidke kaamera objektiivi endast eemale suunatult, et see hoidikult eemaldada. Vajutage hoidiku vabastusriivile ning tõmmake hoidikut enda suunas. Topeltrööpahoidik võimaldab Teile mugavat paigaldamist kiivri- ja prillihoidikule. Sellega välditakse kaamera pidevat ümbermonteerimist.

Kaamera topeltrööpahoidikule monteerimiseks toimige järgmiselt:

1. Mõelge esmalt selle üle, mida Te salvestada soovite ning, kas Te soovite kiivri- või prillihoidikut kasutada.
2. Peale paigaldamist täheldage palun, et kaamera on otse suunatud ning seega ei salvestata maad ja taevast.

### Paigaldus kruvihoidikuga

XTC280/285 all leidub standartne kruvihoidik, et saaksite vajadusel oma kaamera kiivri rihmale või ratta lenkstangi külge kinnitada. Kaamera kinnitamiseks paigaldage hoidiku kruvi kaameraalusele ning keerake kaamera paremale. Kaamera kinnitamiseks lenkstangile või kiivri rihmale järgige palun järgnevaid samme:

1. Mõelge esmalt mida Te salvestada soovite ning monteerige vastavalt.
2. Peale paigaldamist täheldage palun, et kaamera on otse suunatud ning seega ei salvestata maad ja taevast.


## Ühilduvad süsteemid

XTC280/285'i saab nii Windows'i, kui ka MAC'iga kasutada.

Kaamera salvestab MP4-formaadis.

### Videode alla laadimine

XTC280/285 ei vaja lisatarkvara, kuna see on Plug-and-play-seade. Enne, kui Te video alla laete, veenduge palun, et patareid oleksid laetud. Ühendage kaamera kaasas oleva USB-kaabliga USB-porti. Kaamera tuntakse automaatselt välise draivina ära. Te saate videoi vaid kaameralt arvutile laadida, mitte vastupidi. Teie videod salvestatakse kausta nimega „DCIM“ > “100Media”.

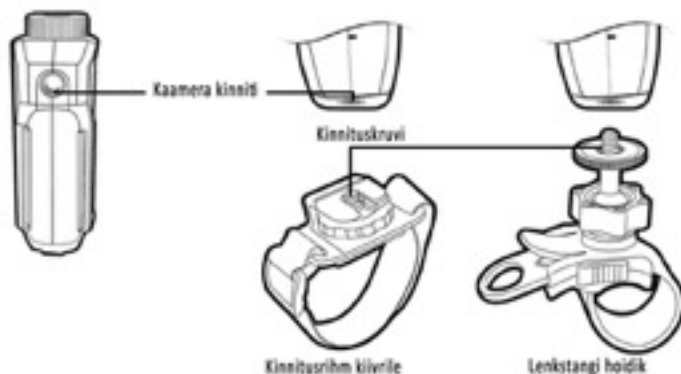

### microSD-kaardi vormindamine

microSD-kaarti on võimalik kaameras vormindada, millega saate Te kõik videod korraga kustutada. Palun järgige järgmisi samme:

1. Lülitage kaamera välja, lükates salvestusnupp REC välja positsiooni.
2. Vajutage ja hoidke all kaamera microSD kaardi vormindamise nuppu
3. Lükake RECORD nupp salvestus asendisse hoides all vormindus nuppu
4. Hoidke vormindamisnuppu nii kaua all, kuni mälukaardi näidik SD-kaardi jaoks roheliselt vilkuma hakkab.
5. Lükake salvestusnupp REC taas tagasi.
6. Kõlab kaks piiksu kui vormindamine oli edukas (ainult XTC280 puhul)

**Palun pange tähele: Kaamera ei suuda mocroSD-kaarti vormindada, kui patareinäidik Teile vähest patareivõimsust näitab. Palun paigaldage enne vormindamist uued patareid kaamerasse.**

## Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
<b>Patareid</b>	
Kaamera ei lülitu sisse.	Veenduge palun, et patarei on õige polaarsusega sisestatud.
	Veenduge palun, et patareid on uued või, et aku on laetud.
<b>Salvestamine</b>	
Kaamera ei salvesta.	Veenduge, et lüliti on täitsa ette lükatud ning, kui salvestamis-LED ei põle, siis lülitage seade välja ning paigaldage palun uued patareid.
	Kontrollige vaba mälu.
<b>microSD-kaart</b>	
microSD-kaarti ei loeta.	Veenduge, et microSD-kaart on õigesti paigaldatud.
	Ühendage kaamera arvutiga, et vaba mälu kontrollida.
	Tehke uus vormindus.
<b>Video esitamine</b>	
Aeglane või hakitud video.	Veenduge, et kaamera on seadmega ühendatud, millel on 2.0 USB- pesa.
	Katkestage USB-ühendus teiste seadmetega, mida Te ei kasuta.
	Kandke video enne selle vaatamist arvutisse üle.
<b>Video allalaadimine</b>	
Aeglane andmeedastus.	Veenduge, et kaamera on seadmega ühendatud, millel on 2.0 USB- pesa. Ühendage seade uuesti juhul, kui see versioonis 1.1 ära tuntakse.

	Katkestage USB-ühendus teiste seadmetega, mida Te ei kasuta.
Arvuti ei tunne kaamerat ära.	Veenduge arvutiga ühendamisel, et lüliti on täiesti ette lükatud.
	Veenduge, et microSD-kaart on õigesti paigaldatud.
	microSD-kaart on võib kahjustatud olla. Vormindage uuesti.
<b>Heli</b>	
Ülemäärane tuulemüra.	Katke mikrofoni avaus kleeplindiga.

## Garantii

Garantiiga ei puudutata teisi rahvusvahellisi või Euroopa tarbijaõigusi.

Garantiaeg, mis on 24 kuud algab ostu- või saadmiskuupäevast (osadel, millel on piiratud eluiga nagu näiteks akudel, laadijatel, kõrvaklappidel või antennidel on garantii 6 kuud).

See kehtib vaid selles riigis, milles toode on müüdud või pakutud ning tootja poolt müügiks ettenähtud on.

Defekti korral on vajalik seade (veakirjeldusega) originaalpakendis koos kehtiva ostukviitungi lepingupartneri või selle poolt autoriseeritud teeninduspartneri juurde saata. Kehtivad lepingupartneri seaduslikud reeglid ja aktuaalsed müügi- ning äritingimused.

Midland Europe Srl pakub kõigidele toodetele, mis kannavad ALAN, Albrecht ja MIDLAND kaubamärgi nimetust 24 kuulist garantiid ning üksikutele toodetele ka tootja poolset lisagarantiid.

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG - T RAADIOSIDEKESKUS OÜ Kadaka tee 72A, TALLINN 12618

TEL. 6 518 040 ; [www.tehnoturg.ee](http://www.tehnoturg.ee)

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud raadiosaatjate müügi-järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta.
2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö kahe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetses tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas.
3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääril elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TEHNOTURG-T Saatjate tasuta remonti.
4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Kadaka tee 72a, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.
5. Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest tulenevad õigused.