

PNI DYN300

■ Kaasaskantav dünamoga AM/FM/SW raadio



Peamised funktsioonid

- AM/FM/SW raadio
- Hädaolukorra taskulamp, SOS
- Väliste seadmete laadimisfunktsioon
- Heli- ja valgussignaali SOS-häire
- Öölamp
- Kahe toiteallikaga: sisseehitatud aku, 3 AAA leelispatareid
- Kolm aku laadimisrežiimi: dünamo, päikesepaneel, USB

Tehnilised andmed

Ekraan	Jah, taustavalgustusega
Sagedused	FM: 87–108 MHz AM: 520–1620 kHz SW: 3,2–22,0 MHz (9 sagedusala)
Toiteallikas	AAA LR03 leelispatareid Li-Ion aku 3,7 V 4000 mAh
Aku laadimine	Dünamo, päikesepaneel, USB tüüp C
Ühendused	Standardne USB-väljund 3,5-tolline kõrvaklappide pesa
Valgustid	Taskulamp 3 taset (1 W) Öövalgus
Töötemperatuur	-26°C ~ +80°C
Kaitseklass	IPX3
Mõõtmed	150 x 75 x 40 mm
Kaal	330 g

Raadio seadistamine ja kasutamine


- Raadio sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu, ekraanile ilmub sõna „ON”.
- Vajutage nuppu „BAND”, et valida soovitud sagedusala: FM/AM/SW.
- Pärast FM/AM/SW sagedusriba valimist vajutage lühidalt nuppu „TUN+” või „TUN-”, et valida soovitud sagedus. Saate vajutada ja hoida all

nuppu „TUN+” või „TUN-”, et otsida kanaleid automaatselt. Otsing lõpeb, kui kanal on leitud, ja roheline LED-tuli süttib kinnituseks. Tõstke antenn üles ja reguleerige suunda, et saada parem signaal.

- Hoiatus! SW-režiimis vajutage mõne sekundi jooksul nuppu „BAND”, et valida üks 9 SW-sagedusalast (SW1-SW9):

SW1: 3,2 MHz–5,95 MHz,	SW6: 13,6 MHz–15,10 MHz
SW2: 5,95 MHz–7,10 MHz	SW7: 15,10 MHz–17,50 MHz
SW3: 7,10 MHz–9,50 MHz	SW8: 17,50 MHz–20,45 MHz
SW4: 9,50 MHz–11,65 MHz	SW9: 20,45 MHz–22,00 MHz
SW5: 11,65 MHz–13,60 MHz	

- Pärast SW-sagedusala valimist vajutage lühidalt nuppu TUN+”+” või TUN-”, et valida soovitud sagedus.
- Vajutage helitugevuse nuppu „+” või „-”, et helitugevust suurendada/vähendada.
- Vajutage nuppu „”, et vaigistada kõlar või lukustada nupud.
- Vajutage nuppu „” kaks sekundit, et raadio lukustada. Ekraanile ilmub „võtme” ikoon.
- Hoiatus! Kui raadio on välja lülitatud, võib see olla blokeeritud. Kui vajutate mis tahes klahvi, ilmub ekraanile „klahvi” ikoon. Raadio lukustuse avamiseks vajutage lukustusnuppu kaks sekundit. Raadio kasutamise ajal saate selle lukustada, et vältida raadio häälestuse muutumist. Lukustatud olekus on saadaval ainult SOS-funktsioon.

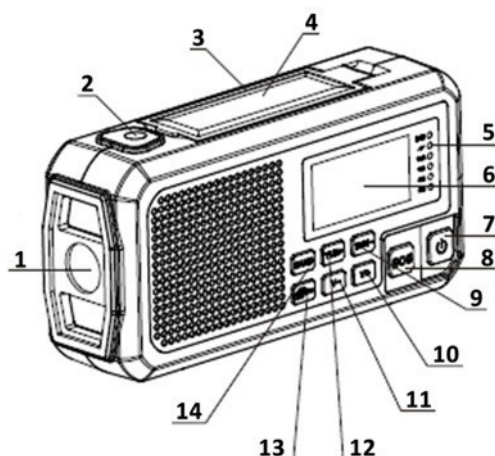

1	Taskulamp/SOS-valgus	8	SOS-nupp
2	Taskulambi nupp	9	Sagedus „+”
3	Raadio antenn	10	Helitugevus „+“
4	Päikesepaneel	11	Helitugevus „—”
5	Kontroll-LEDid	12	Sagedus "-"
6	LCD-ekraan	13	Vaikimise/lukustamise nupp
7	Sisse/välja lülitamise nupp	14	Sagedusriba valik

Indikaatorlamp (juhtimise LED-id)

Ülevalt alla: laetuse taseme indikaator, raadiosignaali indikaator, toite indikaator.

LED-id vilguvad laadimise ajal siniselt ja tühjenemise ajal punaselt. Kui laadimine on lõppenud, sinine LED kustub.

Raadio sisselülitamisel näitab toiteindikaator sisemise aku laetust (25–100%).

Taskulambi seadistamine ja kasutamine

Taskulampil on kolm taset: lühike vajutus ühe korra, et taskulamp sisse lülitada. Vajuta teist korda, et lühike valgusvihk sisse lülitada. Vajuta kolmandat korda, et pikk valgusvihk sisse lülitada. Vajuta neljandat korda, et taskulamp välja lülitada.


Väliste seadmete laadimine

Ühendage USB-kaabel raadio küljel asuvasse standardse USB-väljundporti ja ühendage see seadmetega. Raadio lülitub laadimisrežiimi ja aitab teil seadmeid laadida. Palun ärge kasutage raadio funktsiooni väliste seadmete laadimise ajal.

Märkused:

- See funktsioon on mõeldud ainult USB-seadmete laadimiseks hädaolukorras. Ärge kasutage seda sageli välise toiteallikana.
- Kaasasolev laadimiskaabel on mõeldud ainult mikro-USB/iPhone-seadmete laadimiseks. Muid USB-seadmeid tuleb laadida originaallaadimiskaabliga.

- Kui raadio on täielikult laetud, toetab see enamiku seadmete puhul 1,5 A laadimist.

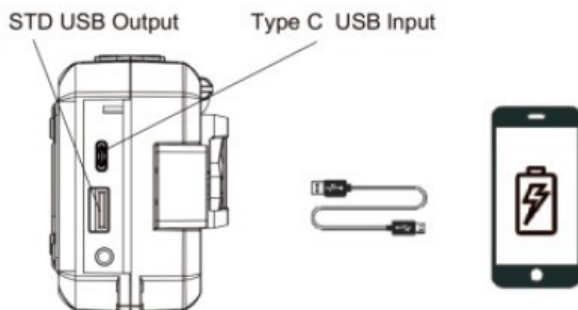


Toiteallikas / raadio laadimine

Enne raadio sisselülitamist lugege kindlasti ohutusjuhised. Toiteallika valikud:

A) Välise USB-toiteallika kaudu: raadio laadimiseks ühendage pakendis olev USB-kaabel raadio ja toiteallikaga (pistikulaadija, powerbank, USB-laadimisjaam jne). Raadio laadimise ajal vilguvad 4 laadimise LED-i/taset. Sise-Li-Ion aku laadimine võtab aega umbes 2–3 tundi.

Täislaetud akuga võib raadio töötada kuni 45–60 tundi (sõltuvalt helitugevusest) või 45–60 tundi taskulampina.

B) Käsitsi käitatav dünamo: Raadio saab laadida ka sisseehitatud käsitsi käitatava dünamo abil.

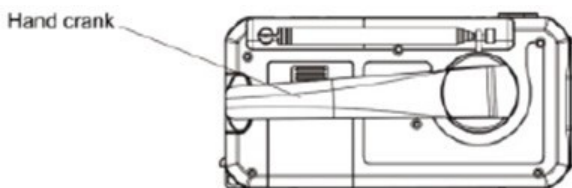

Käepideme pöörlemissuund võib olla mõlemas suunas. Punane märgutuli süttib, kinnitades, et aku laetakse käepideme abil. Enne kasutamist keerake käepidemeid umbes 3–5 minutit kiirusega 130–150 pööret minutis.

raadio esimest korda. Ühe minuti laadimine vântadega tagab 5 minutit raadio kuulamist ja 30 minutit valgust.

C) Päikesepaneel: raadio aku saab laadida ka raadio kohal asuva päikesepaneeli abil. Kõige tõhusama laadimise tagamiseks soovitame seadme paigutada päikesepaneeliga päikese poole, ilma varjude ja takistusteta.

Punane LED-tuli kinnitab ka sel juhul, et aku laeb, kui see saab päikeselt piisavalt valgust. Laadimisaeg sõltub päikesekiirguse tugevusest. Mida tugevam on päikesekiirgus, seda kiiremini aku laeb.

Tähelepanu: see laadimisallikas on peamiselt kasulik akude laetuna hoidmiseks, mitte aku täielikuks laadimiseks, kuna selle võimsus on väiksem.

D) AAA leelispatareid: eemaldage patareikambri kaas ja asetage sinna 3 AAA patareid.


Märkused: veenduge, et „-“ poolus on suunatud vedru poole.

Kui paigaldate AAA patareid, töötab raadio peamiselt patareidest.

Kui te raadio ei kasuta, eemaldage patareid raadio seest.

Kõrvaklappide ühendamine

3,5 mm pistikusse saate ühendada juhtmeta kõrvaklapid, et kuulata raadioid ainult kõrvaklappide kaudu, mitte kõlari kaudu.

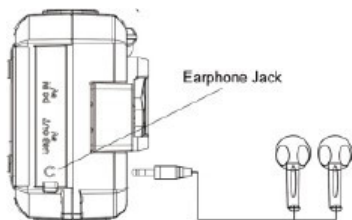


SOS-häire

Kui vajutate SOS-nuppu, lülitub raadio SOS-režiimi, mis annab helisignaali ja vilgub taskulambiga hädaolukorra valgussignaali. Raadio peatub selle häireaja jooksul.

Öölamp

Avage päikesepaneel 5-kraadise nurga all ja ärkamis-/lugemislamp süttib automaatselt.

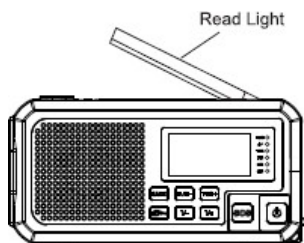

Ohutusjuhised

- Kui kasutate raadio esimest korda või pärast rohkem kui 60 päeva pikkust pausi, soovitate jätta raadio vähemalt 30 minutiks päikese kätte (päevavalgus >86000 LUX) või keerata kangi vähemalt 1 minut, et akut laadida.
- Raadiot kasutades soovitate seda liigselt tühjendada, et pikendada aku eluiga ja vältida laadimisahela kahjustamist.
- Raadio korpuse puhastamiseks kasutage pehmet tekstiilmaterjalist rätikut või salvrätikut. Puhastamiseks ärge kasutage alkoholi ega muid söövitavaid lahuseid.
- Tootel on IPX3 kaitseklass ja soovitate seda kasutada vastavalt sellele kaitseklassile. Ärge kastke seda vette ega pritsige liiga palju vett peale.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon ONLINESHOP SRL kinnitab, et kaasaskantav raadio PNI DYN300 vastab direktiividele EMC 2014/30/EL ja RED 2014/53/ EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: <https://www.mypni.eu/products/9949/download/certifications>

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TehnoTurg-T OÜ
Suur-Sõjamäe 13A, 11415 Tallinn
Tel. +372 6518 040
E-post: info@tehnoturg.ee