



PNI Escort HP 82

ET	Kaasaskantav CB-raadio
BG	Преносимо СВ радио
DE	Tragbares CB-Funkgerät
ES	Raadio CB portátil
FR	Raadio CB kaasaskantav
HU	Hordozható CB rádió
IT	Raadio CB portatile
NL	Draagbare CB-raadio
PL	Przenośne radio CB
RO	Statiline raadio CB



ET	Kasutusjuhend	3
BG	Ръководство за употреба	11
DE	Benutzerhandbuch	20
ES	Manual de usuario	28
FR	Manuel utilisateur	36
HU	Kasutati utasítás	44
IT	Manuale utente	52
NL	Handleiding	60
PL	Instrukcja obsługi	68
RO	Manual de utilizare	76

Ohutushoiatused

Lugege järgmisi hoiatusi, et vältida tulekahju, kehavigastusi või CB-raadio või antenni kahjustamist.

⚠ Ärge proovige CB-raadio seadistamist sõidu ajal, see on ohtlik.

⚠ Ärge asetage CB-raadio liiga tolmu-, märja- või ebastabiilsele pinnale. Ärge ühendage antenni edastamise ajal, põletuste või elektrilöögi oht.

⚠ Hoidke end eemal seadmetest, mis tekitavad häireid (näiteks: televiisor, generaator jne).

⚠ Neile, kes kasutavad südamestimulaatorit, soovitatakse hoida ülekande ajal antennist distantsti ja eriti mitte seda puudutada.

⚠ Ärge viige metallist esemeid CB-raadio sisemise elektrilise osa lähedusse; elektrilöögi oht.

⚠ Vältige CB-raadio kokkupuudet temperatuuridega, mis on madalamad kui -26°C ja kõrgemad kui

$+80^{\circ}\text{C}$. Temperatuur sõidukis võib mõnikord ületada 80°C , mis võib pikemaajalise kokkupuute korral põhjustada parandamatuid kahjustusi. Ärge pange CB-raadio pikema aja jooksul päikesevalguse kätte.

⚠ Ärge pange midagi CB-raadiotele, see takistab selle jahtumist. Kontrollige,

⚠ kas teil on piisavalt laetud autoaku, et vältida kiiret tühjenemist.

⚠ Enne mootori käivitamist on oluline CB-raadio välja lülitada, et vältida käivitamisel kõrge pingega põhjustatud kahjustusi.

⚠ Kaitsme asendamisel peate kasutama sama tüüpi kaitsme kui originaalkaitsme.


⚠ Kui CB-raadiost tuleb ebatavalist lõhna või suitsu, lülitage seade kohe välja.

⚠ Ärge edastage pikka aega, CB-raadio võib kuumeneda ja talitlushäireid tekitada.

Oluline märkus!

Mõnes riigis võib olla vajalik esitada litsents, mis tõendab õigust kasutada CB-sagedusala. Palun kontrollige kohalikke õigusakte ja juhendi lõpus olevat tabelit.

Klahvid ja funktsioonid

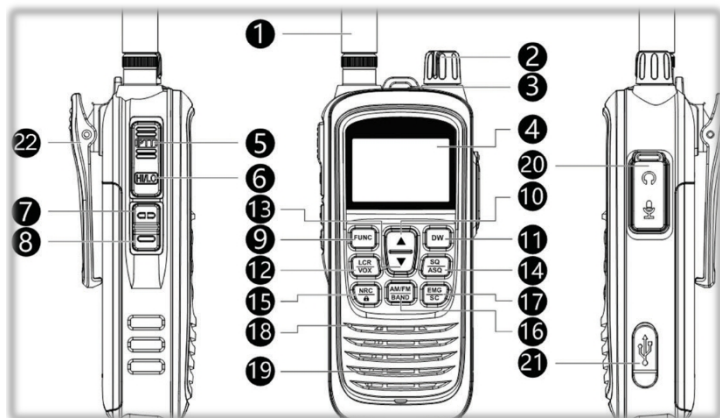

	Kirjeldus	Lühike ajakirjandus	Pikk vajutus
1	Antenni		
2	Sisse/välja helitugevus		
3	Status LED		
4	LCD ekraan		
5	PTT	Edastamine	
6	HI/LO	Kõrge/madalate võimsuste valik	
7		Taustavalgus AUTO	Taustavalgus sisse/välja
8		Monitor	
9	FUNC	Menüü	
10	▲	Suurendada kanalite arvu	Kanalite arvu pidev suurendamine
11	DW	Kahekordse kella sisse/välja lülitamine	Kahekordse kella seadistus

12	LCR/VOX	Viimase kanali tagasikutsumine	VOX-juhtimine
13	▼	Kanalite arvu vähendamine	Kanalite arvu pidev vähenemine
14	SQ/ASQ	SQ/ASQ taseme valik	Vahetamine SQ/ASQ vahel
15	NRC/LOCK	NRC (müravähendusahela) sisse/välja lülitamine	Võtmelukk
16	AM/FM/BAND	Vahetus AM/FM vahel	Bändi valik
17	EMG/SC	Hädaolukorra kanal	Kanalite skaneerimise lubamine/välja lülitamine
18	MIC		
19	Kõneleja		
20	2 viiguga PNI-K peakomplekti pistikupesa		
21	USB-C port aku laadimiseks		
22	Vööklamber		

Kasutusjuhised

Raadio sisse/välja

lülitamine

Sisse lülitamiseks keerake CB-raadio peal olevat nuppu [2] päripäeva. CB-raadio käivitub eelmisest kasutusrežiimist.

Väljalülitamiseks keerake CB-raadio peal olevat nuppu [2] vastupäeva.

Helitugevuse reguleerimine

Inglise keeles

Pärast CB-raadio sisselülitamist jätkake nupu [2] keeramist, et reguleerida helitugevus soovitud tasemele.

Kanali valik

Vajutage lühidalt klahvi ▲ või ▼, et suurendada või vähendada kanali numbrit, kuni jõuate soovitud kanalini.

Kanali numbri kiireks suurendamiseks või vähendamiseks vajutage pikalt klahvi ▲ või ▼.

Rikketaseme (SQ) valik

Vajutage lühidalt klahvi SQ/ASQ [14]. Ekraanil vilgub ikoon SQ ja tasemele vastavad numbrid. Käsitsi on saadaval 25 rüselamise taset, alates 00-st (rüselamine välja lülitatud) kuni 25-ni (kõrgeim tase).

Kui tasemele vastavad numbrid vilguvad, vajutage soovitud taseme valimiseks klahve ▲ või ▼.

Valiku kinnitamiseks vajutage klahvi SQ/ASQ või oodake 5 sekundit.

Automaatne rüseluse (ASQ) taseme valik

Vajutage pikalt klahvi SQ/ASQ [14], et lülituda ASQ-režiimi. Ekraanil muutub SQ ikoon ASQ-ks.

Ekraanil vilgub ASQ ikoon ja tasemele vastavad numbrid. Käsitsi on saadaval 5 taset, alates 01-st (madalaim tase) kuni 05-ni (kõrgeim tase). Kui tasemele vastavad numbrid vilguvad, vajutage soovitud taseme valimiseks klahve ▲ või ▼.

Valiku kinnitamiseks vajutage klahvi SQ/ASQ või oodake 5 sekundit.

AM/FM valik

Vajutage AM/FM/BAND [16] klahvi, et lülituda AM ja FM vahel. Ekraanile ilmub vastav ikoon.

Märkus: Kõik standardid ei toeta mõlemat tüüpi modulatsiooni. Kui sagedusala, kus te olete, ei toeta AM või FM, ei too AM/FM/BAND klahvi vajutamine kaasa mingeid muutusi.

Hädaolukorra kanalid (9/19)

Vajutage EMG/SC [17] klahvi, et lülituda kanalile 09. Ekraanile ilmub EMG ikoon.

Vajutage uuesti EMG/SC klahvi, et lülituda kanalile 19.

Vajutage uuesti EMG/SC-klahvi, et väljuda hädaolukorra režiimist. EMG ikoon kaob ekraanilt.

Võtmelukk

Klahviluku funktsiooni aktiveerimiseks vajutage pikalt klahvi NRC/. Ekraanile ilmub ikoon. Mis tahes klahvi vajutamisel kostab hoiatussignaal ja ikoon hakkab vilkuma. Kõik raadio klahvid on lukustatud, välja arvatud PTT-klahv.

Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti pikalt klahvi NRC/. Ekraanilt kaob ikoon.

Kanali skaneerimine

Vajutage pikalt EMG/SC [17] klahvi. Ekraanil vilgub ikoon SC. Kanali skaneerimine algab kohe.

Skaneerimise ajal saate skaneerimissuuna muutmiseks vajutada klahvi ▲ või ▼.

Skaneerimise peatamiseks vajutage pikalt EMG/SC-klahvi või PTT-klahvi. SC ikoon kaob ekraanilt.

Kõrge/madalate võimsuste valik

Vajutage lühidalt klahvi HI/LO [6] CB-raadio küljel, et vahetada suure (4 W) ja väikese (1,5 W) ülekandevõimsuse vahel. Ekraanile ilmub HI või LO ikoon.

Dual Watch

Vajutage pikalt klahvi DW [11]. DW ikoon ja kanalile vastavad numbrid vilguvad ekraanil.

Vajutage klahvi ▲ või ▼, et valida teine kanal, mida soovite jälgida. Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage uuesti DW-klahvi.

Kahekordse valverežiimi aktiveerimiseks vajutage lühidalt klahvi DW. Kaks kanalit, mis on seatud

samaaegne jälgimine kuvatakse ekraanil järjestikku. DW ikoon vilgub. Väljumiseks vajutage lühidalt DW-klahvi.

NRC (müravähendusahel)

Vajutage lühidalt klahvi NRC/ [15], et aktiveerida taustamüra vähendamise funktsioon. Ekraanile ilmub NRC ikoon.

NRC-funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti lühidalt klahvi NRC/. NRC ikoon kaob ekraanilt.

LCR (viimase kanali tagasikutsumine)

Vajutage lühidalt klahvi LCR/VOX [12], et pöörduda tagasi viimasele kanalile, millel viibisite üle 5 sekundi. Vajutage uuesti LCR/VOX klahvi, et naasta algele kanalile.

VOX

Vajutage pikalt klahvi LCR/VOX [12], et aktiveerida VOX-funktsioon. Ekraanile ilmub VOXi ikoon.

VOX-funktsiooni aktiveerides saate edastada ilma PTT-klahvi vajutamata. VOX-tundlikkuse taseme saab määrata menüüst.

Vajutage pikalt klahvi LCR/VOX [12], et lülitada VOX-funktsioon välja. VOXi ikoon kaob ekraanilt.

Menüü

klahvi

helisigna

al

Menüüsse pääsemiseks vajutage lühidalt klahvi FUNC [9].

Ikoon  ja praegune seadistus (sisse või välja) vilgub.

Seadistuse muutmiseks vajutage ▲ või ▼:

Inglise keeles

On - klahvi helisignaali on lubatud (ikoon ilmub ekraanile)

Väljas - klahvi helisignaali on välja lülitatud (ikoon kaob ekraanilt)

VOX tase

Vajutage kaks korda klahvi FUNC [9], et pääseda VOX menüüsse.

Ekraanil vilgub VOXi ikoon ja tasemele vastavad numbrid. VOX-taseme muutmiseks vajutage klahvi ▲ või ▼. Saadaval on 5 taset: 01 - madal VOX-tundlikkus

05 - kõrge VOX-tundlikkus

Roger Beep

Vajutage kolm korda klahvi FUNC [9], et pääseda menüüsse Roger

Beep. Icoon  ja praegune seadistus (On või Off) vilgub.

Vajutage seadistuse muutmiseks ▲ või ▼:

On - helisignaali on sisse lülitatud (ikooni ilmub ekraanile)

Väljas - helisignaali on välja lülitatud (ikooni kaob ekraanilt)

TOT (ajamääramise taimer)

Lülitage CB-raadio välja.

Hoidke all AM/FM/BAND klahvi [16] CB-raadio taaskäivitamise ajal.

Ekraanile ilmub "150 TIME OUT TIMER". Kasutage klahve ▲ või ▼, et määrata maksimaalne pidev saateaeg.

Reset

Kui CB-raadio on välja lülitatud, hoidke all klahvi SQ/ASQ [14] ja lülitage raadio uuesti sisse. Ekraanile ilmub teade Rest Default ja püsivara versioon.

Pärast lähtestamist taastuvad CB-raadio tehaseseadistused.

Standardne valik

Vajutage pikalt klahvi AM/FM/BAND [16]. Praegusele standardile vastav ikoon vilgub ekraanil. Vajutage standardi muutmiseks klahvi ▲ või ▼.

Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage lühidalt AM/FM/BAND või oodake 5 sekundit.

Vaadake käesoleva kasutusjuhendi lõpus olevat sageduste ja sageduste tabelit.

Tehnilised andmed

Sagedusvahemik	26,965MHZ - 27,405MHZ
Sagedustolerants	±300Hz
Toiteallikas	12V (autoadapteri abil) 7,4V ± 0,4V (aku järgi)
Heitkoguste võimsus	4W AM/FM
Tarbimine	< 1.3A
Sagedusreaktsioon	300-3000HZ
Moonutamine	< 8%
Impedants	50 Ohm
Vastuvõtutundlikkus	0,25uv@12dB
Häirete tõrjumine	60 dB
Audio võimsus	1W
Töötemperatuur	-26°C ~ +80°C