

WILDGUARDER

Nr 1



DIGITAALNE ÖÖNÄGEMINE

TÄHTIS MÄRKUS

1 Ärge vaadake otse infrapunase täitevalgustuse lühikese vahemaa tagant, vastasel juhul kahjustab see silmi!


2 Selle toote infrapunalamp kogub palju energiat, kui see on sisse lülitatud. Lähedal on rangelt keelatud suunata põlevatele objektidele, vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju. Palun lülitage infrapunalamp välja, kui seda ei kasutata.

3. Palun kasutage 3,7V Li-ion akut!

4. Ärge avage korpust ilma loata. Rikke korral võtke ühendust tootjaga aadressil
aega, vastasel juhul loetakse seda garantiiteenusest loobumiseks.

850 Stretchable fill light

940 Stretchable fill light

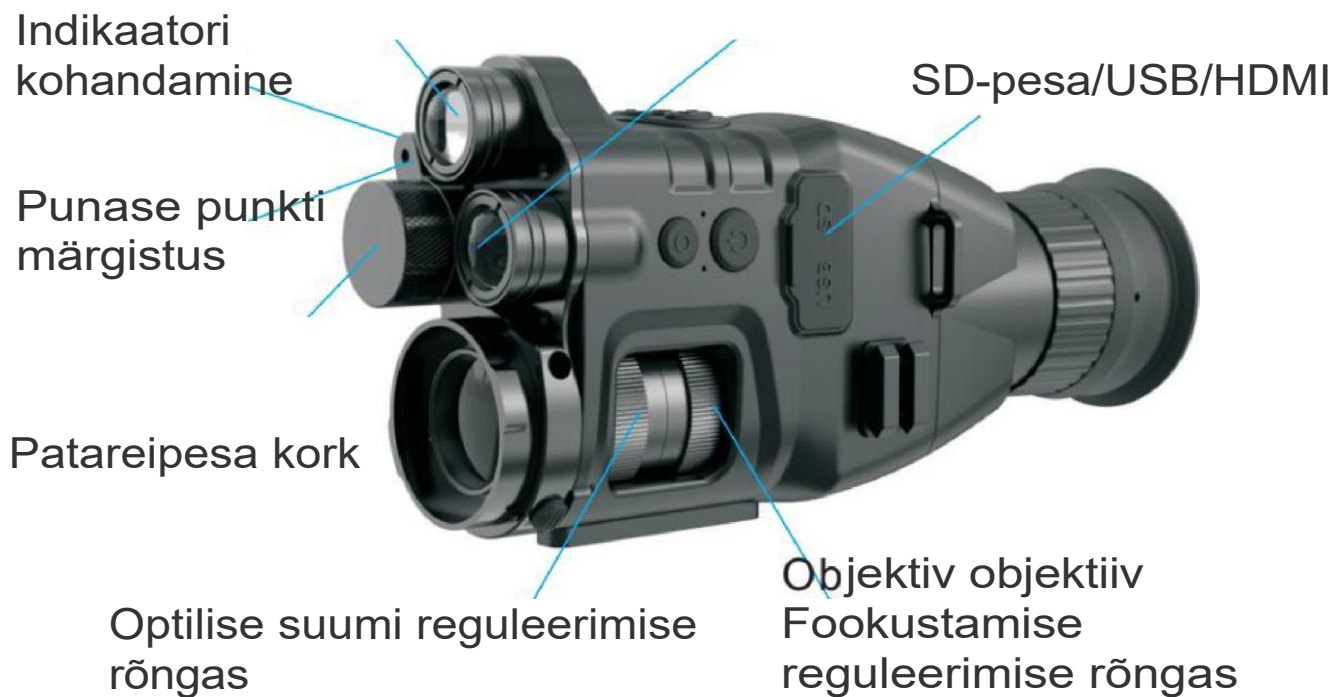

G)Zoom(+)

(2) 1R briljantsuse kontroll
/Riigilüliti nupp

@Menu /Foto/ Salvestamine/

OK @IR briljantsuse kontroll

@Zoom(-)

@short press: Foto/ Salvestamine/ Taasesitus
Pikalt vajutades: Punase punkti lüliti



(Z) Lühike vajutus: uni
Pikk press: Sisse/välja lülitatud

Välja pakkimine

See karp sisaldab öönägemise optikat koos andmekabliga. Hooldus ei kuulu komplekti. Palun valmistage andmete salvestamiseks ette TF-kaart (maksimaalselt 128g).

Avatud kuusnurkne kruvi



Installa ion

1, aku ins allatian

Palun kasutage 3,7V 21700 lithi um akut. eemaldage aku oompartamenti kork ja veenduge, et positiivse polaari suunas seadmine suunas -suunda. Pange kork tagasi ja keerake see kinni.

2 Kohandused

Lülitage seade pärast aku AUirst paigaldamist sisse, et veenduda, kas näete l,etterid või ikoonid ekraanil selgelt (pange dioptria objektiivi okulaari ees olevasse pessa, kui kasutajal on presbyop-a). seejärel reguleerige optilise suumi rõngast ja fookust ring kuni vaade teie sihtmärgile on selge ja terav.. lülitage b,eti värvirežiimi ja must&valge,e režiimi vahel. testige IR-valgusti toimimist ainult must&valge,e režiimis.

nstructions

1, lülitage sisse / Välja

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu(7) umbes 3 sekundit all, kuni kuvatakse ekraan.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu(?) umbes 3 sekundit all.

- 7 -

2\ Puhkerežiim

Sisene puhkeolekusse lühikese vajutusega toite/une nuppu(7), kui devioe on sisse lülitatud.

Toiteindikaator jääb põlema, kui seade siseneb uinumisse režiimi.

3\ Optilise suumi reguleerimine

Keerake optilise suumi reguleerimise rõngast päripäeva ja vastupäeva, kuni näete oma sihtmärki selgelt... kui mitte, reguleerige objektiivi reguleerimise rõngast uuesti.

4\ Objektiivi objektiivi reguleerimine

Suunake . sihtmärgile, pöörake objektiivi reguleerimise rõngast, kuni olete saavutanud stabiilse ja hea fookuse. vanuse.

5 IR täitevalguse heleduse reguleerimine

Mustvalge režiimis vajutage korduvalt nuppu IR-fillvalguse heleduse reguleerimiseks, et reguleerida IR-valguse heledust 5 käigu vahemikus (seadistage IR 1-5 või välja). Täitmisvalgus on ka venitav, nii et seda saab tõmmata ja lükata valguse täitmiseks. Vaba vahetamine infrar. ed lambid kahe wavelen,gths 940nm ja 850nm vahel, kohandatav erinevatele kasutuskeskkondadele.


- 8 -

6 Punase punkti reguleerimine

Lülitage seade sisse, seejärel lülitage laser sisse/välja, vajutades pikalt laseri menüü nuppu(6). aseri asendit saab reguleerida laseri reguleerimise ho es kuuskantmutrivõtmeega

7 menüü toimimine

Menüüsse sisenemine pikalt vajutades nuppu Menu(3). vajutage</> nuppu(1/5), et s, valikuid valida. Sisestage alammenüüsse nupu OK(3) lühikese vajutusega. väljuda menüüst nupu Menu(3) pika vajutusega.

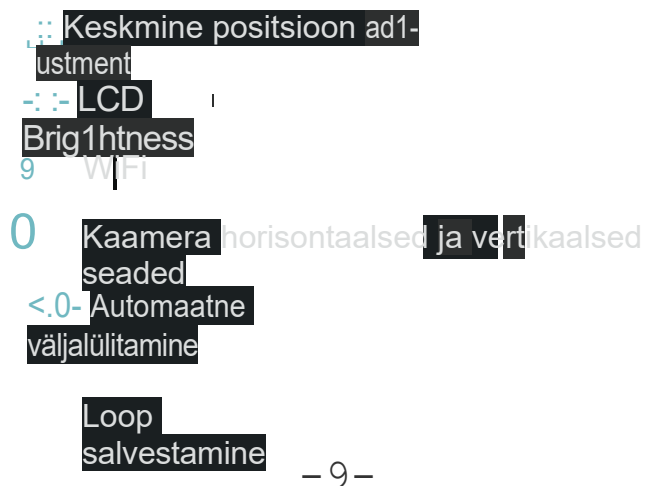

C, sisestage asukoha reguleerimine

Sisestage alammenüü Center Position adjustment (keskkoha reguleerimine), vajutades lühidalt ok-nuppu(3).Adjust screen (reguleerimise ekraan).

LCD heledus

Sisestage alammenüüsse LCD heledus, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Valige "1", "112", "3", "4"</> nupu(1/5) lühiajalise vajutamiseega. Kinnitage oma valik OK nupu(3) lühikese vajutusega.

WiFi

siseneda alammenüüsse WiFi, vajutades lühidalt nuppu ok(3), valida "Off", "On, vajutades lühidalt nuppu</>(1/5).Confir m oma valiku, vajutades lühidalt nuppu OK(3),o vaikimisi WiFi kasutajanimi ja parool on Henbak,er ja 12345678. Vastav .app on "VF Cam".

Kaamera horisontaalsed ja vertikaalsed seaded

Sisestage allmenüü Kaamera horisontaalsed ja vertikaalsed seaded, vajutades lühidalt nuppu ok(3),Valige "Horisontaalne" , "vertikaalne", vajutades lühidalt nuppu ok(3).

</> nuppu(1/5,).Kinnitage oma valik nupu OK(3) lühikese vajutusega.

Automaatne väljalülitamine

Sisestage alammenüüsse Aut. o Power Off, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Select "OFF", "3Minutes", "5Minutes", "10Minutes", vajutades lühidalt nuppu (1/5). Confirm your selection with a short press of OK button(3).

Loo1p salvestamine

Sisestage alammenüüsse Loop recording, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Valige "OFF", "3Minutes", "5Minutes", "10Minutes", vajutades lühidalt nuppu ok(3), "5Minutes", "10Minutes".

nuppu(1/5). Kinnitage oma valik lühikese vajutusega nupule OK. nupp(3).

Kirjasuurus

Sisestage alammenüüsse Kirjasuurus, vajutades lühidalt nuppu ok(3), valige "Väike", "Keskmine", "Suur", vajutades lühidalt nuppu (1/5). Kinnitage oma valik lühikese vajutusega nupule OK(3).

Salvestage heli

Sisestage alammenüüsse Record Audio, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Valige "Off", "On lühikese nupu (1/5) vajutusega(115). Kinnitage oma valik. nupu OK(3) lühikese vajutusega.

- 111 -

Kuupäeva tempel

Sisestage alammenüüsse Date Stamp, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Valige "Off", "On lühidalt vajutades nuppu (1/5). Kinnitage oma valik, vajutades lühidalt nuppu OK(3).

Kuupäev/kellaaeg

G) Käsitsi reguleerimine

sisenege allmenüüsse Date/Time, vajutades lühidalt nuppu ok(3), valige üks variantidest nupuga ok(3). valige aasta, kuu ja kuupäeva korr,ektväärtus, vajutades lühidalt nuppu (1/5) . valige kuupäeva formaadiks "MM/DDYY", vajutades lühidalt nuppu (1/5). salvestage valitud kuupäev ja väljuda allmenüüst, vajutades lühidalt nuppu Menu(2),.

C2) Automaatne reguleerimine

WiFi ja mobiiltelefoni vaheline sünkroniseerimine

Keel

sisenege allmenüüsse Keel, vajutades lühidalt nuppu ok(3), valige üks valikuvõimalustest, vajutades lühidalt nuppu (1/5). kinnitage oma valik, vajutades lühidalt nuppu OK(3).


- 12 -

Formaat

Sisestage alammenüüsse Format, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Valige "cancel", "OK "vajutades lühidalt nuppu</>(1/5).Kinnitage oma valik lühidalt nupuga OK(3).Palun olge ettevaatlik. andmeid ei saa pärast seadme vormindamist taastada.



- 13 -

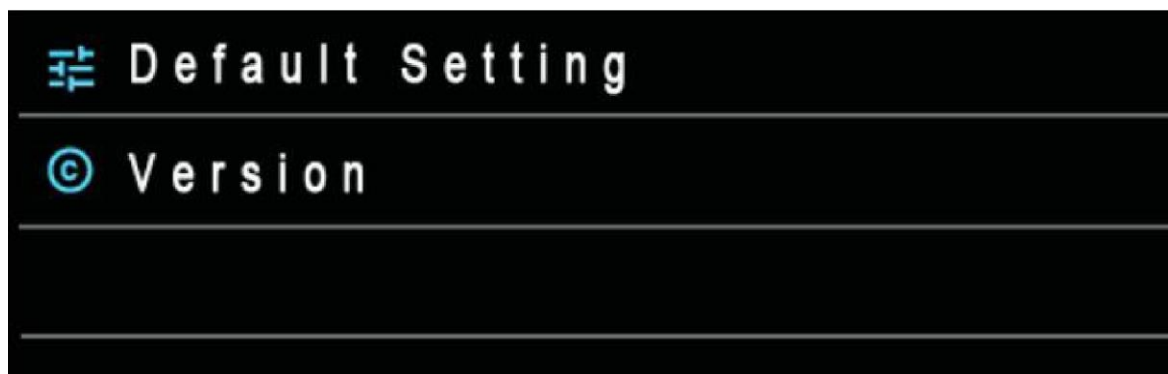

Default Seadistamine

Sisestage alammenüüsse Default Setting, vajutades lühidalt nuppu ok(3), Valige "cancel", "OK "lühidalt vajutades nuppu</>(1/5). Kinnitage oma valik lühikese nupu OK(3) vajutusega.

Versioon


Vaata versiooni lühikese ok-nupu vajutusega(3)

- 14 -

Spetsifikatsioonid

Mudel	NR1	Moode	214*103*58 / 125*103*58		
Suurendav jõud	1x-24x	Kaadris aegedus	30 fps	IR-lainepikkus(1)	850
IR võimsus	SW	Väljundi tüüp	Mp4	IR-lainepikkus(2)	940
Aku elu	>10h	Pinge	3.7V	Keskendumine	3cm-öö
Edastamine meetod	WiFi	Kaal	353g	IR valgustusk augus	400m
Ladustamise tüüp	Tf kaart		430g	Video resolutsioon	1920*1080


Kuidas ühendada oma telefoniga

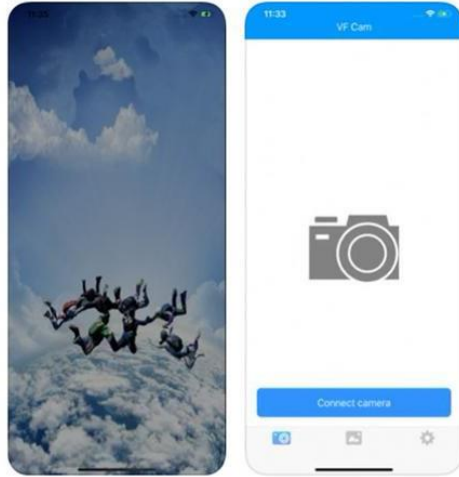

2.Link WIFI



Long press the 5 key

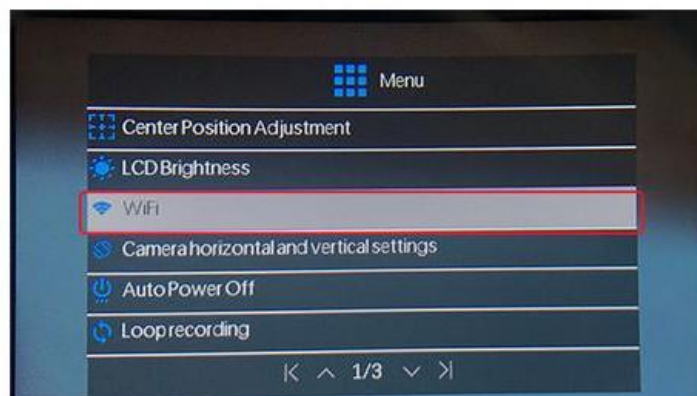

Menüü
Center Position
Adjustment LCD Brightness
• W,,
Camera horizontal
Auto Power Off
Loop recording
1 (r. 1/3 v > |



Lülitage telefoni WIFI-ühendus sisse

10:47



VF kaamera




Kaamera ühendamine


!!i

0

Klõpsake linki kaamera

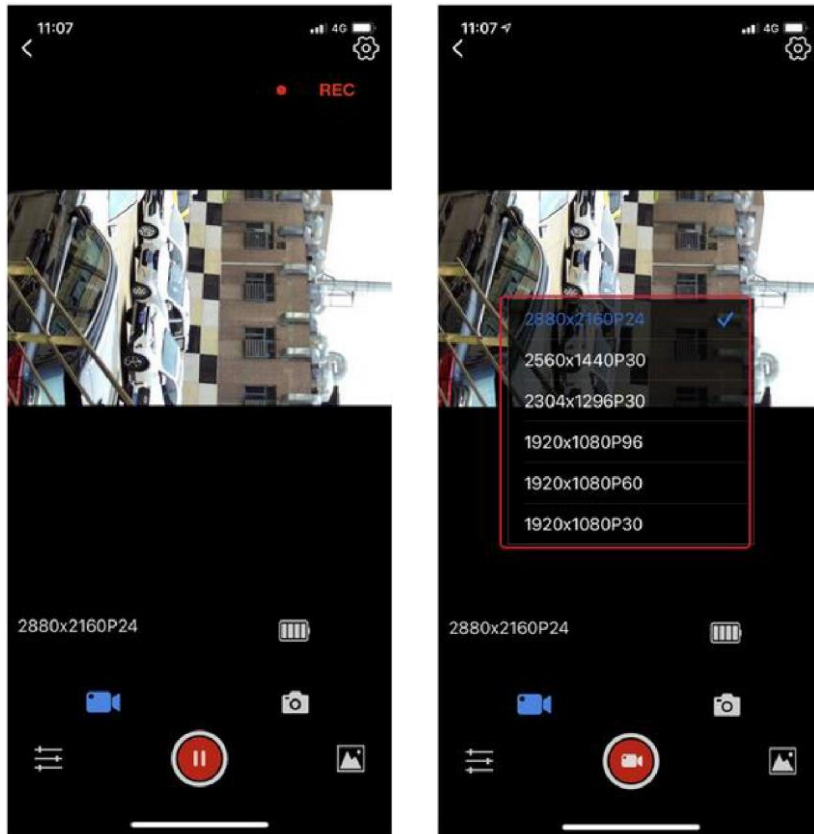

Kohene video/kaader, valige re,solution

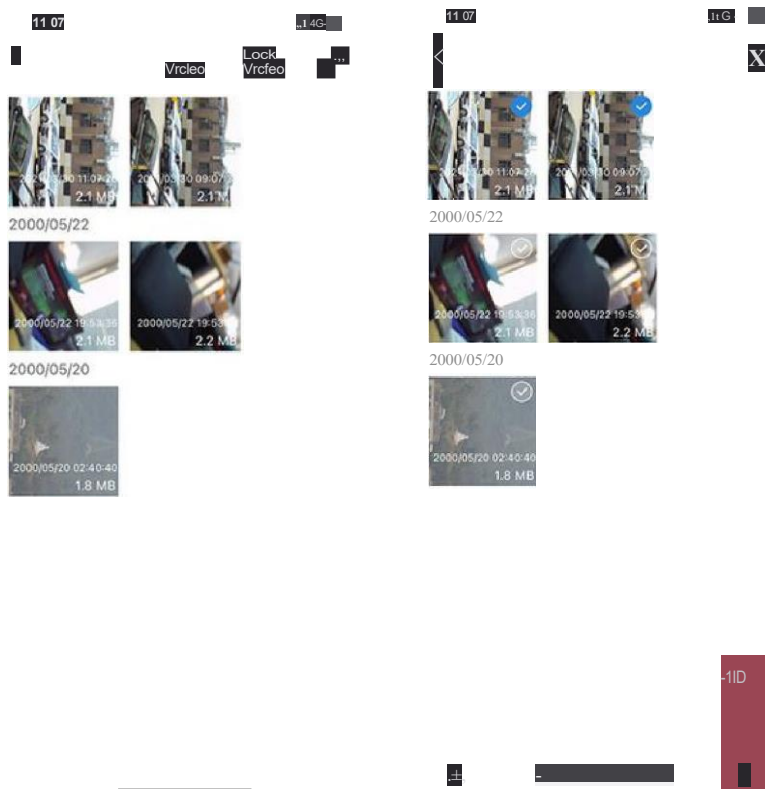

Galerii fotosid/videosid saab kustumada mobiilirakenduse kaudu



Seaded

Video seadistamine

Video resolutsioon 2880x2160P24 >

Audio

0

Fotode seadistamine

Foto suurus

12M >

Ekspositsioon

0.0 >

Muud seadistused

Automaatne väljalülitamine

ON >

WiFi seadistus

Seadistage WiFi >

Formaat

>

Vaikimisi seadistus

>

Ülelaigne ruum

28.6G

Garantii

Suure uhkuse ja täieliku usaldusega oma toodete suhtes hoiaime alati oma sõnu, mis on meie klientidele antud allpool toodud garantiitingimuste ja -teenuste kohaselt.

Tuginedes rangele QC-süsteemile, pakume esialgu kõigile meie klientidele kaheaastast pikaajalist piiratud garantiid, mis on koos valikuliste tasuliste garantiipoliitikaga, mis on kolm, neli aastat.

Meie toodetele antakse ühe aasta pikkune garantii materjali- ja töödefektide vastu alates algsest ostukuupäevast. Kui defekt on olemas, siis me oma valikul ja seadusega lubatud ulatuses teostame järgmist

- (1) parandab toote tasuta, kasutades uusi või remonditud varuosi;
- (2) vahetada toode funktsionaalselt samaväärse toote vastu, mis on uus või remonditud. Eeldusel, et toode tagastatakse veokulu eest.

Käesolev garantii välistab kahjustused, mis tulenevad väärkasutamisest, õnnetustest, muudatustest või muudest põhjustest, mis ei ole materjali- ja töövigu, või mille on põhjustanud keegi muu kui meie volitatud tehnikud. Käesolev garantii hõlmab ainult materjalide või töödefektidest tulenevaid rikkeid tavapärase kasutamise korral.

Garantiiteenuse saamiseks võtke meiega ühendust, et teha kindlaks probleemi olemus, enne kui tagastate toote käesoleva garantii alusel (koos kirjaliku probleemi kirjelduse ja trükiproovidega) parandamiseks või vahetamiseks.

FCC avaldus

Käesolevat seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirnormid on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamute paigaldamisel. See seade kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses ei esine häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiooni vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see ümber.
- Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahelist eraldatust.
- Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluahelas kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulterige abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio/TV-tehnikuga.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme käitamine sõltub järgmistest kahest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid.

Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav isik ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.

Seade on hinnatud nii, et see vastab üldistele RF-kiiritusnõuetele. Seadet võib kasutada kaasaskantavates kokkupuutetingimustes ilma piiranguteta.